



47 inç
Doğrudan LED Arkadan
Işıklandırma
Full HD
500 cd/m²

BDL4777XL

Etkileyici yeni mesajlar sunun

Ultra Dar Çerçeve ekranlar ile

En etkili video duvarıyla kitlenizin ilgisini çekin. Ultra dar çerçeve ve çarpıcı görüntü kalitesi ile unutulmaz görsel deneyimler sunacaksınız

Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir

- Parlak görüntüler için Full HD LED teknolojisi
- Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS geniş ekran teknolojisi
- 7/24 çalışma için tasarlandı

Tüm reklam uygulamaları için yenilikçi çözümler

- Hepsi bir arada çözüm yaratmak için istege bağlı OPS Yuvası

Mesajınızın etkisini artırın

- Ultra Dar Çerçeve ile etkileyici görüntü deneyimi
- Renk bütünlüğü için Renk Kalibrasyon seti
- SmartControl ile video duvarınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

Sizi, işinizi ve hedef kitlenizi önemser

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışın

PHILIPS

Özellikler

Full HD LED teknoloji

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler civa içermedenin, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

IPS Ekran Teknoloji

Philips IPS, 178/178 derecelik ekstra geniş izleme açıları sağlayarak dikey modda bile her açıdan görüntülemeyi mümkün kılan gelişmiş bir teknoloji kullanır. IPS ekranlar, özellikle her durumda renk hassaslığı ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel video duvarı ve menü grafiği uygulamaları için uygun canlı renklere sahip olağanüstü netlikte görüntüler sunar.

Ultra Dar Çerçeve



Yeni nesil video duvarı ekranları sektördeki en dar çerçeveler ve gelişmiş yerleşim çözümleriyle birlikte tasarlanmıştır. Ultra dar çerçeveli ekranlarla reklam içeriğinizin etkisini artırın ve mesajınızın kalın çerçevelerin arasında kaybolmamasını sağlayın. Ultra dar çerçevelerle her boyda sorunsuz video duvarı konfigürasyonları oluşturabilirsiniz.

SmartControl



Video duvarınıza merkezi yönetici bilgisayardan bağlanıp kontrol edin. SmartControl, RJ45 ve

RS232 ile ek ağılarınızı tek bir konumdan yönetmenizi sağlayan ekran tabanlı bir yazılımdır. Ekranlarınızı kolayca tanır ve çözünürlük, parlaklık, kontrast ve SmartPower gibi bütün ekran ayarlarında ince ayar yapmanızı sağlar.

Gelişmiş Renk Kalibrasyonu



Gelişmiş Renk Kalibrasyon seti arka ışık parlaklığını kontrol eder, gama eğrisini ayarlar ve ekran ağınızın gri tonlamalarını kalibre eder. Etkileyici video duvarları, dikkat çekici mozaik tasarımları, menü tahtası kurulumları veya kontrol odaları için bütün ekranlar aynı renk değerlerine ayarlanabilir. Bu isteğe bağlı setle ağınızdaki bütün ekranlarda tutarlı renk performansı sağlarsınız.

FailOver



İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynaticının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

SmartPower




Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

OPS Yuvası



Ekrانınızı hepsi bir arada dijital reklam çözümüne dönüştürün ve bağlı, akıllı ve güvenli bir ekran ağı oluşturun. Tak-Çıkar Özelliği (OPS), OPS standartlı bir ortam oynatıcı ekleyebileceğiniz endüstri standartı bir yuvarıdır. Bu kablosuz çözüm ihtiyacınız anda donanımınızı kurmanızı, kullanmanızı ve bakımını yapmanızı sağlar.

7/24 çalışma için tasarlandı

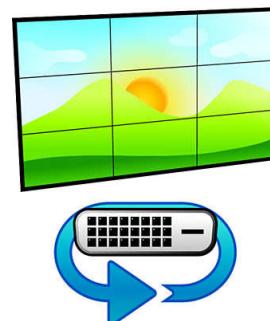

Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Bağlantı

- Ses çıkışı: Ses Sol/Sağ (RCA), Harici hoparlör konektörü
- Video girişi: DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI, VGA (Analog D-Sub), Komponent (BNC), Kompozit (BNC)
- Ses girişi: 3,5 mm jak, Ses Sol/Sağ (RCA)
- Diğer bağlantılar: OPS
- Video çıkışı: DVI-I, VGA (DVI-I üzerinden)
- Harici kontrol: IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45, RS232C (giriş/çıkış) D-Sub9

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 119,2 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 46,9 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Piksəl aralığı: 0,54 x 0,54 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Ekran renkleri: 1,06 Milyar
- Kontrast oranı (tipik): 1400:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 12 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Dikey, Yatay
- Döseme Matrisi: 10 x 10'a kadar
- Screen saving functions: Piksəl Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Sinyal loop through: RS232, VGA, DVI, IR Düz geçiş
- Kurulum kolaylığı: Taşıma Kolları
- Enerji tasarrufu işlevleri: Ortam ışığı sensörü, Akıllı Güç
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45, Kart OPS RS232, Tek Kablo (HDMI-CEC)

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10W (RMS)

Güç

- Tüketim (Açık modu): 86 W (EnergyStar 6.0 test

- yöntemi)
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5W

- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf B, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Boyutlar

- Çerçeve kalınlığı: 4,9 mm
- Akıllı Yuva montajı: 200 x 100, 100 x 100 mm, M4
- Set Genişliği: 1044,9 mm
- Ürün ağırlığı: 25,5 kg
- Set Yüksekliği: 590,0 mm
- Set Derinliği: 108,8 mm
- Duvara Montaj Aparatı: 400 x 400, 400 x 200, 200 x 200 mm, M6
- Çerçeve genişliği: Üst/Sol: 3,20 mm, Alt/Sağ: 1,70 mm

Çalışma koşulları



- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: 20 ~ 80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, VGA kablosu, RS232 kablosu, IR sensör kablosu (1,8 M), CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kenar hizalama pimleri, Kenar hizalama plakaları
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kenar kaplama seti, ColourCalibrationKit (CCK4602), HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)

Ceşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arapça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Türkçe
- Garanti: 3 Yıl garanti

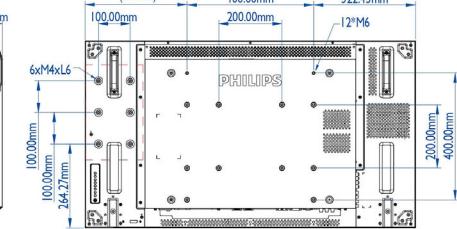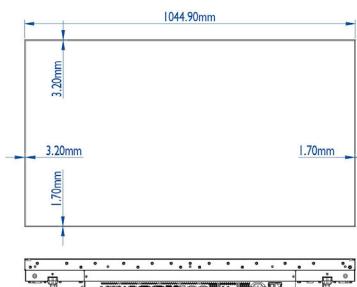

Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.1.1

EAN: 87 12581 73336 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden
değişiklik yapılıbilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com