



Philips  
LCD monitor

V sorozat  
22"-es (55,9 cm-es)

220V3AB

## Évezze a nagyszerű képeket

Igazi élvezet ezt a vonzó, karcsú kijelzőt használni. Az olyan alapvető funkciók, mint a gazdag, élénk színű képeket nyújtó SmartContrast, illetve a még teljesebb multimédiás élményt biztosító sztereó hangszórók nagyszerű választássá teszik a készüléket!

### **Kiváló képminőség**

- 10 000 000:1 SmartContrast arány az elképesztően gazdag fekete árnyalatokhoz

### **Bármely belső térhez megfelelő design**

- Tetszetősen vékony, fényes kivitel
- Kis helyigény az összes életstílushoz alkalmazkodásért

### **Környezetbarát megoldások**

- Energy Star az energiatakarékos működésért és az alacsony fogyasztásért

### **Tapasztalja meg a valódi multimédiát**

- Beépített hangszórók, melyek nem okoznak képtorzulást.


### **Nagy megbízhatóság**

- Egyszerű kijelzőteljesítmény-beállítás a SmartControl Lite technológiával

# PHILIPS

# Fénypontok

## 10 000 000:1 SmartContrast arány

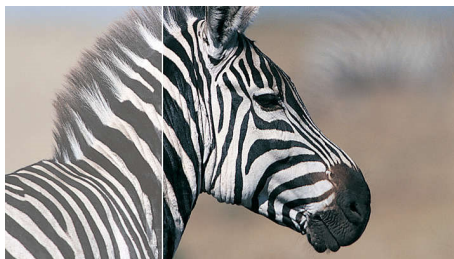

A síkképernyős LCD kijelzőktől elvárható, hogy a legnagyobb kontrasztot és a legélénkebb képeket produkálják. A Philips által nyújtott fejlett képfeldolgozás, az egyedülálló elsötétítő és háttérvilágítás-fokozó technológiával együtt élénk képeket hoz létre. A dinamikus kontraszt funkció a kiváló feketeszinttel, és a sötét árnyalatok és színek pontos leképezésével megnöveli a kontrasztot. Ragyogó, élethű képet ad, nagy kontraszt és élénk színek mellett.

## Beépített hangszórók

Egy pár sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és a kivitelezéstől függően a kialakítás lehet látható és előlről sugárzó, vagy rejtett, és alulról, felülről vagy hátulról sugárzó.

## SmartControl Lite

A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.

## Kis helyigény

Kis helyigény az összes életstílushoz alkalmazkodásért

## Energy Star 5.0

Az Energy Star az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (US EPA) által

támogatott energiatakarékos program, amelyet számos más ország is átvett. Az Energy Star tanúsítvány garantálja, hogy olyan terméket vásárol, amely eleget tesz a legújabb energiatakarékos szabványoknak, és amely minden üzemeltetési szinten a lehető leginkább energiatakarékos módon működik. Az új Philips monitorok igazoltan megfelelnek az Energy Star 5.0 előírásainak, vagy akár felül is múlják azokat. Alvó üzemmódban például az Energy Star 5.0 1 watt energiafelhasználásnál kevesebbet ír elő, miközben a Philips monitorok 0,5 wattnál is kevesebbet fogyasztanak. További tájékoztatásért látogassa meg a [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov) oldalt.

## Tetszetősen vékony, fényes kivitel

Tetszetősen vékony, fényes kivitel



# Műszaki adatok

## Csatlakoztathatóság

- Jelbemenet: VGA (analóg), DVI-D (digitális, HDCP)
- Szinkronbemenet: Külön szinkron, Szinkron a zöld színjelen
- Audio (be/ki): Számítógépes audiobemenet

## Kép/Kijelző

- Panel mérete: 55,9 cm
- Képfórmátum: 16:10
- LCD panel típusa: TFT-LCD
- A háttérvilágítás típusa: CCFL rendszer
- Képpont-osztásköz: 0,282 x 0,282 mm
- Optimális felbontás: 1680 x 1050, 60 Hz-en
- Fényerő: 250 cd/m<sup>2</sup>
- A kijelző színei: 16,7 M
- Kontrasztarány (tipikus): 1000:1
- SmartContrast: 10 000 000:1
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- Megtekintési szögtertartomány: 160° (H) / 160° (V), C/R &gt; 10 mellett
- Tényleges képfelület: 473,76 (V) x 296,1 (F)
- Pásztázási frekvencia: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB

## Kényelem

- Plug & Play kompatibilitás: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- Beépített audió: 2 x 1,5 W
- Kényelmes használat: Auto/Le, Hangerő/Fel, Fényerő/Vissza, Menü/OK, Tápellátás be/ki
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, francia, német, olasz, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol, török
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár, VESA tartó (100 x 100 mm)

## Állvány

- Döntés: -5/+20 fok

## Tápellátás

- Tápellátás: Beépített, 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Kikapcsolt mód: 0,5 W
- Bekapcsolt mód: 20 W (EnergyStar 5.0 teszt mód)
- Készenléti üzemmód: 0,5 W
- Tápellátás LED-indikátora: Működés - Fehér, Készenléti mód - Fehér (villogó)

## Méretetek

- Termék állvánnyal (mm): 530 x 425 x 213 mm
- A csomagolás méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé): 574 x 438 x 104 mm
- Termék állvány nélkül (mm): 530 x 364 x 53 mm

## Tömeg

- Termék csomagolással együtt (kg): 5,4 kg
- Termék állvánnyal (kg): 4,15 kg
- Termék állvány nélkül (kg): 3,65 kg

## Üzemeltetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Relatív páratartalom: 20–80% %
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C-tól 60 °C-ig °C

## Fenntarthatóság

- Környezet és energia: EPEAT ezüst, RoHS, EnergyStar 5.0
- Újrafelhasználható csomagolóanyag: 100 %

## Megfelelőség és szabványok

- Előírt jóváhagyások: BSMI, CE jelzés, FCC B osztály, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO 5.2, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

## Ház

- Szín: Fekete
- Befejezés: Fényes (elülső keret) /Mintázat (hátsó burkolat)



Kiadás dátuma  
2024-03-27

Verzió: 1.0.1

EAN: 87 12581 62317 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)