



D-Line-skærm

Signage Solutions

65"

UHD (3.840 x 2.160)

500 cd/m²



65BDL4511D

Sig mere

Smart, hurtig 24/7-skærm.

Få dit budskab igennem med en hurtig Philips D-Line Professional 4K UHD-skærm. Philips fantastiske billedkvalitet sikrer ægte farver og skarp kontrast. Du kan nemt vise indhold fra flere kilder på én skærm.

Fantastisk billede. Lynhurtig processor.

- Placer i liggende eller stående position
- 4K UHD. Varme, dybe billeder. Enestående kontrast
- ADS-bredskærm

Driftsmæssig fleksibilitet

- OPS-stik fås som ekstraudstyr
- SmartPower til energibesparelse

Omkostningseffektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk kontrol af baggrundsbelysning
- FailOver sikrer, at indhold altid afspilles

Nem opsætning. Total kontrol.

- Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control
- Planlæg, hvad du vil, når du vil, med SmartPlayer

Vigtigste nyheder

ADS-bredskærm


Bliv set fra alle vinkler med ADS-bredskærmsteknologi. Avanceret Super Dimension Switch giver hurtigere billedbehandling på skærmen, hvilket giver jævne overgange mellem indhold, imponerende billednøjagtighed og overlegen farvegengivelse med 180 graders visning.

CMND & Control




Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

FailOver

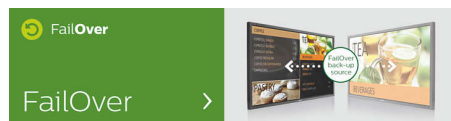

Fra venteværelse til mødelokale – du får aldrig vist en sort skærm. FailOver lader din professionelle Philips-skærm skifte automatisk mellem primære og sekundære indgange, hvilket sikrer, at indhold afspilles uafbrudt, selvom den primære kilde er nede. Du skal blot angive en liste over alternative indgange for at sikre, at din virksomhed altid er tilsluttet.

SmartPower

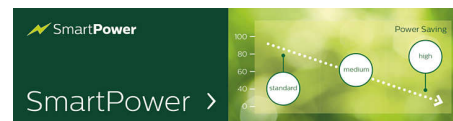

Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.

SmartPlayer



Omdan din USB til en ægte, omkostningseffektiv, digital underskriftsenhed. Du skal blot gemme dit indhold (video, lyd, billeder) på din USB og sætte den i skærmen. Opret din afspilningsliste, og planlæg dit indhold via skærmmenuen, og nyd dine egne oprettede afspilningslister, når som helst og hvor som helst.

Specifikationer

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 163.8 cm

Diagonal skærmstørrelse (tommer):

64.5 tommer

Billedformat: 16:9

Panelopløsning: 3840 x 2160

Pixel-størrelse: 0,372 x 0,372 mm

Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz

Lysstyrke: 500 cd/m²

Skærmfarver: 1,07 milliarder

Kontrastforhold (typisk): 1.200:1

Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1

Svartid (typisk): 8 ms

Betragningsvinkel (vandret): 178 °

Betragningsvinkel (lodret): 178 °

Panelteknologi: ADS

Sløring: 25 %

Tilslutningsmuligheder

Lydudgang: 3,5 mm jackstik

Videoindgang: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1),

USB 2.0 (x2), HDMI 2.0 (x3)

Lydindgang: 3,5 mm jackstik

Andre tilslutninger: OPS

Video output (Videoudgang): DisplayPort 1.2

(x1), HDMI 2.0 (x1)

Ekstern styring: IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RJ45,

RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik

Komfort

Placering: Liggende (24/7), Stående (24/7)

Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke

Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar

Signalgennemsløjfnng: DisplayPort, RS232,

HDMI, IR-gennemsløjfnng

Energibesparende funktioner: Smart Power

Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45

Lyd

Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

Lysnet: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

Forbrug (typisk): 136 W

Forbrug (maks.): 281 W

Standby-strømforbrug: <0,5 W

Klasse for energimærke: G

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600,

60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280

x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x

900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60

Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz

Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p,

50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50,60 Hz, 1080i, 50, 60

Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

Mål

Bredde: 1462,3 mm

Produktvægt: 27,8 kg

Højde: 837,3 mm

Dybde: 68,9 (ved vægmontering)/89,9 (ved

håndtag) mm

Bredde (tommer): 57,57 tommer

Højde (tommer): 32,96 tommer

Vægbeslag: 400 (V) x 400 (L) mm, M8

Dybde (tommer): 2,71 tommer

(vægmontering)/3,54 (ved håndtag) tommer

Rammebredde: 14,9 mm (ensartet ramme)

Vægt (lb): 61,29 lb

Driftsforhold

Højde: 0 ~ 3000 m

Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 time(r)

Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 20 - 80 %

relativ luftfugtighed (ingen kondensering)

Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 - 95

% relativ luftfugtighed (ingen kondensering)

Multimedieprogrammer

USB-videoafspilning: H.263, H.264, H.265, MPEG

USB-billedafspilning: BMP, JPEG, PNG

USB-lydafspilning: AAC, MPEG, HEAAC

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Dæksel til AC-kontakt,

Philips-logo (x1), RS232 kabel med flere

tilslutninger, Netledning, IR-sensorkabel (1,8 m)

(x1), Lynhåndbog (x1), Fjernbetjening og AAA-

batterier, RS232-kabel, USB-cover og skrue x1,

Kabelbøjle (x3)

Diverse

Sprog for visning på skærm: Arabisk, Hollandsk,

Dansk, Engelsk, Fransk, Finsk, Tysk, Italiensk,

Japansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk,

Spansk, Svensk, Forenklet kinesisk, Tyrkisk,

Traditionelt kinesisk

Garanti: 3 års garanti

Myndighedsgodkendelser: CE, FCC, klasse A,

CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar

8.0, ETL, CECP, EAC

