



Philips Brilliance
LCD-skärm

58 cm (23") w C-line
Full HD

Brilliance



230C1HSB

Ultimat HDMI LCD-skärm för multimedieupplevelser i Full-HD

Upplev fantastiska prestanda med den här elegant blanka och enastående Full HD 1080p-skärmen! Låt dig uppslukas av multimedieupplevelsen med suveräna funktioner som HDMI-ingång, kraftfullt framåtriktat stereoljud, USB-port och 2 ms svarstid.

Bästa bildkvalitet

- LCD-skärm med Full HD, 1920 x 1080p upplösning
- SmartResponse: 2 ms
- SmartContrast 12 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer
- SmartImage: Optimerad, användarvänlig bildupplevelse
- TrueVision: Skärmprestanda i labbkvalitet

Elegant design

- Elegant tvåfärgad och högblank design ger din heminredning ett lyft

Upplev äkta multimedia

- HDMI-klar för en multimediaupplevelse med toppkvalitet
- Inbyggt stereoljud för multimediaupplevelser

Fantastisk bekvämlighet

- Enkel kontroll av bildformat i breddbils- och 4:3-format
- USB-port för en förbättrad multimedieupplevelse

PHILIPS

Funktioner

LCD-skärm med Full HD, 1920 x 1080p

Njut av en krispig och kristallklar bildkvalitet som ger publiken en verkligt minnesvärd bildupplevelse. Tittarna skäms bort med oöverträffad bild, häpnadsväckande färgskala och den skarpaste bilden som går att få.

SmartResponse - 2 ms



2ms GtG response time > 2ms GtG response time

SmartResponse är en exklusiv och högeffektiv teknik från Philips som, när den är på, automatiskt anpassar svarstider efter specifika programkrav som spel och filmer som kräver snabbare svarstider för att skapa bilder utan vibrationer, fördröjningar, och spökbilder

SmartContrast-förhållande 12 000:1




With Dynamic contrast ratio 12000 < contrast ratio 12000

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik extrem nedtoningsteknik och bakgrundsljusförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. SmartContrast ökar kontrasten

med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.

SmartImage

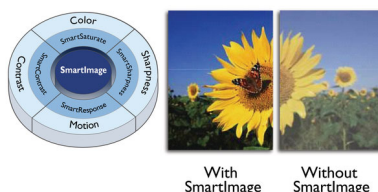

SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, bild, underhållning, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamisk kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!

HDMI-klar



HDMI-ready

En HDMI-klar enhet har all maskinvara som krävs för att ta emot HDMI-indata (High-Definition Multimedia Interface). Med en

HDMI-kabel kan du spela upp högkvalitativa digitala video- och ljudsignaler som överförs via en enda kabel från en dator eller från AV-källor (som digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och videokameror).

Enkel kontroll av bildformat



Widescreen format

4:3 format

Philips enkla kontroll av bildformat växlar från 4:3-bildförhållandet till widescreenläget och tillbaka för att matcha skärmens bildförhållande med innehållet när du arbetar med breda dokument utan att du behöver bläddra eller för att titta på widescreeninnehåll i widescreenläget och uppleva störningsfri, ursprunglig visning av 4:3-innehåll.

Inbyggt stereoljud

Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.

Specifikationer

Bild/visning

- LCD-paneltyp: TFT-LCD
- Panelstorlek: 23 tum/58,42 cm
- Bildförhållande: 16:9
- Bildpunktavstånd: 0,265 x 0,265 mm
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- SmartContrast: 12000:1
- Kontrastförhållande (medel): 1000:1
- SmartResponse: 2 ms (grå till grå)
- Svarstid (medel): 5 ms
- Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Synfältsvinkel: 170° (H)/160° (V), vid C/R > 10
- Antal färger: 16,7 M
- Avsökningfrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–76 Hz (V)
- sRGB

Anslutningar

- Signalingång: VGA (analog), DVI-D, HDMI
- USB: USB 2.0 x 1
- Synkingång: Separat synkronisering, Synk på grönt
- HDMI-funktioner: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (stöder HDCP)

Bekvämlighet

- Inbyggt ljud: 2 W x 2
- Bekväm användning: SmartImage, Volym, Meny, Ingång, Auto, Ström på/av
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska, Portugisiska, Turkiska
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Windows 98/2000/XP/Vista, sRGB

Ställning

- Lutning: -5/20 grader

Effekt

- Aktivt läge: < 50 W (medel)
- Av-läge: < 0,5 W
- Power LED-indikator: Användning - vit, Standby/viloläge - vit (blinkande)
- Strömförsörjning: Inbyggt, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Mått

- Produkt med stativ (mm): 547 x 433 x 201 mm
- Produkt utan stativ (mm): 433 x 547 x 20 mm
- Förpackning i mm (B x H x D): 134 x 495 x 596 mm

Vikt

- Produkt med stativ (kg): 5,6 kg
- Produkt utan stativ (kg): 5,2 kg
- Produkt med förpackning (kg): 7,3 kg

Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 0 - 40 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 - 60 °C
- Relativ luftfuktighet: 20 - 80 %
- MTBF: 50 000 timmar

Hållbarhet

- Miljö och energi: EPEAT Silver, RoHS, Energy Star

Uppfyllelse och standarder

- Myndighetsgodkännande: CE-märke, FCC, Klass B, TCO '06, UL/cUL

Hölje

- Färg: Svart
- Yta: Blank



Publiceringsdatum
2022-05-11

Version: 3.0.9

12 NC: 8670 000 51295
EAN: 87 12581 47535 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com