

PHILIPS



Videoveggskjerm

Signage Solutions

65"

Direkte LED-bakbelysning

Ultra HD

500 cd/m²



65BDL6005X

Få mer ut av bildet

Overvåk, administrer og kontroller

Kontroller at alle detaljer er under kontroll. Philips X-Line Videowall-skjermen er laget for drift døgnet rundt og kan tilpasses til alle dine innholdsbehov. Vis innhold fra flere kilder i sanntid med forbedret bildekvalitet.

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- Tilfør Android-behandlingskraft med en valgfri CRD50-modul

Kraftig systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler
- Overlappingsmodus. Lag overlappende 4K-videovegger i alle størrelser

Glimrende bilde. Endeløse muligheter.

- IPS-panel – fylldige og stabile farger fra alle vinkler
- Ultra HD-skjermer. Strålende bilder. Klar kontrast
- Ekstra smale rammer. For distraksjonsfrie bilder

Kostnadseffektiv systemløsning

- FailOver sikrer at innhold alltid spilles av

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (cm): 164 cm

Diagonal skjermstørrelse (tommer):

64,5 tommer

Sideforhold: 16:9

Paneloppløsning: 3840 x 2160

Pikselavstand: 0,372 x 0,372 mm

Optimal oppløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz

Lysstyrke: 500 cd/m²

Skjermfarger: 1,07 B

Kontrastforhold (typisk): 1300 : 1

Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1

Svartid (typisk): 8 ms

Visningsvinkel (horisontal): 178 grader

Visningsvinkel (vertikal): 178 grader

Dis: 25 %

Tilkoblingsmuligheter

Lydutgang: 3,5 mm minijack (x1)

Videoinngang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1),

HDMI 2.0 (x2), VGA (analog D-Sub) (x1)

Lydinngang: 3,5 mm minijack (x1)

Andre tilkoblinger: OPS, USB 2.0 (x1)

Videoutgang: DisplayPort 1.2 (x1)

Fjernstyring: IR (inn) 3,5 mm jack, IR (inn/ut)

RJ45, LAN RJ45 (x2), RS232 (inn/ut) RJ45

Anvendelighet

Plassering: Liggende (24/7), Stående (24/7)

Matrise: Opptil 10 x 10

Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke

Signalsøyle: DisplayPort, IR og RS232 via RJ45, LAN

Enkel installering: Bærehåndtak, Smart utstyr

Energisparefunksjoner: Smart Power

Kan kontrolleres via nettverket: LAN (RJ45)

Lyd

Innebygde høyttalere: 2 x 10 W (RMS)

Drift

Forbruk (på-modus): 150 W

Forbruk (typisk): 210 W

Forbruk (maks.): 400 W

Effektforbruk i standby: 0,5 W

Energimerkeklasse: G

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater: 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Videoformater: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 2160P 50, 60 Hz (HDMI/OPS/DP)

Mål

Bredde, apparat: 1432,6 millimeter

Produktvekt: 29,2 kg

Høyde, apparat: 807,6 millimeter

Dybde, apparat: 88,8 mm (D@veggfeste) /

91,7 mm (D@håndtak) millimeter

Bredde, apparat (tommer): 56,40 tommer

Høyde, apparat (tommer): 31.80 tommer

Veggmontering: 400 x 400 mm, M6

Dybde, apparat (tommer): 3,50 (D@veggfeste) / 3,61 (D@håndtak) tommer

Rammens bredde: 2,3 mm + 1,2 mm

Driftsforhold

Høyde: 0 ~ 3000 m

Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 time(r)

Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Luftfuktighet (bruk) [RF]: 20–80 % (uten kondens)

Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 5–95 % (uten kondens)

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Deksel for AC-bryter, Kantjusteringssett, Mellomrompute x 3, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Hurtigstartveiledning (x1), Fjernkontroll og AAA-batterier, RJ45- / RS232-omformer, Ledningsklemme (x3), Nettledning, DP-kabel (x1), RJ45-kabel (x1)

Diverse


Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Russisk, Spansk, Forenklet kinesisk, Tyrkisk, Tradisjonell kinesisk

Garanti: Tre års garanti

Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse A, RoHS, CB, ETL


Høydepunkter

CMND & Control




Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

FailOver

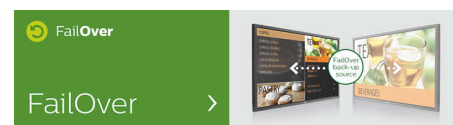

Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

OPS-spor



Integrer en PC med full kraft eller Android-drevet CRD50-modul direkte i en profesjonell Philips-skjerm. OPS-sporet inneholder alle tilkoblingene du trenger for å kjøre løsningen i sporet, inkludert en strømforsyning.

Valgfri CRD50-modul

Bygg inn et Android System-on-Chip (SoC) i den profesjonelle Philips-skjermen. Den valgfrie CRD50-modulen er en OPS-enhet som muliggjør Android-behandling uten behov for kabler. Skyv ganske enkelt inn i OPS-sporet, som inneholder alle tilkoblingene som trengs for å kjøre modulen (inkludert strømforsyning).

Overlappingsmodus

Koble til to eller flere Philips Professional-skjermene for å få en overlappende videovegg uten behov for eksterne enheter. Én spiller håndterer innhold, enten du har fire eller 40 skjermene. 4K-innhold støttes, og hvis du viser innhold på fire skjermene, får du best mulig punkt-for-punkt-oppløsning.

Pure Colour Pro

Få bedre bildekvalitet med Pure Colour Pro. Med høyere lysstyrke gjennom egendefinerte fargetemperaturinnstillinger og avansert gammakalibrering ser innholdet skarpere ut og mer strålende for å få enestående realisme med visuelt fyrverkeri.

