



Philips Momentum
Sladdanslutet mekaniskt
speltangentbord

Bakgrundsbelysning i regnbågens
färger

Mekaniska brytare
Konfliktfritt
Magnetiskt handledsstöd

SPK8605

Gör ditt spelande lite ljusare

Det nya speltangentbordet i G600-serien har snabba mekaniska tangenter för responsiva prestanda och ett magnetiskt handledsstöd. Växlingsbart dubbelt läge gör att du snabbt kan anpassa bakgrundsbelysningen och volymen till alla miljöer.

Snygg stil som matchar ditt humör

- Bakgrundsbelysning i regnbågens färger

Unik design

- Växlingsbar i två lägen
- Avtagbart handledsstöd

Philips tillförlitlighet

- Ram i aluminiumlegering


Prestanda för att dominera

- Full N-key rollover med antighosting för komplexa snabba inmatningar
- Inbyggda mekaniska blå brytare för snabb reaktion

PHILIPS

Funktioner

Full N-key rollover

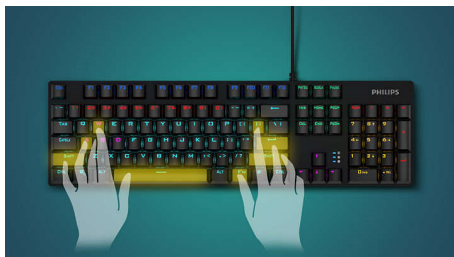

Snabba, komplexa spelrörelser kräver avancerade prestanda. Med full N-key rollover registreras varje tangent oberoende av varandra, så att varje tangenttryckning registreras korrekt oavsett hur många andra tangenter som trycks ned eller hålls ned.

Snabba mekaniska brytare



De populäraste mekaniska brytarna för speltangentbord – mekaniska blå brytare ger

spelare en lätt taktil "klickig" tangent för snabb aktivering och prestanda.

Ram i aluminiumlegering




Den högkvalitativa och hållbara strukturen i aluminiumlegering garanterar att tangentbordet håller länge.

Växlingsbar i två lägen


Med den coola ratten kan du enkelt växla mellan spel- och arbetslägen. Anpassa snabbt bakgrundsbelysningen och volymen till alla omgivningar.

Avtagbart handledsstöd

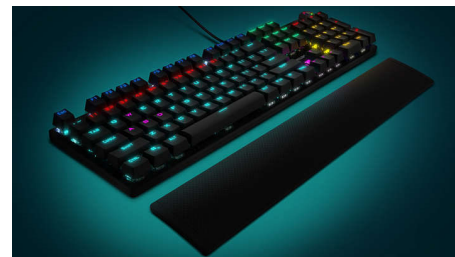

Det här magnetiska handledsstödet kan enkelt anslutas till eller tas bort från tangentbordet. Den skyddar dina handleder så att du inte blir trött, inte ens under långa spelsessioner.

Bakgrundsbelysning i regnbågens färger

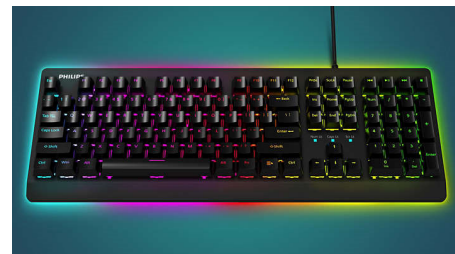

Häftig bakgrundsbelysning i regnbågens färger ger dig en mer uppslukande spelupplevelse och ser till att du går segrande ur striden varje gång.

Specifikationer

Operativsystem-/systemkrav

- Systemkrav: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller senare

Fysiska mått

- Mått (L x B x H): 438 x 132 x 39 mm
- Vikt: 860 g

Tekniska specifikationer

- Färg på frontpanelen: Svart

- Anslutningar: USB 2.0-kabel
- Designtyp: Ergonomisk design
- Ljuseffektstyp: Flerfärgad LED-bakgrundsbelysning
- Produkttyp: Mekaniskt speltangentbord med höga prestanda
- Frontpanelens material: Legerad frontpanel
- Tangentlivslängd: 50 miljoner tangenttryckningar
- Typ av tangentrollover: Full N-key rollover
- Nycklar: 104 tangenter
- Tangentens typ av slaglängd: Medelstor slaglängd
- Vattentätt: NEJ



Publiceringsdatum
2024-04-01

Version: 2.0.1

EAN: 87 12581 77380 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com