



Philips  
Moniteur ACL

140 cm (55")  
HD 1080p

**BDL5571V**

## Diffusez des images d'une beauté incroyable

avec moniteur compact à écran ACL de 140 cm (55")

Faites passer vos messages marketing tout en finesse grâce à ce moniteur ACL très mince de 140 cm (55"). Il a tellement de classe que le public ne pourra pas s'empêcher de s'arrêter pour l'admirer.

### **Moniteur optimisé pour les lieux publics**

- Écran LCD Full HD 1920 x 1080p
- Cadre fin pour un look élégant
- Luminosité élevée pour des images plus claires

### **Haute qualité d'image**

- Panneau 120 Hz

### **Adapté à vos besoins**

- Module de sortie DVI
- Un seul câble pour une multitude de fonctions
- Display Port pour une prise en charge plus rapide des contenus graphiques
- Contrôle réseau : RJ45
- Prise en charge des applications en matrice mosaïque
- Smart insert dans le panneau arrière pour insérer un PC compact

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Écran LCD Full HD 1920 x 1080p

Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

## Cadre fin

Le cadre fin permet un affichage public élégant et adapté à tous types d'environnements. Il est en outre idéal pour les mosaïques de vidéos.

## Smart insert

Les PC professionnels sont utilisés dans la plupart des installations d'affichage public. Ils augmentent souvent la profondeur de l'affichage, ainsi que le nombre de câbles. Nous avons donc conçu cet écran avec un Smart insert au niveau du panneau arrière, idéal pour l'intégration d'un petit PC professionnel. En outre, le système de gestion des câbles est une solution fantastique pour des câbles bien ordonnés, à l'aspect professionnel.

## Module DVI optionnel

Dressez un mur vidéo numérique pouvant contenir jusqu'à neuf écrans en configuration 3 x 3 grâce au module DVI optionnel qu'il vous suffit de glisser dans le logement libre situé sur le côté d'un écran. Vous n'avez alors plus qu'à raccorder le port de sortie DVI de cet écran au port d'entrée DVI d'un autre pour créer un mur vidéo époustouflant.

## One Wire

Contrôlez votre écran en gérant toutes les commandes ainsi que le signal vidéo via un seul câble HDMI. Avec cette fonctionnalité exclusive, l'utilisation et la maintenance de votre écran sont un jeu d'enfant. Les commandes CEC (Consumer Electronics Control) vous permettent de trouver les informations essentielles sur votre écran avec une facilité déconcertante.

## RJ45

Gérez facilement votre écran grâce au nouveau port LAN (RJ45). Vous pouvez configurer chaque écran ou connaître le statut de chaque appareil, rapidement et facilement, via une connexion RJ45.

## Panneau 120 Hz

Appréciez la qualité vidéo exceptionnelle sur le panneau 120 Hz. Même les scènes d'action les plus effrénées, sont diffusées en toute fluidité, ce qui rend le visionnement des plus agréables.

## Display Port


Profitez d'images ultra-nettes avec Display Port et sa prise en charge des contenus graphiques large bande. En plus de transmettre la vidéo en HD, le port Display Port gère aussi l'audio, si bien qu'un seul câble suffit.

## Luminosité élevée

Profitez d'images plus claires, même dans des conditions de forte luminosité, grâce à cette dalle 700 nits. Votre cible bénéficie ainsi d'une qualité d'image accrue dans les endroits très lumineux sans être directement ensoleillés, pour une expérience optimisée.

## Fonction zoom pour matrice en mosaïque

La fonction de zoom interne permet une implémentation simple d'une mosaïque de vidéos, sans nécessiter de matériel externe cher. Grâce au grand nombre de configurations différentes possibles, créer un mur vidéo stupéfiant est désormais simplissime.



# Spécifications

## Image/affichage

- Diagonale de l'écran (cm): 140 cm
- Diagonale de l'écran (pouces): 55 pouces
- Format d'image: 16/9
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Taille des pixels: 0,63 x 0,63 mm
- Résolution optimale: 1 920 x 1 080 à 60 Hz
- Luminosité: 700 cd/m<sup>2</sup>
- Couleurs d'affichage: 1,06 milliards de couleurs
- Niveau de contraste (standard): 1 300:1
- Temps de réponse (standard): 10 ms

- Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés
- Angle de visualisation (vertical): 178 degrés
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Désentrelac. avec compens. de mouvement, Balayage progressif, Désentrelacement 3D MA, Contraste dynamique amélioré
- Technologie d'affichage: Écran 120 Hz



## Connectivité

- PC: Entrée VGA D-Sub 15 broches, Sortie VGA D-

- Sub 15 broches, 1 entrée DVI-D, RS-232 D-Sub 9 broches, 1 entrée audio PC 3,5 mm, RJ45
- Entrée AV: 1 prise HDMI, 2 prises audio (G/D), 1 prise composantes (BNC)
- Sortie A/V: 1 prise audio (G/D)
- Autres connexions: DisplayPort, USB, Sortie c.a., Connecteur amplifié pour enceinte externe

## Pratique

- Positionnement: Portrait, Paysage

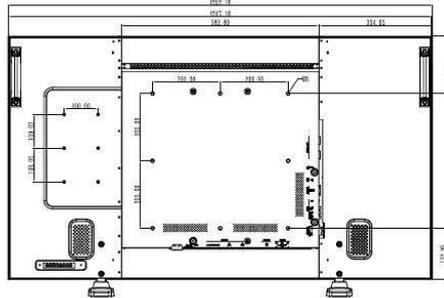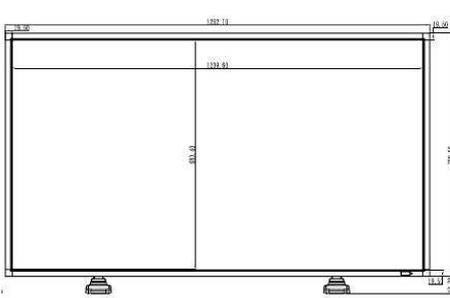

# Spécifications

- Incrustation d'images: PBP, PIP, POP
- Matrice en mosaïque: 5 x 5
- Fonctions d'économiseur d'écran: Décalage de pixel, moins lumineux
- Contrôle du clavier: Masqué, Verrouillable
- Signal de la télécommande: Verrouillable
- Boucle de signal: RS-232, VGA, DVI (optionnel)
- Installation aisée: Sortie c.a., Poignées de transport, Smart insert
- Fonctions d'économie d'énergie: Capteur de lumière ambiante, Veille avancée
- Fonctions de contrôle de sécurité: Contrôle de la chaleur, Capteur de température
- Qualité d'image: Contrôle de la couleur avancé
- Contrôlable via le réseau: RS-232, RJ45
- Emballage: Emballage réutilisable

## Son

- Haut-parleurs intégrés: 2 x 12 W (8 ohms)

## Alimentation

- Consommation électrique (marche): 214 W (type)
- Consommation en veille: < 1 W (Un seul fil et RS232 actif)

## Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 920 x 1 200, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Dimensions

- Épaisseur du cadre: 19,5 mm (0,8")
- Support Smart Insert: 300 x 320 x 64
- Hauteur appareil (support inclus): 773,2 millimètre
- Smart insert en pouces (l x H P): 11,81 x 11,89 x 2,52
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 30,4 pouces
- Largeur de l'appareil: 1 252,1 millimètre
- Poids du produit: 38,7 kg
- Profondeur appareil (support inclus): 405,1 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 722,9 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 121,8 millimètre
- Profondeur TV (support inclus) (po.):

- 15,95 pouces
- Largeur de l'appareil (pouces): 49,3 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 28,5 pouces
- Fixation murale: 400 x 400 mm (fixé), 100 x 100 mm (Smart insert)
- Profondeur de l'appareil (pouces): 4,8 pouces
- Poids du produit (lb): 85,1 lb

## Dimensions du produit

- Largeur: 125 cm
- Hauteur: 72,29 cm
- Profondeur: 12,3 cm
- Poids: 26,4 kg
- Hauteur (avec support): 102,2 cm
- Profondeur (avec support): 42,3 cm
- Poids (avec support): 55,5 kg

## Conditions de fonctionnement

- Température de fonctionnement: 0 à 40 °C
- MTBF: 60 000 heure(s)
- Humidité relative: 5 à 90 %

## Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Piles pour télécommande, Cordon d'alimentation secteur, Câble VGA, Mode d'emploi sur CD-ROM, Guide de démarrage rapide
- Accessoires en option: Module de sortie DVI (CRA71)
- Socle: BM05211

## Divers

- Langues d'affichage à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Italien, Polissage, Turc, Russe, Chinois simplifié
- Garantie: Amérique du Nord/Europe : 3 ans
- Approbations de conformité: CE, FCC, Classe B, CCC, LUSD, UL/cUL

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 105 cm
- Largeur: 167 cm
- Profondeur: 30 cm
- Poids net: 38,7 kg
- Poids brut: 42,3 kg
- Poids à vide: 3,6 kg
- EAN: 87 12581 57932 6
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton



Date de publication  
2024-05-08

Version: 13.0.6

EAN: 87 12581 57932 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)