



Philips Brilliance
LCD monitor, LED
pozadinsko osvetljenje

P Line

22" (55,9 cm)
1680x1050

220P4LPYES

Monitor održivog ekološki prihvatljivog dizajna

sa tehnologijom PowerSensor koja štedi energiju

Philips PowerSensor LED monitor koji koristi 65% reciklirane plastike sa korišćenih uređaja i ima kućište bez PVC i BFR idealan je za ekološki prihvatljivu produktivnost

Sjajne performanse

- Ugrađeni stereo zvučnici za multimediju
- DisplayPort pruža prenos audio i video signala preko jednog dugačkog kabla

Dizajniran za ljude

- Mala razdaljina od okvira do stola, za maksimalnu udobnost pri čitanju
- Postolje SmartErgoBase omogućava ergonomsku podešavanja po meri čoveka

Održivi, ekološki prihvatljivi dizajn

- Kućište bez PVC-BFR
- 65% reciklirane plastike sa korišćenih uređaja uz TCO Edge
- Tehnologija PowerSensor smanjuje potrošnju struje za do 80%
- Nulta potrošnja energije pomoću prekidača za potpuno isključivanje napajanja


Jednostavno iskustvo

- USB čvorište sa 4 porta, za lako povezivanje
- Unapred podešeni SmartImage parametri za lako podešavanje optimalne slike

PHILIPS

Važne karakt.

Tehnologija PowerSensor

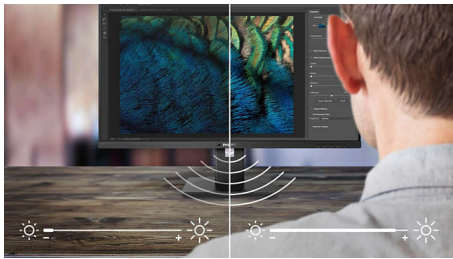


PowerSensor je ugrađen senzor prisustva koji emituje i prima bezopasne infracrvene signale da bi utvrdio da li je ispred monitora prisutna osoba i automatski smanjuje osvetljenost kad se korisnik odmakne od stola, čime se potrošnja energije smanjuje za do 80 procenata, a radni vek monitora

DisplayPort

DisplayPort je digitalna veza između računara i monitora, bez konverzije. Uz veće mogućnosti u odnosu na DVI standard, u potpunosti podržava kablove dužine do 15 metara i brzinu prenosa podataka od 10,8 Gb/s. Zahvaljujući visokim performansama i malom kašnjenju, dobijate najbržu sliku i najveću brzinu osvežavanja – što DisplayPort čini najboljim izborom ne samo za opštu kancelarijsku ili kućnu upotrebu, već i za zahtevno igranje igara i gledanje filmova, uređivanje video zapisa itd. Takođe pruža široku kompatibilnost pomoću raznih adaptera.

SmartErgoBase

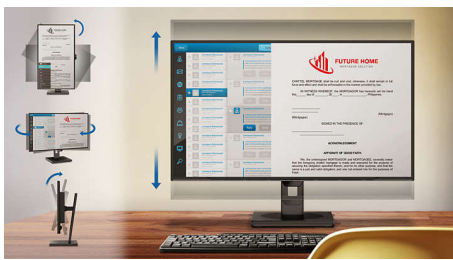

SmartErgoBase je postolje za monitor koje obezbeđuje ergonomiju korišćenja i obezbeđuje organizovanje kablova. Postolje omogućava da se visina, zakretanje, nagib i ugao rotacije monitora podese u najprikladniji položaj za gledanje da bi se fizički zamor tokom dugog radnog dana sveo na minimum. Organizovanje

kablova smanjuje gužvu i čini da radni prostor izgleda uredno i profesionalno.

USB 2.0 čvorište sa 4 porta

USB čvorište omogućava korisniku da praktično povezuje Plug and Play multimedijalne uređaje, kao što su USB memorijski uređaji, fotoaparati, prenosivi čvrsti diskovi, veb kamere, PDA uređaji, štampači i mnogi drugi uređaji sa USB vezom. Praktično pozicionirano USB 2.0 čvorište na monitoru omogućava prosleđivanje USB 2.0 signala računaru. Imajte u vidu da mnogi uređaji, kao što su fotoaparati i čvrsti diskovi, mogu da zahtevaju nezavisno napajanje pošto imaju veće zahteve za napajanjem od onih koje pruža USB čvorište.

Mala razdaljina od okvira do stola



Philips monitor je zahvaljujući naprednom postolju SmartErgoBase moguće spustiti nadole skoro do nivoa stola radi postizanja udobnog ugla za gledanje. Mala razdaljina od okvira do stola predstavlja savršeno rešenje ako za rad na računaru koristite bifokalna, trifokalna ili progresivna sočiva. Pored toga, omogućava korišćenje monitora osobama drastično različite visine, uz željeni ugao i visinu, što doprinosi smanjivanju zamaranja i napora.

SmartImage



SmartImage je vrhunska i efikasna tehnologija preduzeća Philips koja analizira sadržaj koji se

prikazuje na ekranu i daje vam optimizovan radni učinak ekrana. Interfejs prilagođen korisnicima omogućava izbor više režima: Office (kancelarija), Photo (fotografije), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i sl. da bi se prilagodio trenutnoj upotrebi. Na osnovu izbora, SmartImage dinamički optimizuje kontrast, zasićenost boja i oštrinu slika i video snimaka za vrhunske radne karakteristike ekrana. Ekonomični režim donosi veliku uštedu energije. Sve se dešava trenutno, dodirnom na jedno dugme!

TCO Edge

Sertifikat TCO Edge dodeljuje se proizvodima koji prevazilaze zahteve postojećih programa za ekološku prihvatljivost. Preko standardnih TCO zahteva, dodatno nalaže da proizvod koristi najmanje 65% reciklirane plastike sa korišćenih uređaja, da je energetski efikasan, koristi minimalnu količinu opasnih materijala, ima ambalažu koja može potpuno da se reciklira i da je ditajniran za lako recikliranje, između ostalog. Možete da budete sigurni da je ovaj Philips monitor vrhunski tehnološki proizvod koji je najbolji u ICT klasi i donosi prednost za vas i planetu, a istovremeno vam pomaže da obavite odgovornu, ekološki prihvatljivu IT kupovinu!

Kućiste bez PVC-BFR

Kućiste ovog Philips monitora ne sadrži sredstva protiv plamena na bazi broma niti polivinil-hlorid (bez PVC-BFR)

Nulta potrošnja energije

Pomeranjem prekidača za potpuno isključivanje napajanja, koji je praktično postavljen sa zadnje strane, možete potpuno da isključite monitor sa AC napajanja. To pruža nultu potrošnju energije i dodatno smanjuje karbonski otisak.

Specifikacije

Povezivanje

- Ulaz za signalni kabl: DisplayPort x 1, DVI-D (digitalni, HDCP), VGA (analogni)
- USB: USB 2.0 x 4
- Sinhronizacija ulaza: Odvojena sinkronizacija, Video sinkronizacija
- Audio (ulaz/izlaz): PC audio ulaz, Izlaz za slušalice

Slika/Prikaz

- Veličina panela: 22 inča / 55,9 cm
- Odnos prikaza (širine i visine): 16:10
- LCD panel: TFT-LCD
- Tip pozadinskog osvetljenja: W-LED sistem
- Razmak piksela: 0,282 x 0,282 mm
- Optimalna rezolucija: 1680 x 1050 @ 60 Hz
- Osvetljenje: 250 cd/m²
- Boje displeja: 16,7 M
- Odnos kontrasta (tipični): 1.000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Vreme za odgovor (tipično): 5 ms
- Ugao gledanja: 170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- Poboľšane karakteristike slike: SmartImage
- Efekt.područje gledanja: 473,76 (H) x 296,1 (V)
- Učestanost skeniranja: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB

Praktične osobine

- Ugrađeni zvučnici: 1,5 W x 2
- Plug and Play (prikluči i pusti da radi) kompatibilnost: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Pogodnosti za korisnika: SmartImage, Jačina zvuka, Tehnologija PowerSensor, Meni, Napajanje uključeno/isključeno
- Jezici menija na ekranu: Engleski, Francuski, Nemački, Italijanski, Portugalski, Ruski, pojednostavljeni kineski, Španski
- Dodatne pogodnosti: Kensingtonska brava, VESA nosač (100 x 100 mm)
- Kontrolni softver: SmartControl Premium

Postolje

- Podešavanje visine: 130 mm
- Zakretni: 90 stepeni
- Okretanje: -65/65 stepen
- Nagib: -5/20 stepen

Napajanje

- režim ECO: 12,6 W (tipično)
- Izvor napajanja: 100–240 V naizmenične struje, 50–60 Hz, Ugrađeno

- Isključeno napajanje: Nula vati uz Zero prekidač
- Uključeno napajanje: 13,58 W (EnergyStar 7.0 metod testiranja)
- Režim pripravnosti: 0,3 W
- LED indikator napajanja: Rad – belo, Režim pripravnosti – bela (treperi)

Dimenzije

- Proizvod sa postoljem (mm): 504 x 517 x 220 mm
- Pakovanje u mm (Š x V x D): 565 x 395 x 263 mm
- Proizvod bez postolja (mm): 504 x 349 x 59 mm

Težina

- Proizvod sa pakovanjem (kg): 7,50 kg
- Proizvod sa postoljem (kg): 5,50 kg
- Proizvod bez postolja (kg): 3,38 kg

Uslovi rada

- Nadmorska visina: U radu: +12.000 stopa (3.658 m), kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
- Temperaturni raspon (radne): 0 °C do 40 °C °C
- Srednje vreme do otkaza: 30.000 sati
- Relativna vlažnost: 20%–80% %
- Temperaturni raspon (odlaganje): -20°C do 60°C °C

Održivost

- Zaštita životne sredine i energija: Tehnologija PowerSensor, EnergyStar 7.0, TCO Certified Edge, RoHS
- Od reciklirane plastike: 65%
- Materijal za pakovanje koji može da se reciklira: 100 %
- Posebne substance: Kućište bez PVC / BFR, Bez žive

Usklađenost i standardi

- Regulatorna odobrenja: BSMI, CE Mark, FCC klasa B, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Kutija

- Završi: Tekstura
- Postolje: Crna
- Prednji okvir: Srebrna
- Zadnji okvir: Crna

Šta je u kutiji?

- Kablovi: VGA, DVI, Display Port, audio, napajanje
- Monitor sa postoljem
- Korisnička dokumentacija



Datum izlaska 2024-05-06

Verzija: 6.0.2

EAN: 87 12581 64167 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com