



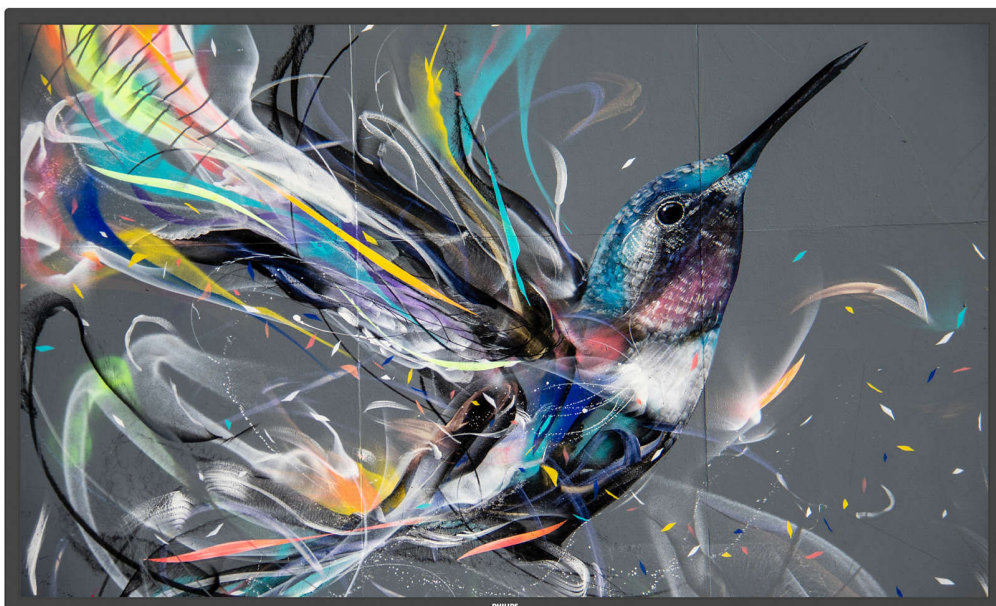

Philips Signage Solutions
Displej Q-Line

50" (127 cm)

Priame LED podsvietenie
Ultra HD



50BDL3511Q

Vyniknite

Displej s jednoduchým nastavením a dobou prevádzky 18/7.

Podávajte informácie a očarujte vďaka profesionálnemu displeju Philips Q-Line s rozlíšením Ultra HD. Toto spoľahlivé riešenie vám umožní rýchlu prípravu a spustenie presne podľa vašich potrieb.

Cenovo výhodné systémové riešenie

- Energeticky úsporné automatické ovládanie podsvietenia
- Integrovaný prehrávač médií. Jednoducho rozvrhnite obsah zariadenia USB
- FailOver zaisťuje, že sa obsah vždy prehráva
- Jednoduché ovládanie. Spravujte zosieťované displeje na diaľku

Jednoduché nastavenie. Absolútna kontrola.

- Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control
- Naplánujte, čo len chcete a kedy chcete, pomocou SmartPlayer


Dokonalý obraz. Mimoriadne vysoký jas.

- Ultra-HD. Bohaté obrázky. Ohromujúci kontrast

PHILIPS


Hlavné prvky

CMND & Control



Spustíte vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.

Ochrana pri zlyhaní

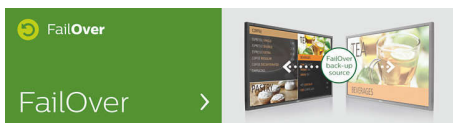

Či už máte obrazovku v čakárni, alebo v zasadačke, nemala by byť nikdy prázdna.

Vďaka funkcii FailOver dokáže profesionálny displej Philips automaticky prepínať z primárneho na sekundárny vstup, takže obsah môže prehrávať aj vtedy, keď je primárny zdroj nedostupný. Jednoducho nastavíte zoznam alternatívnych vstupov, aby vaše priestory nezostali bez života.

Integrovaný prehrávač médií

Jednoducho rozvrhnete obsah na prehrávanie zo zariadenia USB. Váš profesionálny displej Philips sa zapne z pohotovostného režimu a začne prehrávať obsah, ktorý chcete, a po ukončení prehrávania sa opäť vráti do pohotovostného režimu.

SmartPlayer



Premeňte svoje zariadenie USB na skutočné cenovo priaznivé digitálne zariadenie na zobrazovanie. Stačí si uložiť obsah (video, audio, obrázky) na zariadenie USB a pripojiť ho k displeju. Vytvorte si vlastný zoznam prehrávania a naplánujte premietanie obsahu cez ponuku obrazovky. Vytvorený zoznam na prehrávanie si môžete vychutnať kedykoľvek a kdekoľvek.

Technické údaje

Pripojiteľnosť

- Zvukový výstup: Jack konektor 3,5 mm
- Video vstup: DVI-I (1x), HDMI 2.0 (2x), USB 2.0 (2x)
- Zvukový vstup: 3,5 mm konektor
- Externé ovládanie: IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor, RJ45, RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 125,7 cm
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 49,5 palec
- Pomer strán: 16:9
- Rozlíšenie panela: 3840 x 2160
- Odstup pixelov: 0,2854 x 0,2854 mm
- Optimálne rozlíšenie: 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Jas: 400 cd/m²
- Farby displeja: 1,07 miliardy
- Pomer kontrastu (typický): 4 000:1
- Dynamický kontrastný pomer: 500 000:1
- Čas odozvy (typický): 8 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupň
- Technológia panelov: VA
- Klinický obraz: Predvolenie D-Image (kompatibilné DICOM časť 14)
- Opar: 2 %

Vybavenie a vlastnosti

- Umiestnenie: Zobrazenie na šírku (18/7), Na výšku (18/7)
- Dlaždicové zobr. na videostene: Do 10 x 15
- Ovládanie klávesnicou: Skryté, Uzamykateľné
- Signál diaľkového ovládania: Uzamykateľné
- Zoslučkovanie signálu: RS232, Posunutie signálu IR
- Funkcie úspory energie: Smart Power
- Ovládateľný cez sieť: RS232, RJ45
- Spustenie: Odloženie zapnutia, Stav zapnutia, Spustenie na zdroji
- Okno spustenia: zapnúť/vypnúť logo Philips

Zvuk

- Vstavané reproduktory: 2 x 10 W RMS

Prikon

- Napájanie zo siete: 100 – 240 V~, 50/60 Hz
- Spotreba (typická): 130 W
- Spotreba (max.): 175 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W
- Funkcie úspory energie: Smart Power
- Trieda energetického štítku: G

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832

- x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200 pri 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Formáty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160 pri 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Rozmery

- Šírka prístroja: 1128,4 mm
- Hmotnosť výrobku: 14,75 kg
- Výška prístroja: 649,0 mm
- Hĺbka prístroja: 63,5 mm
- Šírka zostavy (palce): 44,43 palec
- Výška zostavy (palce): 25,55 palec
- Upevnenie na stenu: 400 mm x 400 mm, M6
- Hĺbka zostavy (palce): 2,50 palec
- Šírka rámu: 14,9 mm (rovnomerný rám)
- Hmotnosť produktu (v librách): 32,52 lb

Prevádzkové podmienky

- Nadmorská výška: 0 – 3000 m
- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 – 40 °C
- MTBF: 50 000 hodina(y)
- Rozsah teploty (uskladnenia): -20 – 60 °C
- Rozsah vlhkosti (prevádzka) [RH]: 20 ~ 80 % RH (žiadna kondenzácia)
- Rozsah vlhkosti (uskladnenia) [RH]: 5 ~ 95 % RH (žiadna kondenzácia)

Multimediálne aplikácie

- Prehrávanie videa z USB: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
- Prehrávanie obrázkov z USB: BMP, JPEG, PNG
- Prehrávanie zvuku z USB: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Kábel IR snímača (1,8 m) (1x), Logo Philips (1x), Sieťový napájací kábel, Kryt vypínača AC, Stručná príručka spustenia (1x), Diaľkové ovládanie a batérie AAA, Kábel RS232 na zret'azenie (1x), Kryt USB a skrutka x1, Káblová svorka (3x)
- Stojan: BM05922 (voliteľné)

Rozličné

- Jazyky ponuky na obrazovke: Arabčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Japončina, Poľština, Ruština, Španielčina, Zjednodušená čínština, Turečtina, Tradičná čínština
- Záruka: 3-ročná záruka
- Regulačné schválenia: CE, FCC, Trieda A, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB



Dátum vydania
2024-05-09

Verzia: 1.0.1

EAN: 87 12581 77858 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com