

Philips Signage Solutions
V-Line-skærm

47"

Direkte LED-baggrundsbelysning
Full HD
2000 cd/m²

BDL4780VH



Fantastisk billedsynsvidde og klarere billeder

Med lysstærk skærm

Med denne skiltningsløsningsskærm med høj lysstyrke kan du nyde alle fordelene ved avancerede tilslutningsmuligheder og muligheder for indholdshåndtering, samtidig med at fjernstyring sikrer lave samlede omkostninger.

Optimeret til offentlige visninger

- Full HD LED, der giver fremragende billeder med en utrolig kontrast
- Projicerer et meget lyst billede selv i dagslys

Innovative løsninger til enhver skiltningsapplikation

- Opret forbindelse, og få styr på dit indhold via skyen med HTML5
- Planlæg, hvad du vil, når du vil, med SmartPlayer
- Gratis og let anvendelig indholdsstyring med SmartCMS
- Valgfri OPS-isætning til oprettelse af en alt-i-én-løsning

Maksimerer dit budskabs gennemslagskraft

- Administrer og styr dit netværk via SmartControl med fjernbetjening

Tænk på dig selv, din virksomhed og dit publikum

- SmartPower til energibesparelse
- Hold dit indhold i gang med FailOver


PHILIPS

Vigtigste nyheder

Full HD LED-teknologi

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Forestil dig klare detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du får et livagtigt billede.

Stor lysstyrke – 2000 cd/m²

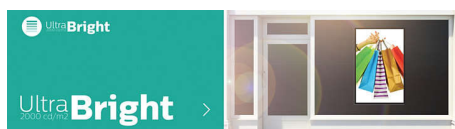

Nyd en fremragende visuel oplevelse, selv i områder belyst med direkte sollys takket være panelet på 2000 cd/m². Den høje lysstyrke muliggør en række nye implementeringer, navnlig på steder med stærkt belyste omgivelser, og leverer krystallklare billeder overalt, hvor den omgivende lysstyrke kan være et problem.

SmartControl



SmartControl giver dig mulighed for at styre og administrere dit netværk af skærme via RJ45 og RS232C. Finindstil nemt alle skærmindstillinger, herunder opløsning, lysstyrke, kontrast og kloning af indstillingerne via hele netværket.

OPS-isætning



Lav din skærm om til en alt-i-én digital skilteløsning, og opret et netværk af skærme, som er tilsluttede, intelligente og sikre. OPS


(Open Pluggable Specification) er et stik i overensstemmelse med branchestandarden, hvortil du kan tilføje en OPS-standardiseret Media Player. Denne kabelfrie løsning giver dig mulighed for at installere, bruge eller vedligeholde din hardware, når du har brug for det.

SmartBrowser



Opret forbindelse, og få styr på dit indhold via skyen med den integrerede HTML5-browser. Design dit skilteindhold online, og tilslut det til en skærm eller med hele dit netværk. Tilslut blot et RJ45-internetkabel til netværksforbindelsen, tilslut skærmen til den dedikerede URL-adresse, og du er klar til at afspille dit skybaserede indhold.

SmartCMS

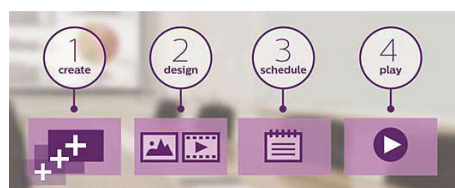

Gratis og let anvendelig indholdsstyringssystem, der fungerer udelukkende med Philips Signage Solutions-skærme til at styre dit digitale skilteindhold. Med SmartCMS kan du skabe og planlægge dit eget indhold over 24 timer hver dag. Du kan ganske enkelt skabe dit netværk, designe dit indhold og planlægge din afspilningsliste, så du er klar til afspilning!

FailOver



Krævende kommercielle anvendelser kræver, at dit indhold hele tiden er i gang. Det er usandsynligt, at du vil stå over for en indholdskatastrofe, men FailOver giver dig indholdsbeskyttelse med en revolutionerende teknologi, som kan afspille sikkerhedskopieret indhold på skærmen i tilfælde af medieafspillerfejl. FailOver starter automatisk, når det primære input svigter. Du skal blot vælge den primære inputforbindelse og en FailOver-forbindelse, og så har du øjeblikkelig beskyttelse.

SmartPlayer



Omdan din USB til en ægte, omkostningseffektiv, digital underskriftsenhed. Du skal blot gemme dit indhold (video, lyd, billeder) på din USB og sætte den i skærmen. Opret din afspilningsliste, og planlæg dit indhold via skærmmenuen, og nyd dine egne oprettede afspilningslister, når som helst og hvor som helst.

SmartPower



Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.

Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 46.96 tommer
- Billedformat: 16:9
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 2000 cd/m²
- Skærmfarver: 1,07 milliarder farver
- Kontrastforhold (typisk): 1300:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1
- Svartid (typisk): 10 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningvinkel (lodret): 178 °
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Bevægelsesudlignet deinterlacing, Progressiv scanning, Dynamisk kontrastforbedring
- DICOM: Klinisk digitalbillede

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang: Lyd L/R (venstre/højre) (RCA), Eksternt højttalerstik
- Videoindgang: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, VGA (analog D-Sub), USB, Komponent (BNC), Komposit (BNC)
- Lydindgang: 3,5 mm jackstik, Lyd L/R (venstre/højre) (RCA)
- Andre tilslutninger: OPS, USB
- Video output (Videoudgang): DisplayPort, DVI-I, VGA (analog D-Sub)
- Ekstern styring: RJ45, RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik, IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik

Komfort

- Placering: Portræt, Landskab
- Matrix side om side: Op til 10 x 10
- Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke
- Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
- Signalgennemsløfning: DVI, VGA, RS232, DisplayPort, IR-gennemsløfning
- Energibesparende funktioner: Smart Power
- Funktioner for sikkerhedskontrol: Varmestyring, Temperatursensor
- Kontrollerbart netværk: RJ45, RS232, Kort OPS RS232, En ledning (HDMI-CEC)

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 10 W

Strøm

- Lysnet: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Forbrug (tændt): 160 W (testmetode iht.

EnergyStar 6.0)

- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Videoformater: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz

Mål

- Bredde: 1076,20 mm
- Produktvægt: 24 kg
- Højde: 620,59 mm
- Dybde: 132,10 mm
- Vægbeslag: 400 x 400 mm, M6
- Rammebredde: 15,6 mm
- Vægt (lb): 52,9 lb

Driftsforhold

- Højde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturinterval (drift): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 60.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20 ~ 80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer


- USB-videoafspilning: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB-billedafspilning: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB-lydafspilning: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Netledning, Brugervejledning på CD-ROM, Lynhåndbog, RS232-kabel
- Ekstra tilbehør: HDBaseT OPS-modtager (CRD25)
- Stander: BM04642 / BM02542 (valgfrit)

Diverse

- Sprog for visning på skærm: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Tyrkisk, Arabisk, Japansk, Traditionelt kinesisk
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighedsgodkendelser: CE, FCC, Klasse B, UL/

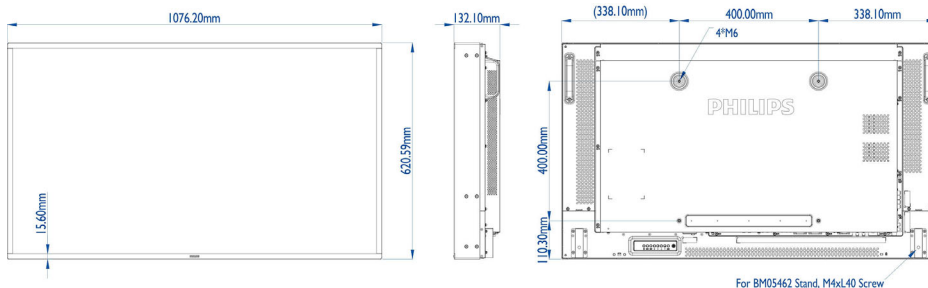

Udgivelsesdato
2024-10-28

Version: 2.0.2

EAN: 87 12581 73000 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com