



Philips Signage Solutions
LED Ekran

27 inç
Direct View LED



27BDL9119L

Sınırsız

Çerçevesiz LED ekran duvarı.

Kusursuz ekranlar oluşturun ve hayal güçlerini harekete geçirin. L-Line Profesyonel LED Ekran Duvarıyla olasılıklar sınırsız. Çerçevesiz tasarım, geniş izleme açısı ve nefes kesen parlaklık her boyutta güvenilir bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

Kusursuz görüntü. Sonsuz olasılık.

- Geniş izleme açılarında bile ultra yüksek parlaklık
- Sıfır çerçeve sayesinde kusursuz ekranlar oluşturun
- LED ekran. Mükemmel görüntü kalitesi. Kusursuz bütünlük

Zahmetsiz kurulum. Güvenilir performans.

- Daha yüksek çözünürlük sunan birleşik çoklu kabinler
- Dahili arka kablo kapağı. Kolay kablo yönetimi
- Önden erişilebilir LED modülleri. Kolay bakım ve servis
- Yüksek performanslı altın tel LED'ler

Etkileyici bir izleme deneyimi. Çok yönlü LED çözümü.

- Kusursuz netlik. Yayın stüdyolarından kontrol odalarına kadar
- Ultra yüksek yenileme hızı. Kusursuz, titreşimsiz görüntüler
- Olağanüstü ince, 1,9 mm piksel aralığı. Her boyutta muhteşem
- Her boyutta ve şekilde çerçevesiz video duvarları oluşturun

PHILIPS

Özellikler

LED ekran. Mükemmel görüntü

Her şekil, boyut ve çözünürlükte çerçevesiz video duvarları oluşturun. Philips Profesyonel LED kabinler, modüler tasarım sayesinde her alana uyum sağlar. İster geniş, etkileyici kurulumlar yapın ister ilgi çekici düzenleri bir araya getirin. Antreler veya diğer girişlerde kolayca kusursuz görünen video duvarları oluşturun.

Dahili arka kablo kapağı.

Philips Profesyonel LED Ekranınızda, güç ve veri kablolarını düzenli tutmayı sağlayan dahili arka kablo kapakları bulunur. Ekran kabinleri ayrıca hem güç hem veri kabloları için papatya

zinciri yöntemiyle bağlanabilir. Bu sayede kablo karmaşasını giderebilir ve kurulumu hızlandırabilirsiniz.

Yüksek performanslı altın tel LED

Philips Profesyonel LED Ekranlar uygun maliyetli, enerji verimliliği ve yüksek performans sunan altın tel LED'ler kullanır. Işık daha parlaktır, LED'ler ise daha uzun ömürlüdür.

Çerçevesiz video duvarları oluşturun

4K, 8K veya daha yüksek çözünürlükler oluşturmak için birden çok LED ekran kabinini

bağlanmanız yeterlidir. LCD ekranlara kıyasla LED ekranlar, daha akıcı görüntülere olanak sağlayan, daha yüksek yenileme hızlarına sahiptir. Hangi uygulamayı kullanıyor olursanız olun kristal berraklığında görüntü kalitesiyle heyecan yaratın.

Önden erişilebilir LED modülleri.

Servis ve bakım için dahili elektroniklere kolayca erişilebilir. Kabinde bulunan sekiz LED modülün her biri, modülü ön kısımdan çekip çıkaran özel bir manyetik JIG aracı kullanılarak çıkarılabilir.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık Bütünlüğü: ≥ 97
- Kalibrasyon sonrası parlaklık: 800 nit
- Kalibrasyon öncesi parlaklık: 900 nit
- Kalibrasyon (parlaklık/renk): Desteklenen
- Renk sıcaklığı ayar aralığı: 4000~9500 K (yazılımla)
- Varsayılan renk sıcaklığı: 6500±500 K
- Kontrast oranı (tipik): $\geq 3000:1$
- İzleme açısı (yatay): 160 derece
- İzleme açısı (dikey): 160 derece
- Görüntü geliştirme: Dinamik kontrast geliştirme, Geniş renk gamına sahip ekran
- Yerleştirme: Yatay
- Kare frekansı (Hz): 50 ve 60
- Yenileme hızı (Hz): 1920~3840
- Kullanım: 7/24, İç Mekan

Kolaylık

- Kurulum kolaylığı: Kılavuz pimler, Hafif, Kabin kilitleme mekanizması
- Güç loop through: 230 V ortamlar için: en fazla 8 kabin, 110 V ortamlar için: en fazla 4 kabin
- Sinyal kontrolü loop through: RJ45

Güç

- Tüketim (Tipik): ≤ 36 W
- Maksimum Güç tüketimi (W): ≤ 110 W
- BTU Değeri m2: 1804 BTU/m2
- Giriş gerilimi: AC100~240 V (50 ve 60 Hz)

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): -20~45 °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20~50 °C
- Nem aralığı (çalışma)[RH]: %10~80
- Nem aralığı (saklama)[RH]: %10~85

Kasa

- Kabin alanı (m2): 0,2079
- Kabin pikselleri (Nokta): 57.600
- Kabin çözünürlüğü (G x Y): 320×180
- Kabin boyutu (mm): 608×342×55
- Veri konektörü: RJ45
- Güç konektörü: Giriş/Çıkış (C14/C13)
- Alıcı kart sayısı: 1 adet
- Alıcı kart teknik özellikleri: A5S/A5S Plus
- Alıcı kart markası: Novastar
- Ağırlık (kg): 8 (+/-0,4 Kg)
- Kabin köşegeni (inç): 27,5 inç
- Kabin yapısı: Dökme Alüminyum

Modül


- LED türü: SMD 1515 Altın tel
- Piksel yapısı: 1R1G1B
- LED ömrü (Saat): 100.000
- Modül çözünürlüğü (GxY pikseller): 80x90
- Modül boyutu (mm cinsinden GxYxD): 152x71x10
- Piksel aralığı (mm): 1,9

Aksesuarlar

- Ortak bağlantı parçası: 4 parça
- LAN kablosu (RJ45, CAT-5): 1 adet
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu: 1 adet
- Vidalı cıvata: 4 adet (M8*20) (Altıgen İç Vida)
- Güç loop through kablosu: 1 adet

Çeşitli

- Garanti: 3 yıl
- Yasal onaylar: FCC SDOC, Bölüm 15, EMC Sınıf B, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL60950, IEC/UL62368, IEC62471, RoHS

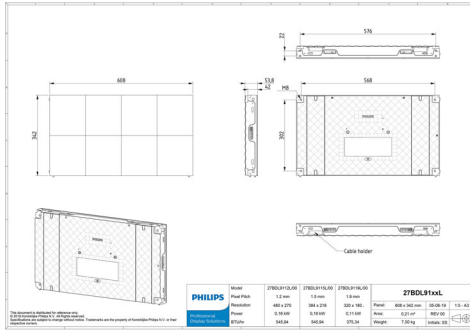

Yayın tarihi 2024-05-09

Sürüm: 10.0.1

EAN: 87 12581 75862 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com