


飞利浦  
公共显示卡

简易广告

CRD01

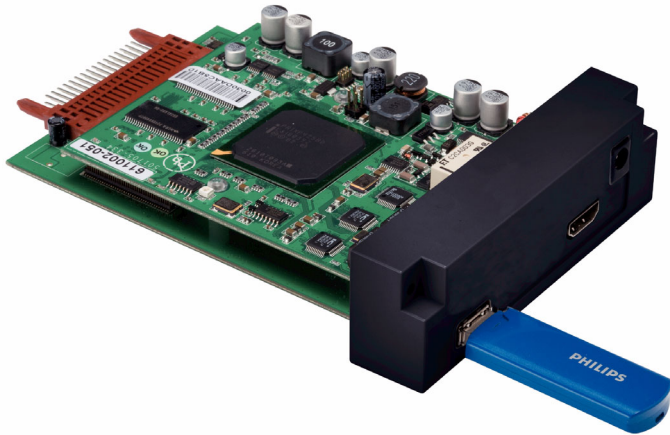

# 简易广告

## 简单而完美的广告解决方案

简单易用的独立媒体广告卡与我们的专业显示器协同工作，可轻松计划媒体内容。与 EA Publisher 结合使用，您可以创建自己的内容，并将幻灯片放映和电影播放安排在一天中的任意时刻

### 方便大众的简单广告解决方案

- 完全现用的广告解决方案
- 用于管理内容的易用 PC 应用程序
- 无需安装互联网和连接
- 一个遥控器全能控制

### 专为用于公共消息传递而优化

- 任意整合 MS PowerPoint 幻灯片、图片和视频
- 事件和时间随意安排
- 感受该显示器的优越性能，显示 720p 高清视频

### 可持续发展并且安全

- 符合 RoHS 标准，关爱环境
- 无活动计划时会自动进入待机状态

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

# 规格

## 连接

- USB: USB 2.0 x 1
- 其它接口: HDMI

## 方便

- 审批机构: CE 标记, RoHS, C-Tick
- 可用语言: 界面: 英语, 法语, 德语, 西班牙语, 意大利语
- 时钟: 24/12 小时显示

## 多媒体应用

- 播放增强: 图片幻灯片, 图片和电影幻灯片, 可选择的显示间隔
- 播放格式: JPEG (24 位彩色非渐变式), MPEG2 SD, MPEG2 HD (720p)
- 回放模式: 24 小时内容计划, 自动进入待机, 手动播放, 连续播放所有内容

## PC 软件应用程序

- 内容管理: 创建 24 小时内容计划, 创建多个幻灯片放映, 旋转图片, 缩略图视图, 胶片视图, 将计划文件发布到 USB
- 支持的文件格式: MPEG2 SD, MPEG2 HD (720p), MS PowerPoint 2003
- 支持的操作系统: Windows XP

## 附件

- 随附的附件: 快速入门指南, 含软件及手册的 CD-ROM, 保修单, 1G USB 闪存盘, 塑料端盖, HDMI 连接线, 外部电源适配器, 电源安装架
- 可选配件: VESA 固定板 BM04211, 活动墙架 BM02212, 吊架 BM01311, 吊线板 BM1321, 150 厘米延长管 BM01711, 150 厘米延长管 BM01811, 80 厘米延长管 BM01611

## 相关产品

- 兼容: BDL3231C, BDL4231C

# 产品亮点

## 开箱即用的解决方案

您的办公 PC 上已经有 PowerPoint, 您的数码相机上也有 PC 应用程序来与飞利浦 BDLx231Cx/00 系列显示器一起管理图片和视频。现在, 您只需要另一项工具就能够在您的店铺或部门开始实行数字广告。简易广告卡是一套完整的产品, 内含一个 1GB USB 记忆棒、所有线缆、一个支架和一个具有高科技电子元件的智能卡, 它能够播放 USB 中您用随附的 Easy Advertiser Publisher 电脑程序创建的内容。请根据用户手册中的说明安装该卡

## 易于使用的 PC 应用程序

当您自行创建广告内容或公司通信内容时, 您需要将已经具备的标准工具与简易的发布应用程序结合使用。Easy Advertiser Publisher 是一种 Windows 程序, 它能以 MPEG 格式导入 MS PowerPoint 幻灯片、JPEG 照片和电影。该程序可帮助您创建计划, 以便在一天中的适当时刻显示相应的内容。这个过程非常简单: 即创建内容、导入内容、计划内容和发布内容 (保存到 USB 海量存储设备)

## 无互联网 - 独立操作

这是一款用于公共显示活动的独立产品, 安装方便, 它省去了订阅及其它安装活动的麻烦。该产品可播放 USB 海量存储设备中的内容: 无需使用互联网。您可以在办公或家用 PC 上, 通过随附的 PC 应用程序将内容保存到 USB 海量存储设备, 将设备插入安装在显示器上的卡中, 即会开始播放内容

## 结合不同的内容

您需要随时能够完全按自己的创意、按任何顺序来混合数码相机中的图片以及所创建的 MS PowerPoint 幻灯片和影片 (分辨率高达 720p!)。借助简易广告卡, 您可任意地进行混合和搭配, 以达到最佳的视觉传达效果

## 24 小时计划功能

您可随意安排在一天 24 小时内的适当时刻显示适当内容, 以满足信息传达的需要。用 Easy Advertiser Publisher 电脑应用程序创建一个或多个时间段。通过该应用程序导出到 USB 海量存储设备, 将 USB 设备插入卡中, 演示即会按排定的方式开始

## 自动进入待机

当公共显示器没有可显示的计划内容时, 它会自动切换至待机状态, 因而可节约电能、节省电费, 有利环保。您随时可以通过遥控器更改此状态, 将显示器用于播放 DVD 等其它用途

## 显示 720p 高清视频

清晰、悦目的视频将给客户留下难忘的印象。通过该 PC 应用程序导出到 USB 海量存储设备的画质良好的 MPEG2 HD (高清) 720p 视频, 显示器均能清晰透彻地播放, 没有任何闪烁或残像

## 只有一个遥控器

显示器随附的遥控器可与应用程序进行无缝操作。您可以通过遥控器控制任何功能



HDMI



发行日期 2009-12-21

版本: 3.2.9

12 NC: 8670 000 33172  
UPC: 6 09585 14143 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com