



Philips
Monitor LCD

17"
SXGA

170C6FS

eleganța contează

Proiectat pentru dvs.! Îmbinând imaginea superbă, performanțele și confortul excelent cu un design elegant, monitorul 170C6 merită investiția, conferind stil oricărei camere prin linia sa rafinată și culorile deosebite.

Design care completează orice interior

- Design compact și rafinat, care se integrează armonios în orice încăpere
- Design suplu și elegant care completează decorul locuinței dvs.

Performanță excelentă de afișare

- Răsp. rapid la Pornire/Oprire, 8 ms: Afișare superbă a textului și imaginilor
- Monitor SXGA cu rezoluție de 1280 x 1024 pentru o imagine mai clară
- sRGB asigură uniformizarea culorilor între afișare și tipărire

Cel mai bun aparat la acest nivel de preț

- Consum de curent mai mic decât media produselor similare
- TCO garantează cele mai înalte standarde de siguranță și ergonomice

Comoditate sporită

- Ajustare simplă a setărilor cu ajutorul tehnologiei Philips SmartControl
- Ajustare automată pentru afișare perfectă dintr-o singură atingere
- Alimentatorul încorporat elimină adaptoarele de curent electric externe

PHILIPS

Repere


Timp de răspuns 8 ms (Pornire-Oprire)

Timpul de răspuns pentru Pornire-Oprire este perioada necesară pentru celula de cristal lichid pentru a trece de la starea activă (neagră) la cea inactivă (albă) și înapoi la cea activă (neagră). Aceasta este măsurată în milisecunde. Mai repede înseamnă mai bine: Un timp de răspuns mai scurt înseamnă tranziții mai rapide și, în consecință, mai puține artefacte de imagine vizibile la afișarea tranzițiilor de text și imagini. Timpul de răspuns pentru Pornire-Oprire este o caracteristică foarte importantă pentru afișarea conținutului profesional precum documente, grafice și fotografii.

SXGA cu rezoluție de 1280 x 1024

Pentru monitoarele grafice, rezoluția ecranului semnifică numărul de puncte (pixeli) de pe întregul ecran. De exemplu, un ecran de 1280 pe 1024 pixeli poate afișa 1280 de puncte distincte pe fiecare din cele 1024 de linii sau aproximativ 1,3 milioane de pixeli.

Compatibil sRGB

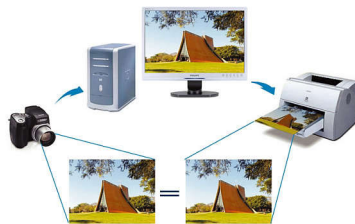

sRGB este un standard industrial care asigură cea mai bună corespondență între culorile afișate pe ecran și cele tipărite.

Design suplu și elegant

Un design suplu și elegant care completează decorul oricărei camere.

Design compact și suplu

Acest stil de design îi conferă un aspect elegant și compact, reducând spațiul ocupat și încadrându-se în orice mediu.

Conformitate TCO '99

Un standard TCO (Swedish Confederation of Professional Employees - Confederația suedeză a angajaților profesioniști) referitor la siguranță și ergonomie, mai exigent decât

MPR-II, în special în privința câmpurilor electrice alternative (AEF).

Consum de curent mai mic

Reducere a cantității de curent electric necesar pentru funcționarea unui dispozitiv.

SmartControl

Software PC pentru setări de afișare cu reglare fină performante. Philips oferă utilizatorilor două opțiuni pentru reglarea setărilor afișajului. Fie navigați prin meniul OSD cu mai multe niveluri cu ajutorul butoanelor de pe ecran, fie utilizați software-ul Philips SmartControl pentru a regla ușor diferitele setări pentru afișaj într-un mod familiar.

Sursă de alimentare încorporată

Alimentatorul încorporat este un adaptor de curent electric încorporat în dispozitivul de afișare, care înlocuiește adaptorul extern voluminos.

Ajustare automată rapidă

Butonul pentru ajustare automată permite setarea poziției optime a ecranului, fazei și orei printr-o singură apăsare, fără a naviga prin meniurile OSD și butoanele de control.



Lead Free

Specificații

Conectivitate

- Intrare semnal: VGA (analogic)
- Intrare sincronizare: Sincronizare Compozit, Sincronizare separată, Sincronizare la verde

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 17" / 43,3 cm
- Tip de ecran LCD: 1280 x 1024 pixeli, Polarizor antireflexie, RGB cu benzi verticale
- Dimensiune pixel: 0,264 x 0,264 mm
- Rezoluție optimă: 1280 x 1024 @ 60 Hz
- Luminozitate (nit): 250 nit
- Culori afișaj: 16,2 M
- Raport de contrast (nominal): 500:1
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Unghi de vizualizare: la C/R > 5
- Unghi de vizionare (orizontal): 160 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 145 grad
- Frecvență de scanare orizontală: 30 - 83 kHz
- Frecvență de scanare verticală: 56 - 76 Hz
- Rezoluție maximă: 1280 x 1024 @ 75 Hz
- Zonă vizualizare efectivă: 337,9 x 270,3 mm
- Moduri prestabilite din fabricație: 15 moduri sRGB
- Moduri definibile de utilizator: 50 de moduri
- Rezoluție video: 140 MHz
- Temperatură alb, 6500K: $x = 0,313$ / $y = 0,329$
- Temperatură alb, 9300K: $x = 0,283$ / $y = 0,297$

Confort

- Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Confort utilizator: Afișare pe ecran (OSD), SmartControl
- Controale monitor: Automat, Control

- Luminozitate, Stânga/Dreapta, Meniu (OK), Activare/Dezactivare, Sus/Jos
- Reglementări și standarde: Siglă CE, E2000, EMC, FCC-B, UL, CSA, Energy Star, SEMKO, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Chineză simplificată, Spaniolă
- Alte avantaje: Blocare Kensington compatibilă
- Înclinare: între -5° și 20°
- Butoane și controale: Taste frontale

Alimentare

- Sursă de alimentare: Încorporat, 90-264 V CA, 50/60 Hz
- Consum (modul pornit): 30W (Obișnuit)
- Indicator LED de funcționare: Operare - verde, Stand by/Sleep - chihlimbar
- Conform: E2000, Energy Star, NUTEK
- Consum (mod Oprit): < 1 W

Dimensiuni

- Greutate: 4.5 kg
- Interval temperatură (operare): între 5°C și 35°C
- Interval temperatură (depozitare): între -20° și 60° C
- Umiditate relativă: 20 % - 80 %
- MTBF: 50.000 ore
- Adâncime (cu bază): 171 mm
- Înălțime (cu bază): 392 mm
- Lățime (cu bază): 403 mm

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Cablu VGA
- Manual de utilizare

