

Philips
Monitor LCD cu super-
eficiență energetică

B Line

24 (diagonală de 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)

241B7QGJEB



Super-eficient energetic

cu performanțe extraordinare

Monitorul Philips ecologic de 24" este proiectat pentru productivitate durabilă. Designul extrem de eficient energetic oferă un nou nivel de economii de energie. PowerSensor și LightSensor reduc suplimentar consumul de energie, oferind totodată imagini clare.

Performanță excepțională

- Tehnologie IPS pentru culori bogate și unghiuri de vizualizare largi
- Afișaj cu margine îngustă pentru un aspect optim
- Zero Bright Dot™ elimină defectele de puncte luminoase ale ecranului LCD

Materiale ecologice pentru durabilitate

- Ambalaj 100 % reciclabil
- Materialele ecologice întrunesc majoritatea standardelor internaționale importante
- Design cu halogen redus pentru a minimaliza impactul asupra mediului înconjurător
- Proiectat pentru a respecta standardele de mediu


Eficiență energetică – Economii de energie ecologice

- PowerSensor economisește până la 70 % din factura la energie electrică
- Design extrem de eficient energetic pentru economii maxime de energie
- Consum zero de energie cu comutatorul 0 wați
- LightSensor pentru luminozitatea perfectă cu consum minim

PHILIPS


Repere

Design extrem de eficient energetic

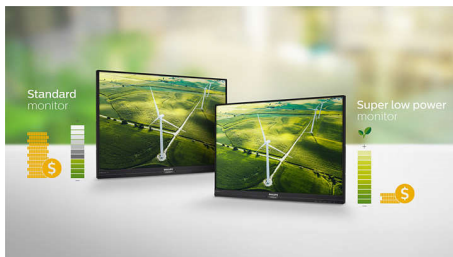

Folosind un design nou care economisește energiei cu o alimentare cu energie extrem de eficientă, acest monitor are o clasă energetică mai mare, oferind totodată performanță excelentă. Funcțiile economice utilizează o nouă tehnologie de iluminare de fundal cu LED-uri care menține luminozitatea și culorile, consumând totodată semnificativ mai puțină energie; diferența este mare atunci când folosești mai multe monitoare sau chiar și unul singur.

PowerSensor

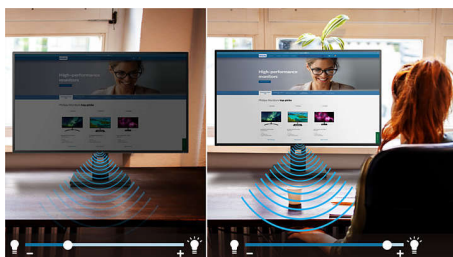

PowerSensor este un 'senzor pentru persoane' integrat care transmite și primește semnale infraroșii inofensive pentru a determina dacă utilizatorul este prezent și reduce automat luminozitatea monitorului când utilizatorul pleacă de la birou, reducând costurile de energie cu până la 70 % și prelungind durata de viață a monitorului.

LightSensor

LightSensor folosește un senzor inteligent pentru a regla luminozitatea imaginii în funcție de condițiile din cameră, pentru a obține

imaginea perfectă cu un consum minim de energie.

Consum zero de energie

La acționarea comutatorului 0 wați, care este amplasat convenabil în partea din spate, puteți opri complet alimentarea c.a. a monitorului dvs. Rezultatul este consumul zero de energie reducând și mai mult emisiile dvs. de carbon.


Materiale ecologice

Philips se angajează să utilizeze materiale sustenabile, ecologice în toată gama sa de monitoare. Toate elementele din plastic ale carcasei, elementele metalice ale cadrului și ambalajul sunt materiale 100 % reciclabile. Pentru anumite modele utilizăm până la 85 % materiale plastice reciclate recuperate după consum. Respectarea cu strictețe a standardelor RoHS asigură reducerea substanțială sau eliminarea substanțelor toxice.

Proiectat pentru durabilitate

Conceput pentru durabilitate și costuri de funcționare reduse, acest monitor îndeplinește standardele de mediu precum certificarea ENERGY STAR, EPEAT, TCO. Pentru mai multe informații despre certificare, accesează: ENERGY STAR: <https://www.energystar.gov/> EPEAT: <https://www.epeat.net/> Certificare TCO: <https://tcocertified.com/>

Tehnologie IPS

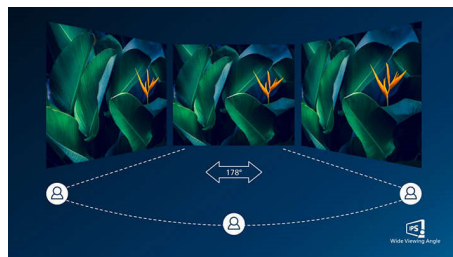

Afișajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralarge de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea

afișajului din aproape orice unghi – chiar și în modul de pivotare cu 90 de grade! Spre deosebire de panourile TN standard, afișajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme și navigarea pe web, dar și pentru aplicații profesionale care necesită un nivel înalt de acuratețe a culorilor și luminozitate uniformă în orice moment.

Zero Bright Dot™

Punctele luminoase sunt defecte ale ecranului LCD despre care se credea că nu pot fi evitate în procesul de fabricație. Cu ajutorul tehnologiei Zero Bright Dot™, pentru monitoare Philips lipsa acestor defecte este garantată.

Margine extrem de îngustă



Noile afișaje Philips dispun de margini extrem de înguste permițând distrageri minime și dimensiunea de vizionare maxim posibilă. Special conceput pentru configurarea tip cadre sau cu multi-afișaj, cum ar fi jocurile, designul grafic și aplicațiile profesionale, afișajul extrem de îngust îți dă sentimentul că utilizezi un singur ecran mare.



Super Low Power



PowerSensor



Zero Power Switch



Wide Viewing Angle



Ultra Narrow Bezel



Flicker-free



Wide Viewing Angle



Hg Free



HDMI

Specificații

Conectivitate

- Intrare semnal: VGA (analogic), DVI-D (digital, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4
- USB: USB 3.0x4 (1 cu încărcare rapidă)*
- Intrare sincronizare: Sincronizare separată, Sincronizare la verde
- Intrare/ieșire audio: Intrare audio PC, Ieșire căști

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 23,8 inch/60,5 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Tip de ecran LCD: Tehnologie IPS
- Tip de iluminare de fundal: Sistem W-LED
- Distanță între pixeli: 0,275 x 0,275 mm
- Rezoluție optimă: 1920 x 1080 la 60 Hz
- Luminozitate: 250 cd/m²
- Culori afișaj: 16,7 milioane
- Gamă de culori (tipică): NTSC 87%*, sRGB 102%*
- Raport de contrast (nominal): 1.000:1
- SmartContrast: 50.000.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 5 ms (gri la gri)*
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V), la C/R > 10
- Îmbunătățiri ale imaginii: SmartImage
- Zonă vizualizare efectivă: 527 (H) x 296,5 (V)
- Frecvență de scanare: 30 – 85 kHz (H)/48 – 76 Hz (V)
- sRGB
- Fără scintilații
- Densitate pixeli: 93 PPI
- Mod LowBlue
- Tratamentul ecranului: Antireflex, 3H, opacitate de 25 %
- EasyRead

Confort

- Difuzoare încorporate: 2 W x 2
- Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Confort utilizator: SmartImage, Intrare, PowerSensor, Meniu, Activare/Dezactivare
- Limbi OSD: Portugheză braziliană, Cehă, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Suedeză, Chineză tradițională, Turcă, Ucraineană
- Alte avantaje: Blocare Kensington, Suport VESA (100x100 mm)
- Software de control: SmartControl

Suport

- Ajustare pe înălțime: 150 mm
- Pivotare: 90°
- Rotire: -175/175 grad
- Înclinare: -5/20 grad

Alimentare

- Mod ECO: 8,2 W (nominală)
- Sursă de alimentare: Încorporat, 100-240 V c.a., 50-60 Hz
- Mod Oprit: Zero wați cu comutatorul zero
- Mod pornit: 13,14 W (nominală) (metoda de testare EnergyStar)
- Mod Standby: <0,3 W (nominală)
- Indicator LED de funcționare: Funcționare - alb, Mod standby - alb (intermitent)
- Clasă de etichetare energetică: C

Dimensiuni

- Ambalaj în mm (l x H x A): 603 x 492 x 224 mm
- Produs fără suport (mm): 541 x 332 x 57 mm
- Produs cu suport (înălțime max.): 541 x 527 x 257 mm

Greutate

- Produs cu ambalaj (kg): 9,20 kg
- Produs cu suport (kg): 5,93 kg
- Produs fără suport (kg): 3,50 kg

Condiții de funcționare

- Altitudine: Funcționare: +12.000 ft (3.658 m), nefuncționare: +40.000 ft (12.192 m)
- Interval temperatură (operare): între 0 °C și 40 °C °C
- Umiditate relativă: 20 %-80 %
- Interval temperatură (depozitare): între -20° și 60 °C °C
- MTBF (demonstrat): 70.000 ore (fără iluminare de fundal)

Sustenabilitate


- Date ecologice și energetice: PowerSensor, LightSensor, EnergyStar 8.0, EPEAT*, Certificat TCO Edge, WEEE, RoHS
- Materiale plastice reciclate: 85 %
- Material de ambalare reciclabil: 100 %
- Substanțe specifice: Carcasă fără PVC/BFR, Fără mercur

Conformitate și standarde

- Reglementări și standarde: CB, Siglă CE, FCC, clasa B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV/GS, TUV Ergo, EPA, UCRAINEANĂ, ICES-003, SASO, KUCAS

Carcasă

- Finisaj: Textură
- Picior: Negru
- Ramă față: Negru
- Capac spate: Negru

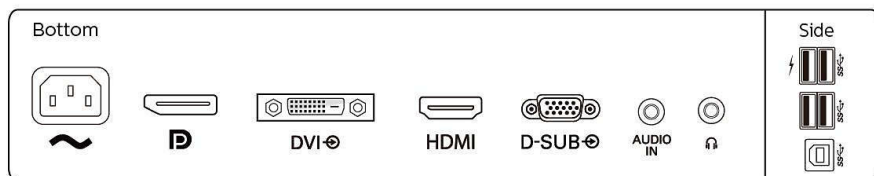

Data apariției 2024-08-20

Versiune: 6.6.1

EAN: 87 12581 75461 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

Ce este în cutie?

- Cabluri: Cablu DVI, cablu HDMI, cablu DP, cablu audio, cablu de alimentare
- Monitor cu suport
- Documentație utilizator

* Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” și brevetele și tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deținătorilor respectivi.
* Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
* Zonă NTSC pe baza CIE1976
* Zonă sRGB pe baza CIE1931
* Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2
* Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează <https://www.epeat.net/> pentru statutul de înregistrare din țara ta.
* Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.