



Philips
LED-skærm med digital
TV-tuner

T-line
21,5" (54,6 cm)

221TE2LB



Få fremragende TV-visning på din LED-skærm

Oplev fremragende TV-programmer på din LED-TV-skærm. Kombineret med HDMI-input, stereolyd og moderne berøringsknapper - 221TE2L er klar til at underholde dig!

Den bedste billedkvalitet

- LCD-skærm til Full HD med 1920x1080p-opløsning
- LED-teknologi sikrer naturlige farver
- SmartContrast på 20.000.000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer

Fantastisk komfort

- Indbygget TV-tuner til visning af TV-programmer på PC-skærmen
- Moderne berøringsknapper
- To indgange modtager både analoge VGA- og digitale HDMI-signaler
- SmartImage: Optimeret og brugervenlig synsoplevelse
- SmartSound vælger en perfekt tilstand til lyd gengivelse

Oplev ægte multimedia

- HDMI-udgang til multimedieoplevelser i topkvalitet
- Incredible Surround™ – forbedret lydoplevelse
- MPEG4 HDTV-modtagelse med DVBT-tuner

PHILIPS

LED-skærm med digital TV-tuner
T-line 21,5" (54,6 cm)

221TE2LB/00

Vigtigste nyheder

LED-teknologi

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kvikksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

Indbygget TV-modtager


En TV-tuner, der er indbygget i en skærm, så du kan få vist TV-programmer samt computer-data.

LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel



Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.

SmartContrast-forhold på 20.000.000:1

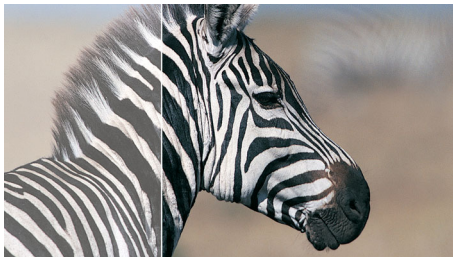

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder.

Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

Incredible Surround



Incredible Surround™ er en lydteknologi fra Philips, der forstørrelser lydfeltet markant for at give større dybde til lyden. Med avanceret elektronisk faseskift blander Incredible Surround™ lyde fra venstre og højre kanal på en sådan måde, at det øger den virtuelle afstand mellem de to højttalere. Denne større spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten og skaber en mere naturlig lyddimension. Med Incredible Surround™ kan du opleve total surround med større dybde og bredde i lyden – uden at bruge flere højttalere.

HDMI-udgang



HDMI-ready

En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface). Et HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).

Berøringsknapper



Berøringsknapper er intelligente, berøringsfølsomme ikoner, som erstatter de almindelige knapper og giver brugeren mulighed for at tilpasse skærmen efter behov. Berøringsknapperne reagerer på den mindste berøring og giver skærmen et moderne udtryk.

MPEG4 HDTV

Med HDTV kan du se High Definition TV i den bedste billed- og lyd kvalitet uden en ekstra set-top-boks. Med den indbyggede DVBT-tuner, som kan håndtere de nyeste MPEG-4-formater, kan du nu modtage og se High Definition TV-programmer og andet fyldigt multimedieindhold i digital kvalitet.

To indgange

To indgange modtager både analoge VGA- og digitale HDMI-signaler

SmartSound

Med SmartSound kan du vælge forskellige tilstande, som Film, Spil, Musik osv., og derved automatisk aktivere foruddefinerede frekvenser for at forbedre lyden i forbindelse med den pågældende funktion



Specifikationer

Billede/display

- LCD-panel: TFT-LCD (TN)
- Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
- Diagonal skærmstørrelse: 21,5 tommer / 54,6 cm
- Billedformat: 16:9, Widescreen
- Panelopløsning: 1920 x 1080
- Svartid (typisk): 5 ms
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Betragtningvinkel: 170° (V) / 160° (L), @ C/R > 5

Understøttet skærmopløsning

- **Computer-formater**
 - Opløsning 1366 x 768
 - Opdateringshastighed 60 Hz
- **Videoformater**
 - Opløsning 480i 60 Hz
 - 480p 60 Hz
 - 576i 50 Hz
 - 576p 50 Hz
 - 720p 50, 60 Hz
 - 1080i 50, 60 Hz
 - 1080p 50, 60 Hz

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 3W
- Lydforbedring: Incredible Surround, Smart Sound
- Lydsystem: Mono, Stereo, NICAM stereo

Komfort

- Nem installation: Plug and Play
- Brugervenlig: On-Screen Display, Programoversigt, Sidestyring
- Fjernbetjeningstype: 221TE2 fjernbetjening
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Hollandsk, Bulgarsk, Dansk, Finsk, Svensk, Norsk, Polsk, Russisk, Tjekkisk, Kroatisk, Ungarsk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Serbisk, Tyrkisk, Græsk, Gælisk, Ukraine
- Andet udstyr: VESA-beslag (75 x 75 mm)
- Skærmformat-justeringer: Widescreen, Super Zoom, Zoom 1, Zoom 2, 4:3
- SmartImage: Eco, Film, Personlig, Standard,

Levende

- SmartSound: Musik, Tale, Personlig
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst

Stander

- Hældning: -3/+12 °

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K
- Videoafspilning: NTSC, PAL
- Tunerskærm: PLL

Tilslutningsmuligheder

- Ext 1: SCART-indgang
- Ext 2: YPbPr-indgang, Audio L/R ind
- Ext 3: Audio L/R ind, AV-indgang
- Andre tilslutninger: PC-indgang VGA, PC-lydindgang, HDMI, S/PDIF-udgang (koaksial), S-Video-indgang
- Andre tilslutninger (ved side): Common Interface, Hovedtelefonudgang, Service

Strøm

- Tændt tilstand: 25 W (typ.)
- Slukket: 0,2 W (typ.)
- Standby: 0,5 W (typ.)
- Omgivende temperatur: 0°C til 40°C
- Lysnet: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Mål


- Indpakning i mm (B x H x D): 570 x 459 x 118 mm
- Produkt med fod (mm): 519 x 404 x 176 mm
- Produkt uden fod (mm): 519 x 404 x 47 mm

Vægt

- Produkt med emballage (kg): 6,0 kg
- Produkt med fod (kg): 4,6 kg
- Produkt uden fod (kg): 4,0 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstand, Lynhåndbog, Brugervejledning, Fjernbetjening, VGA-kabel, Lydkabel, Netledning

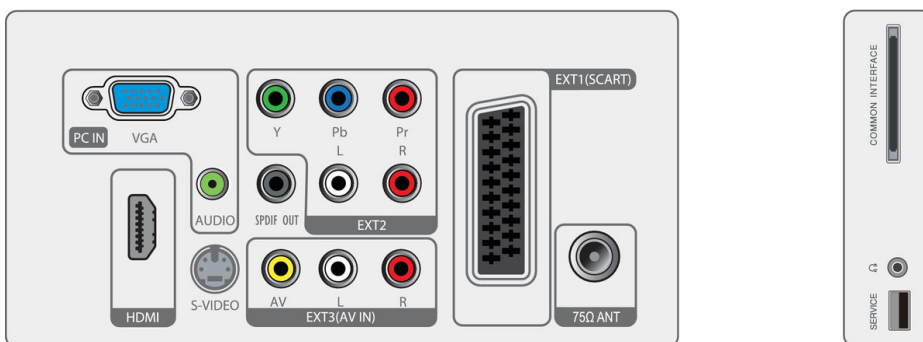

Udgivelsesdato
2022-05-17

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 67333
EAN: 87 12581 56150 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com