



Philips
LCD монитор

19" w (48,3 см) E-line
HD

190E2FB

Еlegantен HD дисплей на много изгодна цена

С елегантен дизайн, SmartContrast и SmartImage lite, HD дисплеят 190E2 е прекрасен избор за всички ваши нужди

Чудесно качество на картината

- Готов да показва съдържание с висока детайлност
- SmartContrast 500 000:1 за невероятно богата детайлност на черното
- SmartImage Lite за подобро LCD изображение

Дизайн, който допълва всеки интериор

- Гланцово покритие за подобряване на декора
- Елегантният приятен дизайн допълва вашия домашен интериор
- Малка заемана площ за всеки стил на живот

Опазващ околната среда "зелен" дизайн

- Energy Star за енергийна ефективност и ниско потребление на мощност
- Екологични материали, отговарящи на международните стандарти

Изключително удобство

- Лесно управление на формата на картината, превключващо между широк формат и 4:3

PHILIPS

Акценти


Еlegantен, приятен дизайн

Еlegantният приятен дизайн допълва мебелировката на всяка стая от дома.

Монитор с висока разделителна способност

Монитор с висока детайлност е дисплей, предназначен да дава изключително качество на картината при картини с висока детайлност, като е напълно готов за HD източници, например HD цифрови приставки. HD мониторът предлага качество на картината, по-високо от това при прогресивно сканиране, като отговаря на строгите стандарти за HD екрани, които показват сигнали с висока разделителна способност и най-високо качество на картината чрез универсални аналогови VGA или некомпресирани DVI цифрови връзки и поддържа HDCP. Той показва сигнали 720p (1280x720p при 50 и 60 Hz прогресивно) и 1080i (1920x1080i при 50 и 60 Hz презредово).

Съотношение SmartContrast 50000:1

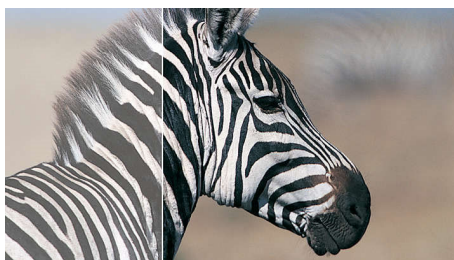

Вие желаете плосък LCD плосък дисплей с възможно най-висок контраст и най-жива картина. Усъвършенстваната видео обработка на Philips, в съчетание с уникалната технология на затъмняване, дава живи изображения. SmartContrast ще увеличи контраста с отлични нива на черното и точно предаване на тъмните оттенъци и цветове. Той дава ярка,

реалистична картина с висок контраст и живи цветове.

Лесно управление на формата на картината



Лесното управление на Philips за формата на картината от екранното меню служи за превключване от съотношение на размера 4:3 към режим на широк екран и обратно, за да се съгласува съотношението на размерите на картината с вашето съдържание с цел работа с широки документи без превъртане или за гледане на широкоекранна мултимедия на широк екран и на съдържание със съотношение 4:3 в оригиналния му режим без изкривяване.

Екологични материали

Philips се ангажира с използването на устойчиви, екологични материали в цялата си гама монитори. Всички пластмасови части на корпусите, части на металните шасита и опаковъчни материали са 100% годни за рециклиране. При някои избрани модели използваме до 65% рециклирани пластмаси. Строктното спазване на стандартите на Директивата RoHs гарантира съществено намаляване или избягване на употребата на токсични вещества, например олово. Съдържанието на живак в мониторите с фоново осветление със CCFL е значително намалено и е равно на нула при мониторите

със светодиодно фоново осветление. За да научите повече, посетете Philips на адрес <http://www.asimpleswitch.com/global/>.

Energy Star 5.0

Energy Star е спонсорирана от EPA в САЩ програма за енергийна ефективност, възприета и в много други държави. Сертифицирането по Energy Star гарантира, че купувате продукт, отговарящ на най-актуалните стандарти за енергийна ефективност и действащ с максимална енергийна ефективност на всички равнища. Новите монитори на Philips са сертифицирани по спецификацията Energy Star 5.0 и отговарят на стандарта или го надхвърлят. Например, в режим на неактивност Energy Star 5.0 изисква под 1 ват потребявана мощност, а мониторите на Philips потребяват под 0,5 вата. Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.energystar.gov

SmartImage Lite


SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана съдържание. На основата на избран от вас сценарий SmartImage динамично подобрява контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображения и видео за постигане на най-добър образ – всичко това в реално време, с натискане само на един бутон.

Гланцово покритие

Атрактивно и елегантно изработено гланцово покритие, което ви подхожда и допълва вашия декор.

Малка заемана площ

Малка заемана площ за всеки стил на живот



Спецификации

Възможности за свързване

- Вход за сигнал: VGA (аналогов), DVI-D
- Вход за синхросигнал: Отделна синхронизация, Синхронизация по зеленото

Картина/дисплей

- Размер на панела: 19 инча/48,3 см
- Съотношение на размерите на картината: 16:10
- Тип на LCD панела: TFT-LCD
- Стъпка на пикселите: 0,285 x 0,285 мм
- Оптимална разделителна способност: 1440 x 900 при 60 Hz
- Яркост: 250 cd/m²
- Цветове на дисплея: 16,7 милиона
- SmartContrast: 500 000:1
- Време на отговор (типично): 5 мс
- Зрителен ъгъл: 176° (хор.)/170° (верт.), при C/R > 5
- Подобрение на картината: SmartImage Lite
- Честота на сканиране: 30 – 83 kHz (хор.)/56 – 75 Hz (верт.)
- sRGB

Удобство

- Plug & Play съвместимост: DDC/CI, Windows 7 / Vista, Mac OS X, sRGB
- Удобство за потребителя: SmartImage Lite, Яркост, Меню, Вход, Авто, Включване/ изключване на захранването, 4:3/широк формат
- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Испански, Италиански, Руски, опростен китайски, Португалски, Турски
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън"

Стойка

- Накланяне: -5/20 градуса

Захранване

- Електрозахранване: Вградено, 100 – 240 V

- променлив ток, 50/60 Hz
- Режим изключено: $\leq 0,5\text{ W}$
- Режим включено: $\leq 16,9\text{ W}$ (метод на изпитване EnergyStar 5.0)
- Режим готовност: $\leq 0,8\text{ W}$
- LED индикатор на захранването: Включено – бяло, Режим на готовност – Бяло (мигащо)

Размери

- Изделие със стойка (мм): 443 x 368 x 170 мм
- Опаковка в мм (Ш x В x Д): 522 x 440 x 142 мм
- Изделие без стойка (мм): 443 x 299 x 65 мм

Тегло

- Изделие с опаковка (кг): 5,35 кг
- Изделие със стойка (кг): 3,80 кг
- Изделие без стойка (кг): 3,50 кг

Работни условия

- Температурен диапазон (работен): от 0°C до 40°C °C
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)
- Относителна влажност: 20% – 80 %
- Температурен диапазон (съхранение): от -20°C до 60°C °C

Устойчивост

- Околна среда и енергия: Energy star, Директива RoHS

Съответствие и стандарти

- Одобрения от регулаторните органи: CE маркировка, FCC, Клас B, SEMKO, UL/cUL, EnergyStar 5.0

Корпус

- Цвят: Черно/черно
- Покритие: Гланц



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.0.2

EAN: 87 12581 55574 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com