


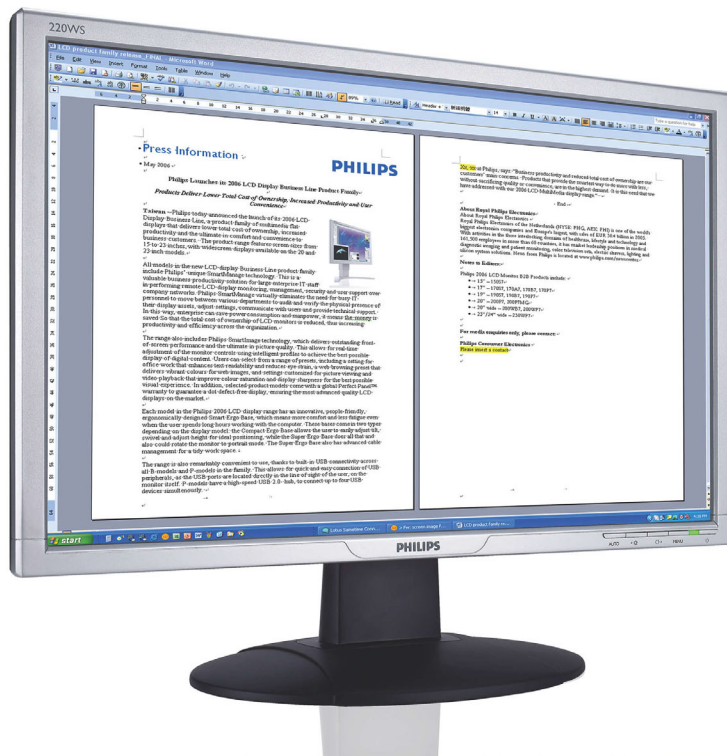

Philips
LCD-laajakuva näyttö

56 cm (22") laajakuva
WSXGA

220WS8FS

Tuottavuutta laajakuva näyttöllä - tukee Vistaa

Näe enemmän, tee enemmän! Todella ohut Philips 220WS8 parantaa tuottavuutta ja katselunautintoa edullisesti korkean resoluution, helppolukuisen tekstin ja suuremman katselun alueen ansiosta. Laite tukee Windows Vista -käyttöjärjestelmää.

Maksimituottavuus

- Suuri laajakuva sopii ihanteellisesti kahden A4-sivun katsomiseen rinnakkain
- Enemmän kuvia ja sisältöä ilman selausta

Loistava näytön suorituskyky

- Nopea 5 ms:n vasteaika
- Tarkka WSXGA+-laajakuva, tarkkuus 1680 x 1050
- DVI-D-tulo ja HDCP-tuki

Mahtavaa käyttömukavuutta

- Tuloja on kaksi, ja analogiset VGA- ja digitaaliset DVI-signaalit hyväksytään
- Sisäinen virtalähde poistaa ulkoisten verkkolaitteiden tarpeen
- Näyttöasetusten säätö pikapainikkeella tai näyttötoiminnoilla

Paras kokonaiskustannusratkaisu

- RoHS-standardien mukainen ja ympäristöystävällinen
- Markkinoiden pienin virrankulutus
- Uusia käyttömahdollisuuksia Windows Vista -käyttöjärjestelmässä

PHILIPS

Kohokohdat

Laajakuva

Suuri laajakuva parantaa tuottavuutta, sillä kahta A4-sivua voi katsella rinnakkain.

Suuri katselualue

Katselualue on näytön kuvapinnan se alue, jolla voidaan esittää tietoja.

Tukee Windows Vista -käyttöjärjestelmää

Philipsin Windows Vista -käyttöjärjestelmää tukevat monitorit pääsevät oikeuksiinsa tässä uudessa värikkäässä, mielenkiintoisessa ja visuaalisesti hienostuneessa käyttöjärjestelmässä. Vista on suunniteltu tarjoamaan uskomattomia viihde-elämyksiä, parantamaan käyttäjän työn tuottavuutta ja helpottamaan tietokoneen kotikäyttöä. Tietojen selaaminen, etsiminen ja hallinta on nopeaa, tehokasta ja helppoa niin työssä kuin viihdekäytössä.

RoHS-standardien mukainen

Philipsin suunnittelemissa ja valmistamissa näyttölaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-standardeja (Restriction of Hazardous Substances), jotka rajoittavat luonnolle haitallisten aineiden, kuten lyijyn ja muiden myrkyjen käyttöä.

Pieni virrankulutus

Pieni virrankulutus vähentää laitteen energiantarvetta ja säästää kustannuksia.

WSXGA+ laajakuva, tarkkuus 1680 x 1050

WSXGA-laajakuvamuodon tarkkuus voi olla 1680 x 1050 eli noin 1,7 miljoonaa pikseliä.

Virrankytkennän vasteaika 5 ms

Virrankytkennän vasteaika on aika, joka nestekidesolulta kuluu aktiivisesta (musta) passiiviseksi (valkoinen) ja takaisin aktiiviseksi (musta) siirtymiseen. Aika mitataan millisekunteina. Mitä pienempi luku, sitä nopeampi siirto, mikä taas tuottaa parempilaatuisen kuvan. Virrankytkennän vasteaika on näytön tärkein ominaisuus käsiteltäessä yritystoimintaan liittyviä asiakirjoja, grafiikkaa ja valokuvia.

HDCP Ready

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) on DVI-liittimeen sisältyvä kopiosuojajärjestelmä. Se estää kopiosuojatun sisällön luvattoman kopioinnin. HDCP:n avulla voit toistaa kopiosuojattuja elokuvia ja konserttitallenteita. Se tunnistaa

piraattituotteet tarkistamalla signaalin, jolloin vain laillisia kopioita voi käyttää.

Kaksi tuloa



VGA connector



DVI connector

Tuloja on kaksi eli laitteessa on liittimet analogisten VGA- ja digitaalisten DVI-signaalien tuloille.

Sisäinen virtalähde

Sisäinen virtalähde on näyttölaitteen runkoon sisällytetty verkkolaite, joka korvaa hankalat ulkoiset virtalähteet.

Vaivaton pikapainike ja valikko (OSD)

Laitteessa on kaksi helppoa ja kätevää tapaa säätää näytön asetuksia eri käyttötilanteita varten: pikapainike ja näyttövalikon toiminnot. Voit säätää näytön kuva-, kontrasti- ja kirkkausasetuksia automaattisesti pikapainiketta painamalla tai määrittää tarkempia asetuksia näyttövalikon kautta.

Tekniset tiedot

Yhdistettävyyden

- Signaalitulo: VGA (analoginen), DVI-D
- Synkronointitulo: Csync-liitin, Separate Sync, Sync on Green
- Sync-tuloimpedanssi: 2,2k ohm
- Videotulon impedanssi: 75 ohm
- Videotulon signaaliasat: 0,7 Vpp

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 22" / 55,9 cm
- Kuvasuhde: 16:10
- LCD-paneeli: 1680 x 1050 pikseliä, Heijastusta vähentävä polarisoija, RGB-pystyraita
- Kuvasuhteisuus: 0,282 x 0,282 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1 680 x 1 050, 60 Hz
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Näyttövärit: 16,7 miljoonaa
- Kontrastisuhte (tav.): 1 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
- Katselukulma: 160° (vaaka) / 160° (pysty), C/R >10
- Vaakasuuuntainen skannaustaajuus: 30 - 93 kHz
- Pystysuuuntainen skannaustaajuus: 56–76 Hz
- Enimmäisresoluutio: 1 680 x 1 050, 60 Hz
- Katselualue: 474 x 296 mm
- sRGB
- Videon pistetaajuus: 205 MHz
- Valkoinen krominanssi, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
- Valkoinen krominanssi, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297

Helpokäyttöisyys

- Plug & Play -yhteensopiva: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- Kätevä käyttö: Näyttö
- Näytön ohjaustoiminnot: Autom., Kirkkaus (vasen), Kontrasti (oikea), Valikko, Virtakytkin
- Säännöstenmukaiset hyväksynnot: CE-hyväksytty, Energy Star, FCC-luokka B, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL
- Näyttökielek: englantia, ranska, saksa, italia, venäjä, espanja
- Muut käyttöominaisuudet: Yhteensopiva

- Kensington-lukon kanssa
- Kallistuma: -5° - 25°
- VESA-kiinnitys: 100 x 100 mm

Virta

- Virtalähde: Kiinteä, 100–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus (käynnissä): < 45 W (tyypillinen)
- Virran merkkivalo: Valmiustila/uniajastin, keltainen, Toiminta, vihreä
- Yhdenmukaisuus: Energy Star
- Virrankulutus (ei käynnissä): < 1 W

Mitat

- Laatikoon syvyys: 472 mm
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 513,76 mm
- Laatikoon korkeus: 174 mm
- Laitteen leveys (jalustalla, tuumaa): 20,2 tuumaa
- Laatikoon leveys: 565 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 416,2 mm
- Laitteen korkeus (jalustalla, tuumaa): 16,4 tuumaa
- Laitteen leveys: 513,76 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 213,59 mm
- Laitteen korkeus: 336,10 mm
- Laitteen syvyys: 67,34 mm
- Laitteen syvyys (jalustalla, tuumaa): 8,4 tuumaa
- Laitteen leveys (tuumaa): 20,2 tuumaa
- Käyttölämpötila: 5 °C - 35 °C
- Laitteen korkeus (tuumaa): 13,2 tuumaa
- Varastointilämpötila: -20 °C - 60 °C
- Laitteen syvyys (tuumaa): 2,7 tuumaa
- Pakkauksen syvyys (tuumaa): 18,6 tuumaa
- Pakkauksen korkeus (tuumaa): 6,9 tuumaa
- Pakkauksen leveys (tuumaa): 22,2 tuumaa
- Tuotteen paino (+jalusta): 5,6 kg
- Tuotteen paino (+jalusta) (lb): 12,4 lb
- Paino pakattuna: 7,4 kg
- Paino pakattuna (lb): 16,3 lb
- Suhteellinen kosteus: 20 - 80 %
- MTBF: 50 000 tuntia

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, VGA-johto
- Käyttöopas



Julkaisupäivä 2024-04-27

Versio: 5.0.12

EAN: 87 12581 30134 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com