

PHILIPS

高功率汽车车头灯灯泡


Ultinon 3500R HL

LED-HL [~HB3/HB4]

灯泡数量: 2

12 V、30 W、2600 lm、6500 K

高级汽车系统

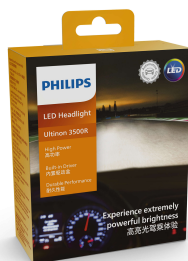

LUM11005U3500X2



高功率高亮度 LED 指示灯

体验强劲亮度

飞利浦 Ultinon 3500R 释放时尚的白色 LED 光，30 瓦的强劲功率能满足您的所有需要。智能 AirCool+ 冷却系统和飞利浦优质设计带来持久高亮度。

高功率实现更好的视觉效果

- 防止眩光，即使是高亮度输出
- 享受高功率和高亮度带来的更多光线

时尚白光

- 高达 6500 Kelvin 的亮白光

即插即用型解决方法

- 小巧的一体化设计
- 轻松升级

可靠的品质

- 耐用的汽车性能
- 信任品牌 - 可靠的飞利浦质量

产品亮点

30 W 强劲亮度

飞利浦 Ultinon 3500R LED 采用高功率设计，可提供高达 30 W 和 2600 lm 的高亮度。得益于我们在汽车照明解决方案方面的经验，并在关键位置获得出色的亮度，帮助您更快地应对前方存在的潜在危险。

确保更高的安全性

看清前方对您的安全至关重要，因此要减少车头灯的眩光。许多高功率产品优先考虑的是愉悦感而不是安全。使用飞利浦 Ultinon 3500R 灯泡，您可以在合理的眩光水平下获得超高光输出。

高达 6500 Kelvin 的亮白光

在驾驶时使用飞利浦 Ultinon 3500R LED 灯泡不仅能提升您的风格，还能提高安全性。6500 Kelvin 的时尚白光不但能提供清晰视野，也能让别人看到，让您尽享舒适驾驶体验。这些灯泡不仅外观极佳，还能提供增强对比度，让您在黑暗中更好地识别障碍物和道路标志。

小巧的一体化设计

经过优化的 LED 灯泡尺寸是关键，因为某些光学器件可能非常小。虽然市面上的其他 LED 改装解决方案可能配备外部驱动器盒，但我们的飞利浦 Ultinon 3500R LED 具有内置驱动器，使安装更

快、更轻松。紧凑型设计适合更广泛的汽车型号，并且可由专业技师轻松安装。按您的需要进行改装！

轻松升级

某些车型可能会对基于 LED 的改装灯泡造成特定挑战。因此，我们开发了诸如飞利浦转接环和 CANBus 适配器等飞利浦智能附件，以便驾驶员可以在更多车型上升级采用 LED 技术。确认您是否需要可选飞利浦 LED 附件，以确保与您的汽车完美契合。有关飞利浦附件的更多信息，请参见此处*。

耐用的性能

确保您的车灯符合关键的汽车标准，性能可靠且使用寿命更长。飞利浦 Ultinon 3500R LED 具有其标志性的 AirCool+ 智能冷却系统，可在真实环境中使用长达 1,500 小时，并为您的汽车提供无故障性能。与某些汽车照明制造商不同，我们确保与您汽车的电磁兼容性和高温性能。这样就可以确保在安装飞利浦灯泡时，获得的亮度和质量始终如一。

飞利浦可靠品质

技术先进的飞利浦汽车照明产品在汽车行业享有盛誉，已有 100 多年的历史。飞利浦汽车级品质产品的设计和开发遵循严格的质量控制流程，从而能够自始至终贯彻高生产标准。

规格

市场规格

产品亮点: 高亮度，高流明输出，AirCool+
使用效果: 高功率，亮度更高

产品描述

应用: 远光灯, 近光灯, 前雾灯
底座: P20d/P22d
规格: HB3-HB4 LED 11005 U3500 12V X2
ECE 认证: 否
范围: Ultinon 3500R HL
技术: LED
类型: LED-HL [~HB3/HB4]

寿命

寿命: 1500 小时

光学特性

流明: 2600 lm
色温: 6500 K

电子特性

额定功率: 30 瓦
电压: 12 伏

订单信息

订单输入: 11005U3500X2
订购代码: 72623631

包装数据

包装类型: X2
EAN1: 6974260726236
EAN3: 6974260726243

包装产品信息

包装数量: 2 件
MOQ (适用于专业买家): 6
长 [厘米]: 11.1
宽 [厘米]: 5
高 [厘米]: 13.5
每件净重 [克]: 58
每件毛重 [克]: 173.7

外包装信息

长度: 23.5 厘米
宽度: 16.5 厘米
高度: 14.7 厘米
总重 [千克]: 1.176
净重 [克]: 1042.2

