

Philips G600 Series
Bekabeld mechanisch
toetsenbord voor gamen

Snelle mechanische toetsen

Toetsen met witte LED
5 extra speciale macrotoetsen
Zwart lichtmetalen oppervlak

SPK8401B



Razendsnel, extreem responsief, superduurzaam

Het nieuwe gamingtoetsenbord uit de G600-serie is voorzien van mechanische toetsen met hoge snelheid voor optimale prestaties en 5 macrotoetsen voor gepersonaliseerde besturing. Witte toetsen met led-achtergrondverlichting staan erg cool bij uw systeem. Het oppervlak van metaallegering biedt robuuste duurzaamheid.

Ontworpen voor intensief gebruik

- 50 miljoen toetsaanslagen
- Waterbestendig design dat bestand is tegen reinigen en incidenteel morsen
- Lichtmetalen oppervlak voor extra duurzaamheid

Coele looks die bij u passen

- Toetsen met witte LED

Personaliseer en optimaliseer voor topprestaties

- Vijf extra speciale macrotoetsen voor aanpassing

Prestaties om mee te domineren

- Volledige rollover van toetsen met anti-ghosting voor complexe snelle invoer
- Optimale mechanische cyanschakelaars voor een snelle reactie

PHILIPS

Bekabeld mechanisch toetsenbord voor gamen

Snelle mechanische toetsen Toetsen met witte LED, 5 extra speciale macrotoetsen, Zwart lichtmetalen oppervlak

Kenmerken

Volledige rollover van n-toetsen




Snelle, complexe gametoetsaanslagen vragen om geavanceerde prestaties. Dankzij de volledige rollover van n-toetsen, wordt elke toets duidelijk onafhankelijk geregistreerd, zodat elke toetsaanslag correct wordt geregistreerd, ongeacht hoeveel andere toetsen er tegelijkertijd worden ingedrukt of vastgehouden.

Waterbestendige toetsen



Soms gaat er iets mis. Met dit waterbestendige toetsenbord is incidenteel morsen of afsputten geen probleem. Deze toetsenborden zijn gemaakt om lang mee te gaan.

50 miljoen toetsaanslagen

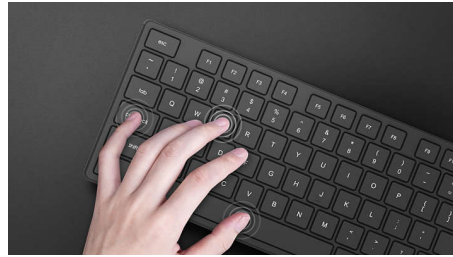

Hoe lang duurt het om 50 miljoen toetsaanslagen te bereiken? Een lange tijd. Dit vertrouwde en betrouwbare toetsenbord gaat jarenlang mee en levert snelle actie.

Ontwerp met lichtmetalen oppervlak



Alles aan dit toetsenbord is ontworpen voor duurzaamheid en hoge prestaties, zelfs het toetsenbordoppervlak. Het lichtmetalen oppervlak is ontworpen voor hoge duurzaamheid en superieure schokbestendigheid en ziet er ook nog eens geweldig uit.

SPK8401B/01

Snelle mechanische schakelaars



De mechanische cyanschakelaars zijn de populairste mechanische schakelaars voor toetsenborden voor gamen en bieden gamers een lichte kliktoets voor snelle activering en prestaties.

5 extra macrotoetsen



Uw toetsenbord is uw controller. U stelt het in en past het aan voor snelle acties. Met de vijf extra macrotoetsen kunt u de instellingen aanpassen die u nodig hebt om een voorsprong te hebben op uw tegenstanders.

Toetsen met witte LED

Toetsen met witte LED



Metallic Alloy surface



High-speed mechanical keys



Five additional dedicated macro keys



Metallic Alloy surface

Specificaties

OS/systeemvereisten

- Systeemvereisten: Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista en hoger, Linux, iOS

Fysieke afmetingen

- Afmetingen (l x b x h): 438 x 132 x 38,5 (mm)
- Gewicht: 896 (g)

Technische specificaties

- Kleur voorpaneel: Zwart
- Connectiviteit: USB 2.0-kabel
- Designtype: Ergonomisch design
- Type lichteffect: Witte LED-achtergrondverlichting
- Producttype: Hoogwaardig mechanisch toetsenbord voor gamen
- Materiaal voorpaneel: Lichtmetalen voorpaneel
- Levensduur toetsen: 50 miljoen toetsaanslagen
- Type toets-rollover: Rollover van n-toetsen
- Toetsen: 104 toetsen
- Type macrosleutel: Vijf extra speciale macrotoetsen (Y, U, I, O, P)
- Indrukdiepte van toetsen: Gemiddelde indrukdiepte van toetsen
- Waterbestendig



Publicatiedatum
2024-04-27

Versie: 1.0.1

EAN: 87 12581 77370 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com