

Philips Signage Solutions
D sērijas displejs

86"

Darbību nodrošina Android
500 cd/m²

86BDL4150D



Pasakiet vairāk

Vieds, ātrs 24/7 displejs.

Esiet pamanāms ar ātru D sērijas profesionālo 4K UHD displeju. Philips izcilā attēla kvalitāte nodrošina dabīgas krāsas un intensīvu kontrastu. Saturu var bez raizēm attēlot vienā ekrānā no vairākiem avotiem.

Izcilas kvalitātes attēls. Neticams procesora ātrums.

- IPS panelis: nemainīgi piesātinātas krāsas ikvienā leņķī
- Android 7. Īpašs Android procesors
- 4K UHD. Izcilas kvalitātes attēls. Skaidrs kontrasts.
- Proof of Play funkcija Android saturam. Esiet informēts par atskaņoto saturu
- Integrēts divjoslu Wi-Fi

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control
- CMND & Create. Izstrādāji un palaidiet savu saturu
- CMND & Deploy. Instalējiet un palaidiet lietotnes attāli
- Integrēts mPCIe slots papildu 4G/LTE modulim
- OPS slots nodrošina datora ieguļšanu bez kabeliem

Rentabls sistēmas risinājums

- Integrēts HTML5 pārlūks. Atskaņojiet un pārvaldiet tiešsaistes saturu
- FailOver nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu

PHILIPS

D sērijas displejs
86" Darbību nodrošina Android, 500 cd/m²

Izceltie produkti

Darbību nodrošina Android


Vadiet savu Philips profesionālo displeju ar interneta savienojuma starpniecību. Integrētā Android operētājsistēma (SoC) ļauj instalēt tīmekļa un Android lietotnes tieši displejā. Iebūvētais plānotājs ļauj viegli palaist lietotnes un saturu, balstoties uz diennakts laiku vai lietotāju.

CMND & Control



Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

CMND & Create



Pārvaldiet savu saturu ar CMND & Create. Saskaņā ar vilkšanas un nometšanas iespēju ļauj vienkārši publicēt savu saturu — vienalga, vai tas ir dienas īpašo piedāvājumu dēlis vai uzņēmuma korporatīvā informācija. Iepriekš ielādētas veidnes un integrēti logotipi nodrošina jūsu nekustīgo attēlu, teksta un video publicēšanu acumirklī.

CMND & Deploy


Ātri instalējiet un palaidiet jebkuru lietotni — pat neesot uz vietas un strādājot attālināti. CMND & Deploy ļauj pievienot un atjaunināt jūsu lietotnes, kā arī lietotnes no Philips Professional Display App Store. Vienkārši noskenējiet QR kodu, piesakieties veikalā un

noklikšķiniet uz lietotnes, kuru vēlaties instalēt. Lietotne tiek automātiski lejupielādēta un palaista.

Integrēts mPCIe slots

Vienkārši savienojiet 4G/LTE moduļus ar savu Philips profesionālo displeju. Integrētais mPCIe slots ļauj jūsu displejam veikt saziņu ar citām ierīcēm, kurām ir vienāda bezvadu savienojamība. Tas ir ļoti vērtīgi, uzstādot displejus tādās vietās kā bankas un valdības ēkas, kur nevarat piekļūt lokālajam tīklam.

FailOver

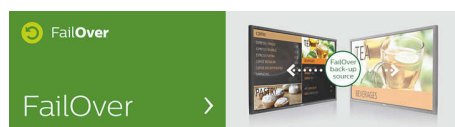

No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam automātiski pārslēgties starp primārajām un sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.

QuadViewer



Pārvērtiet vienu Philips profesionālo displeju par bezmalu 2 x 2 video sienu. Savienojot četrus neatkarīgus avotus, jūs varat bez raizēm vienlaikus atskaņot vairākus kanālus. Vienkārši norādiet displejam, kurā zonā jāatskaņo attiecīgais saturs. Tas ir ideāli piemērots tiešraidei vadības telpās, kur jābūt skaidri redzamām vairākām kamerām.

86BDL4150D/00

Proof of Play

Esiet pārliecināts, ka jūsu Philips profesionālais displejs ar Android operētājsistēmu rāda pareizo saturu pat tad, kad esat prom. Atskaņojot saturu iegultajā multivides atskaņotājā, jūs varat iestatīt, lai displejs regulāros intervālos uzņem automātiskus ekrānuuzņēmumus. Ekrānuuzņēmumi tiek saglabāti displeja iekšējā atmiņā, un jūs varat saņemt tos e-pastā.

Integrēts HTML5 pārlūks



Integrēts HTML5 pārlūks. Atskaņojiet un pārvaldiet tiešsaistes saturu


IPS panelis ar piesātinātām krāsām

IPS panelis: nemainīgi piesātinātas krāsas ikvienā leņķī

4K UHD. Izcilas kvalitātes attēls

4K UHD. Izcilas kvalitātes attēls. Skaidrs kontrasts.

OPS slots



Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu CRD50 moduli savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus savienojumus, kas nepieciešami slotā ievietotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.

Integrēts divjoslu Wi-Fi

Integrēts divjoslu Wi-Fi

Specifikācijas

Savienojamība

- Audio izeja: SPDIF, 3,5 mm ligzda, Ārējā skaļruņa savienojums
- Video ieeja: DVI-D, VGA (analoģs D-Sub), HDMI 2.0 (x 3), DisplayPort (1.2)
- Audio ieeja: 3,5 mm ligzda
- Citi savienojumi: OPS, Micro USB (x 1) (OTG), USB 2.0, USB 3.0, mPCIe
- Video izeja: DisplayPort 1.2 (x 1)
- Ārējā vadība: RJ45, RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda, IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda

Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 217.4 cm
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 85.6 colla
- Malu attiecība: 16:9
- Panela izšķirtspēja: 3840 x 2160
- Pikseļu frekvence: 0,4935 x 0,4935 mm
- Optimāla izšķirtspēja: 3840 x 2160 pie 60 Hz
- Spilgtums: 500 cd/m²
- Displeja krāsas: 1,07 miljardi krāsu
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 1200:1
- Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 12 ms
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi
- Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana, 3D Combfilter, Kustību kompensācija bez rindpārleces, 3D MA bez rindpārleces, Dinamiskā kontrasta uzlabošana, Progresīvā skenēšanas tehnoloģija
- Operētājsistēma: Android 7.1.2

Lietošanas komforts

- Novietošana: Ainava, Portrets
- Attēls attēlā: PIP
- Mozaīkas matrica: Līdz 15 x 15
- Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, zems spilgtuma līmenis
- Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas
- Signāla kanāls: IR kanāls, DisplayPort
- Ērta uzstādīšana: Kompakta uzstādīšana
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Vadāmība tīklā: RJ45, RS232

Skaņa

- Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz
- Patēriņš (tipisks): 262W +/- 10% W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W
- Energoefektivitātes klases uzlīme: G

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora formāti: 3840 x 2160, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz
- Video formāti: 2160p, 30,50, 60Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576i, 25, 50Hz, 576p, 25, 50Hz, 480i, 30, 60Hz, 480p, 30, 60Hz

Izmēri

- Kompakts uzstādīšanas stiprinājums: 100 x 200 mm
- Komplekta platums: 1927,9 mm
- Produkta svars: 63,8 kg
- Komplekta augstums: 1098,9 mm
- Komplekta dziļums: 76,4 mm
- Komplekta platums (collas): 75,90 colla
- Komplekta augstums (collas): 43.26 colla
- Sienas stiprinājums: 600 (H) x 400 (V) mm, M8
- Komplekta dziļums (collas): 3 colla
- Rāmja platums: 15,2 (augša / kreisā puse / labā puse / apakša)
- Produkta svars (mārciņas): 140,65 lb

Ekspluatācijas apstākļi

- Augstums: 0–3000 m
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 stundas
- Relatīvais mitrums: 20 %–80 % (ekspluatācijā), 10 %–90 % (glabāšanā) %
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): -20–60 °C

Multivides lietojumprogrammas

- USB video atskaņošana: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
- USB attēlu atskaņošana: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB audio atskaņošana: AAC, M4A, MP3, WMA

Iekšējais atskaņotājs


- CPU: Divkodolu Cortex-A72 pie 2 GHz, Četrkodolu Cortex-A53 pie 1,5 GHz
- GPU: ARM Mali-T864
- Atmiņa: 4 GB DDR3
- Uzglabāšana: 64 GB eMMC
- Wi-Fi: 2T2R, 802.11 ac/a/b/g/n, WCT07R2201

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, Baterijas tālvadības pultij, Īsa lietošanas pamācība, RS232 kabelis, AC strāvas vads, HDMI vads, IR sensora kabelis (1,8 m)
- Iekļautie piederumi: RS232 ziedlapķēdes kabelis, SD kartes pārsegs

Dažādi

- Displejā redzamās valodas: Angļu, Franču, Vācu, Spāņu, Poļu, Turku, Krievu, Itāļu, Vienkāršotā ķīniešu, Tradicionālā ķīniešu, Arābu, Japāņu, Dāņu, Holandiešu, Somu, Norvēģu, Portugāļu, Zviedru
- Garantija: 3 gadu garantija
- Likumdošanas apstiprinājumi: CE, FCC, B klase, UL/cUL, C-Tick, RoHS, GOST, BSMI, CB

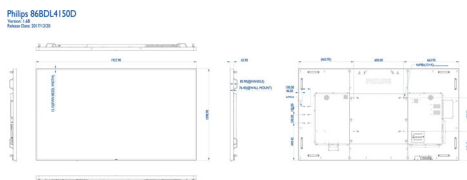

Izlaides datums
2024-04-01

Versija: 7.2.1

EAN: 87 12581 75013 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com