



Philips
LCD-kuvar

165 cm (65")

Digitaalne Signage
Full HD

BDL6531E

Avaldage oma publikule muljet ja haarake nad oma lummusesse

täis-HD 65" LCD-ekraaniga

Kasutage võimalust edastada selle täis-HD-avaliku ekraaniga oma turundussõnumeid hämmastava selgusega. Sobib ideaalselt projektideks, mis vajavad pilkupüüdvat disaini taskukohase hinnaga.

Madalamad halduskulud

- SmartPower säästab energiat
- Heledust reguleeritakse automaatselt vastavalt ümbritsevatele tingimustele
- Täiustatud jääkkujutise vältimise funktsioon

Optimeeritud avalikuks esituseks

- Full HD LCD-ekraan, 1920 x 1080p
- Õhukese raamiga disain annab stiilse välimuse
- Täiustatud tehasepoolne värvikalibreerimine

Paindlikud kasutusvõimalused

- Tagakaanel olev nutikas väikse arvuti sisestamise pesa
- Kaughaldus ja seadistamine RS232 abil

Loodussäästlik ja ohutu

- Keskkonnasõbralikkust näitab vastavus RoHS-standarditele

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Täiustatud jääkkujutise vältimine

Pikka aega ekraanil kuvatavad liikumatud kujutised võivad põhjustada LCD-ekraanidel „varikujutiste” või jääkkujutise efekti tekkimist. Kuigi LCD-ekraanide jääkkujutis ei ole püsiv, soovite seda vältida, eriti paikades, kus sisu kuvatakse 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas.

Täiustatud värvikalibreerimine

Ükskõik, kas paigaldate videoseina 3 × 3, 2 × 4 või 5 × 5 kombinatsioonis, soovite alati, et iga kujundi mõju oleks kooskõlas kasutatava ekraaniga. Seetõttu kalibreeritakse iga ekraani spetsiaalselt juba tehases, et see vastaks uuenduslike videoseinte kõrgeimatele standarditele.

Automaatne heleduse reguleerimine

Ekraaniseadistuste määramine kohanduma kasutaja sekkumiseta ümbruse valgustatusele.

Vastab RoHS-standarditele


Philips arendab ja toodab ekraanidega seadmeid vastavalt rangetele Ohtlike ainete direktiivi (RoHS) standarditele, mis piiravad

keskkonnale ohtu kujutava plii ja muude mürgiste ainete kasutust.

Full HD LCD-ekraan 1920x1080p

Sellel ekraanil on Full HD lahutusvõime. Tipp tehnoloogilise LCD-ekraani laiformaadis täiskõrglahutus sisaldab 1080 täiskaadrilaotusega rida, millest igaüks koosneb 1920 pikslist. See võimaldab parimat võimalikku pildikvaliteeti kuni 1080-realistes HD-vormingus sisendsignaali kasutamisel. See kuvab suurepäraselt vilkumisetäiskaadrilaotusega pilti, millel on optimaalne heledus ja vapustavad värvid. See rikkalik ja terav kuva toob teieni täiustatud vaatamiselamuse.

SmartPower

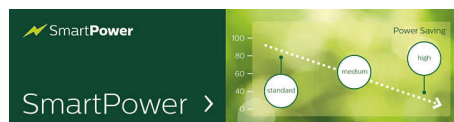

Tagantvalguse tugevust saab reguleerida ja süsteemis eelseadistada, et vähendada

võimsustarvet kuni 50% ja säästa märkimisväärselt energiakuludelt.

Õhuke raam


Õhukese raamiga disain annab avalikule esitusele stiilse välimuse, mis sobib kenasti pea igasse keskkonda. Lisaks on selline disain ideaalne ekraanimaatriksiga videoseinte loomiseks.

Nutikas sisestuspesa

Enamiku avalike ekraanide juurde kuuluvad professionaalse kasutuse arvutid. Tihti lisavad need ekraanile sügavust ja toovad endaga kaasa palju kaableid. Nii lisamegi sellele ekraanile tagakaane sisse nutika sisestuspesa, mis sobib ideaalselt väikese spetsiaal arvuti integreerimiseks. Lisaks võimaldab kaabli haldussüsteem anda juhtmetele kerge vaevaga korras ja professionaalse välimuse.

Kaughaldus: RS232

Kaughaldus võimaldab kasutajal ekraane juhtida ja seadistada RS232 protokolliga abil. CEC-käskude abil saate igal ajal täielikult juhtida kõiki oma ekraanivõrgustikus olevaid ekraane.



Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 165.1 cm
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 65 tolli
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Pikslite mõõt: 0,63 x 0,63 mm
- Optimaalne lahutusvõime: 1920 x 1080 60 Hz juures
- Heledus: 500 cd/m²
- Ekraani värvid: 16,7 miljonit värvi
- Kontrastsus (tavaline): 2500 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 8 ms
- Vaatenurk (horisontaalne): 178 kraadi
- Vaatenurk (vertikaalne): 178 kraadi
- Pildiparandus: 3/2–2/2 liikumise kohandamine, 3D kammfilter, Liikumise kompens. vaheldusvast., Täiskaadrialaotus, 3D MA ülerealaotuse kõrvaldus, Dünaamiline kontrastsuse võimendamine

Ühenduvus

- PC: VGA-sisend D-Sub 15HD, VGA-väljund D-Sub 15HD, DVI-D x 1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 väljund, 3,5 mm arvuti helisisend x 1
- AV-sisend: HDMI x 1, Helisisend (V/P) x 1, Komponentvideo RCA
- AV-väljund: Liitvideo (BNC) x 1, Helisisend (V/P) x 1
- Muud liidesed: Väline kõlarite liitmik

Mugavus

- Paigutus: Rõhtpaigutus
- Pilt pildis: PBP, PIP, POP
- Ekraanimatriks: Kuni 5 x 5
- Ekraanisäästja funktsioonid: Piksliinihe, madal heledus
- Klaviatuurjuhtimine: peidetud, lukustatav
- Kaugjuhtimisignaali: lukustatav
- Signaali ring: RS232, VGA
- Lihtne installida: Kandekäepidemed, Nutikas sisestuspesa
- Energiasäästufunktsioonid: Keskkonnavalguse sensor, Nutikas toitelülitis
- Turvafunktsioonid: Kuumuse kontroll, Temperatuuriandur
- Pildikuvamisomadused: Täiustatud värvitöötlus
- Võrgu kaudu juhitud: RS232
- Pakend: Taaskasutatav karp

Heli

- Sisesehitatud kõlarid: 2 x 12 W (8 oomi)

Võimsus

- Võimsustarve (siselülitatud režiim): Tüüpiline 314 W
- Energiatarve ooterežiimis: <1 W

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutivormingud: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videovormingud: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mõõtmed

- Raami paksus: 44 mm
- Smart Insert kinnitus: 300 x 320 x 64 mm
- Nutikas sisestuspesa tollides (WxHxD): 11,81 x 11,89 x 2,52 tolli
- Seadme laius: 1524 mm
- Toote kaal: 53,8 kg
- Seadme kõrgus: 892 mm
- Seadme sügavus: 125 mm
- Seadme laius (tollid): 60,0 tolli
- Seadme kõrgus (tollid): 35,1 tolli
- Seinakinnitus: 400 x 400 mm (15,7 x 15,7" tollid)
- Seadme sügavus (tollid): 4,9 tolli
- Toote kaal (lb): 110,2 lb

Toote mõõtmed

- Laius: 152.36 cm
- Kõrgus: 89.16 cm
- Sügavus: 12.48 cm
- Kaal: 54 kg
- Laius (alusega): 152.36 cm
- Kõrgus (alusega): 102.57 cm
- Sügavus (alusega): 42.17 cm

Kasutustingimused

- Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0–40 °C
- Keskmine riketevaheline aeg: 50 000 tundi tund(i)
- Suhteline õhuniiskus: 5–90 %

Tarvikud


- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuh, Pildi patareid, Toitekaabel, VGA kaabel, Kasutusjuhend CD-plaadil, Kiirjuhend
- Valikulised tarvikud: Fikseeritud seinakinnitus, Painduv seinakinnitus, Laekinnitus

Mitmesugust

- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Poola, Türgi, Vene, Lihtsustatud hiina
- Garanti: Euroopa/Põhja-Ameerika: 3 aastat
- Heakskiidud: CE, FCC, energiaklass B, CCC, RoHS, UL/cUL, CB, CSA, C-Tick, GOST

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 104.6 cm
- Laius: 164.7 cm
- Sügavus: 29.8 cm
- Kaal pakendita: 54 kg
- Kogukaal: 63 kg
- Pakendi kaal: 9 kg
- EAN: 87 12581 60391 5
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp

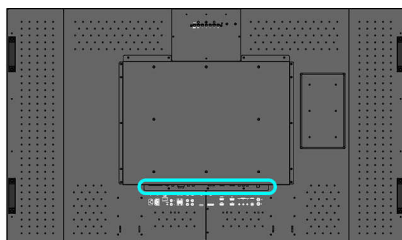

Väljalaske kuupäev
2024-03-25

Versioon: 8.1.1

EAN: 87 12581 60391 5

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com