



Philips Signage Solutions
Skjerm i D-serien

50"
4K UHD
500 cd/m²



50BDL4510D

Si mer

Smart, rask 24/7-skjerm.

Sørg for at innholdet skiller seg ut med en rask Philips Profesjonell 4K UHD-skjerm i D-serien. Philips' enestående bildekvalitet gir virkelighetstro farger og intense kontraster. Du kan enkelt vise innhold fra flere kilder på én enkelt skjerm.

Enestående bilde. Rask prosessorhastighet.

- Plasser i liggende eller stående retning
- 4K UHD. Fylldige, dype bilder. Overlegen kontrast

Fleksibel drift

- SmartPower for energisparing

Kostnadseffektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- FailOver sikrer at innhold alltid spilles av


Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- Planlegg det du vil, når du vil, med SmartPlayer

PHILIPS

Høydepunkter

CMND & Control




Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

Energisparende


Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll

FailOver

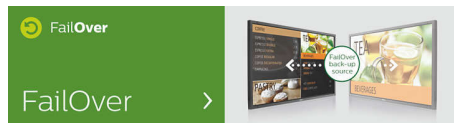

Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

SmartPower

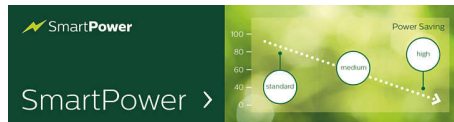

Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med

opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

Plasser i liggende

Plasser i liggende eller stående retning

SmartPlayer



Du kan gjøre om USB-enheten til en kostnadseffektiv digital enhet for skilting. Det er bare å lagre innholdet (video, lyd, bilder) på USB-enheten, og koble den til skjermen. Opprett en spilleliste og programmer innholdet via menyen på skjermen. Dermed kan du glede deg over dine egne spillelister når som helst og hvor som helst.

4K UHD. Fylldige, dype bilder

4K UHD. Fylldige, dype bilder. Overlegen kontrast

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang: 3,5 mm jack
- Videoinngang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
- Lydinngang: 3,5 mm jack
- Videoutgang: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Fjernstyring: RJ45, RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, IR (inn/ut) 3,5 mm jack

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 125.7 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 49.5 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppøsning: 3840 x 2160
- Pikselavstand: 0,2854 x 0,2854 mm
- Optimal oppøsning: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Skjermfarger: 1,07 milliarder
- Kontrastforhold (typisk): 4000:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Bevegelseskompensert deinterlacing, 3D-MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Progressive scan
- Panelteknologi: VA

Anvendelighet

- Plassering: Liggende (24/7), Stående (24/7)
- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Signalsøyle: RS232, IR-sløyfegjennomgang, DisplayPort, HDMI
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Drift

- Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Forbruk (typisk): 105 W
- Forbruk (maks.): 165 W
- Effektforbruk i standby: 0,5 W
- Energimerkeklasse: G

Støttet skjermoppøsning

- Datamaskinformater: 1920 x 1080, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz
- Videoformater: 1080i, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Mål

- Bredde, apparat: 1128,4 millimeter
- Produktvekt: 14,75 kg
- Høyde, apparat: 649,0 millimeter
- Dybde, apparat: 63,5 millimeter
- Bredde, apparat (tommer): 44,43 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 25,55 tommer
- Veggmontering: 400 (H) x 400 (V) mm, M6
- Dybde, apparat (tommer): 2,50 tommer
- Rammens bredde: 14,9 mm (også ramme)
- Vekt på produkt (pund): 32,52 lb

Miljøkrav ved bruk

- Høyde over havet: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C
- Luftfuktighet (bruk) [RF]: 20 ~ 80 % RF (ingen kondens)
- Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 5 ~ 95 % RF (ingen kondens)

Multimedieprogrammer

- USB-avspilling, video: MPEG, H.263, H.264, H.265, VP8
- USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, PNG
- USB-avspilling, lyd: AAC, HEAAC, MPEG

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, RS232-kabel, Nettledning, HDMI-kabel, Fjernkontroll og AAA-batterier
- Vedlagt tilbehør: RS232-kabel til seriekobling, Philips-logo (x1), Skruer, USB-deksel (x1), Deksel for AC-bryter
- Stativ: BM05922 (valgfritt)


Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk,

Spansk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Italiensk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Arabisk, Japansk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk

- Garanti: Tre års garanti
- Juridiske godkjenninger: CE, CCC, RoHS, BSMI, CB, VCCI, CU, EMF, EnergyStar 8,0, ETL, FCC, klasse A, PSB

Philips 50BDL4550D
Versjon: 1.1
Revisjon Dato: 20200811

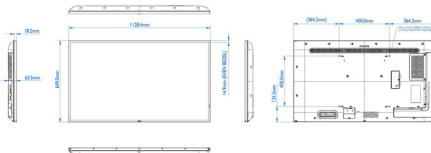

Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 4.0.1

EAN: 87 12581 76889 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com