




フィリップス Signage
Solutions

43 型 (42.5 インチ)
ダイレクト LED バックライト
ウルトラ HD

SignageSolutions

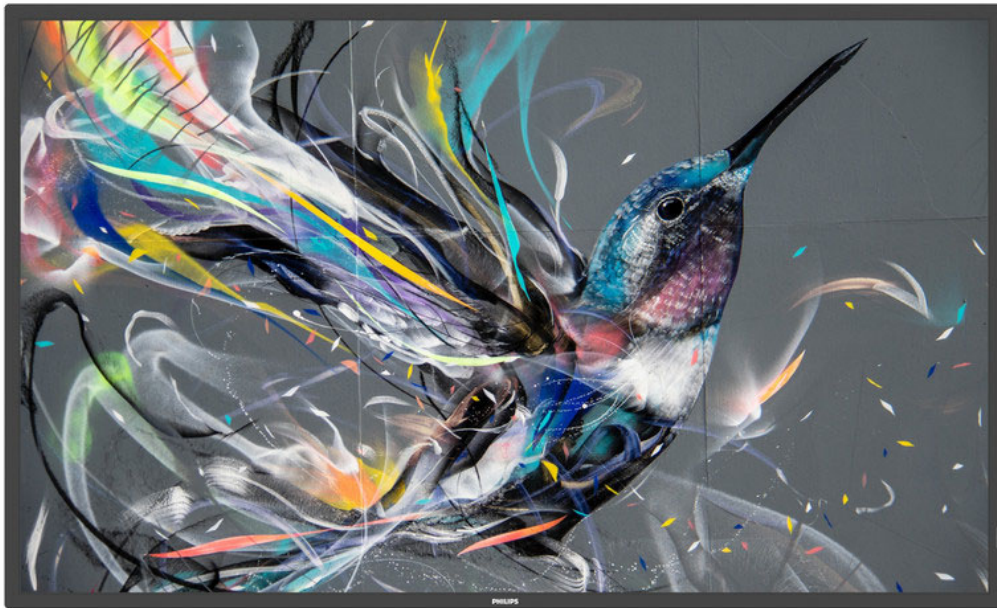

43BDL3550Q

際立つ

簡単セットアップの 18/7 ディスプレイ。

フィリップスの Q ラインプロフェッショナルウルトラ HD ディスプレイは、情報をより魅力的に伝えます。このソリューションは、高い信頼性に加え、必要に応じて迅速に稼働させることができます。

コスト効率の高いシステムソリューション

- メディアプレイヤー搭載。USB コンテンツを簡単スケジュール
- 簡単制御。ネットワーク接続された複数のディスプレイをリモート管理
- フェイルオーバー機能で、コンテンツの常時再生が可能

スマートでパワフル

- Android SoC プロセッサ。ネイティブ・ウェブアプリに対応
- インターネットに接続してコンテンツを管理


PHILIPS

特長

メディアプレイヤー搭載

USB コンテンツの再生スケジュールを簡単設定。フィリップスプロフェッショナルディスプレイは、スタンバイモードからの復帰時に、お好みのコンテンツを再生。

フェイルオーバー

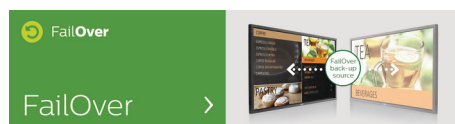

待合室から会議室まで、常に途切れることなく映像を再生できます。フェイルオーバー機能により、フィリップスプロ

フェッショナルディスプレイがプライマリ入力とセカンダリ入力を自動的に切り替えるため、万が一プライマリソースがダウンした場合でもコンテンツを再生し続けることができます。代替入力のリストを設定するだけで、常に映像を流すことが可能です。

Android 8 搭載

インターネット経由でディスプレイを制御。Android 搭載フィリップスプロフェッショナルディスプレイは、ネイティブ Android アプリに最適化されており、ウェブアプリも直接インストールできます。

新しい Android 8 により、ソフトウェアの安全性と最新の仕様が常に維持されます。

SmartBrowser (2018)

内蔵 HTML5 ブラウザを使用することで、インターネットに接続してコンテンツを管理できます。Chromium ベースのブラウザを使用してコンテンツをオンラインでデザインし、1 台のディスプレイに接続することも、ネットワークに接続することもできます。

仕様

画像／表示


- 画面サイズ (対角寸法) : 42.5 インチ / 108 cm
- パネル解像度 : 3840 x 2160
- 最適解像度 : 3840 x 2160 @ 60 Hz
- 明るさ : 400 cd/m²
- コントラスト比 (標準値) : 1200:1
- ダイナミックコントラスト比 : 500,000:1
- 応答時間 (標準値) : 8 ms
- 縦横比 : 16:9

- 視野角 (H / V): 178 / 178 度
- ピクセルピッチ : 0.2451 x 0.2451 mm
- 表示色数 : 10 億 7000 万
- オペレーティングシステム : Android 8.0

対応解像度

- コンピュータ形式
解像度 リフレッシュレート
1024 x 768 60, 70, 75 Hz

1152 x 864	75 Hz
1152 x 870	75 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1680 x 1050	60Hz
1920 x 1080	60 Hz

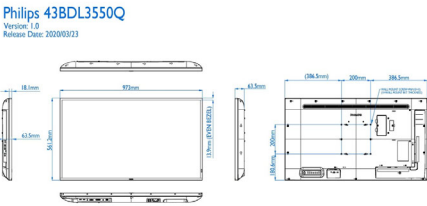

仕様

640 x 480	60、67、72、75 Hz
720 x 400	70Hz
800 x 600	56、60、72、75 Hz
832 x 624	75Hz
3840 x 2160	30、60Hz

ビデオ形式

解像度	リフレッシュレート
1080p	50、60 Hz
1080i	50、60 Hz
3840 x 2160	30Hz
3840 x 2160	60Hz
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50、60 Hz

接続端子

- ビデオ入力: DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), VGA (アナログ D-Sub) (x1)
- オーディオ入力: 3.5 mm ジャック
- オーディオ出力: 3.5 mm ジャック
- 外部制御: RJ45, RS232C (入力/出力) 2.5 mm ジャック, IR (入力/出力) 3.5 mm ジャック

利便性

- 省エネ機能: SmartPower
- タイルマトリックス: 最大 15 x 15
- 起動: パワーオンディレイ, スイッチオン状態, ソース起動
- 起動ウィンドウ: フィリップスロゴを有効/無効にする
- キーボードコントロール: ロック可能, 非表示
- ネットワーク制御: RS232, RJ45
- 信号ループスルー: RS232, IR ループスルー
- 取付: 横 (18 / 7)
- リモートコントロール信号: ロック可能

質量/寸法

- ベゼル幅: 13.9 mm (イーブンベゼル)
- セットのサイズ (W x H x D): 973.0 x 561.2 x 63.5 mm
- セットのサイズ (インチ) (W x H x D): 38.31 x 22.09 x 2.50 インチ
- ウォールマウント: 200mm x 200mm, M6
- 本体重量: 11.29 kg
- 本体重量 (ポンド): 24.91 ポンド

動作条件

- 動作温度範囲: 0 ~ 40 °C
- 保管温度範囲: -20 ~ 60 °C
- MTBF: 30,000 時間

- 動作相対湿度範囲: 20 ~ 80% (結露なし)
- 保管相対湿度範囲: 5 ~ 95% (結露なし)
- 高度: 0 ~ 3000 m

電源

- 主電源: 100 ~ 240V 以上、50/60Hz
- スタンバイ消費電力: 0.5 W 未満
- 消費 (最大): 152 W
- 消費電力 (標準値): 108 W
- 省電力機能: SmartPower

サウンド

- 内蔵スピーカー: 2 x 10 W RMS

マルチメディアアプリケーション

- USB 再生ビデオ: H.264, MPEG, H.263, H.265, VP8
- USB 再生画像: BMP, JPEG, PNG
- USB 再生オーディオ: AAC, HEAAC, MPEG

アクセサリ

- 付属アクセサリ: AC 電源コード, RS232 ケーブル, リモコン, リモコン用電池, クイックスタートガイド, HDMI ケーブル
- 付属アクセサリ: IR センサーケーブル (1.8 m) (x1), RS232 デイジーチェーンケーブル, フィリップスロゴ (x1), USB カバーおよびネジ (x2), D-sub ケーブル (4 m), M3 ネジ (x2)
- スタンド: BM05922 (オプション)

その他

- 本体保証: 3 年間のメーカー保証。故障時の対応は、①交換品 (新品ではありません。) を先出で発送し、故障機は回収して返却致しません。もしくは②センドバック修理での対応となります。いずれの場合もディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。
- 画面の表示言語: 英語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, ポーランド語, ロシア語, スペイン語, トルコ語, 簡体字中国語, 繁体字中国語, アラビア語, 日本語
- 規制認可: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, Class A, VCCI, J-Moss

内蔵プレイヤー

- CPU: デュアルコア Cortex A53, 1.1GHz, デュアルコア Cortex A73, 1.15GHz
- GPU: ARM Mali G51
- メモリ: 2GB DDR3, 8GB

発行日 2023-08-13

バージョン: 5.1.1

12 NC: 8670 001 76026
EAN: 87 12581 77708 1



Philips Japan, Ltd.