

# PHILIPS



Q-sorozatú kijelző

Signage Solutions

32"-es

Közvetlen LED háttérvilágítású

Full HD



32BDL3510Q

## Tegye intenzívebbé a tartalomszolgáltatási élményt Egyszerűen beállítható 18/7 kijelző.

Ne csak tájékoztassa, nyűgözze is le közönségét a Philips Q-Line professzionális Full HD kijelzővel. Ez a megbízható megoldás igény szerint gyorsan üzembe helyezhető.

### **Költséghatékony rendszermegoldás**

- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- Beépített médialejátszó. Egyszerűen ütemezhető USB-tartalmak
- A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen
- Könnyű használat. A hálózaton található kijelzők távoli kezelése

### **Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.**

- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- A SmartPlayer segítségével ütemezze, hogy mit, mikor szeretne lejátszani

# Fénypontok

## CMND & Control




Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

## Beépített médialejátszó


Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

## FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)

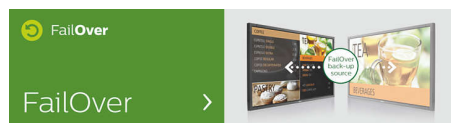

A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.

## SmartPlayer



Változtassa USB-eszközét egy valódi, költséghatékony, digitális tartalomszolgáltatási eszközzé. Egyszerűen mentse a tartalmat (videó, hang, képek) USB-eszközére, és csatlakoztassa a kijelzőhöz. Hozzon létre lejátszási listát, gondoskodjon a tartalom ütemezéséről a képernyőmenü használatával, és élvezze saját lejátszási listáit bármikor, bárhol.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

Átlós képernyőméret (metrikus): 80 cm  
Átlós képernyőméret (hüvelyk): 31.5 hüvelyk  
Képformátum: 16:9  
Panel felbontása: 1920 x 1080p  
Képpont-osztásköz: 0,36375 x 0,36375 mm  
Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en  
Fényerő: 350 cd/m<sup>2</sup>  
A kijelző színei: 16,7 millió  
Kontrasztarány (tipikus): 4000:1  
Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1  
Válaszidő (tipikus): 6,5 ms  
Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 178 degree  
Megtekintési szögtartomány (függőleges): 178 degree  
Képjavitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, 3D fésűszűrő, 3D MA deinterlészelés, Dinamikus kontrasztjavítás, Mozgáskompenzált deinterlész, Progresszív pásztázás  
Paneltechnológia: VA  
Klinikai kép: D-kép gyári beállítás (DICOM part 14 kompatibilis)

## Csatlakoztathatóság

Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz  
Videobemenet: DVI-I (1 db), HDMI 2.0 (2 db), USB 2.0 (2 db)  
Audiobemenet: 3,5 mm-es jack  
Külső vezérlés: RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack

## Kényelem

Pozicionálás: Fekvő, Álló  
Osztott mátrix: Max. 15 x 15  
Billentyűzet-vezérlés: Zárható, Rejtett

Távvezérlőjel: Zárható  
Jel áthurkolása: RS232, IR áthurkolás  
Energiatakarékosági jellemzők: Smart Power  
Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45  
Indítás: Késleltetés bekapcsolása, Státusz bekapcsolása, Rendszerindítás a forrásnál  
Indítási ablak: Philips embléma engedélyezése / kikapcsolása

## Hang

Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

## Tápellátás

Hálózati tápellátás: 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1,5 A  
Fogyasztás (tipikus): 40 W  
Fogyasztás (max.): 65 W  
Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W  
Energiamegtakarítási funkciók: Smart Power  
Energiacímke-osztály: G

## Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz  
Videóformátumok: 720p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Méret

Készülék szélessége: 726,5 mm  
Termék tömege: 5,31 kg  
Készülék magassága: 425,4 mm  
Készülék mélysége: 69,1 (a fogantyúnál) / 65,1 (a fali rögzítésnél) mm  
Készülék szélessége (hüvelyk): 28,6 hüvelyk  
Készülék magassága (hüvelyk): 16,75 hüvelyk  
Fali tartó: 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4  
Készülék mélysége (hüvelyk): 2,72 (a fogantyúnál) / 2,56 (a fali rögzítésnél) hüvelyk  
Keretvastagság: 11,9 (TLR), 17,2 (B) mm  
Termék tömege (fontban): 11,71 lb

## Működtetési feltételek

Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m  
Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C  
MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra  
Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C  
Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20~80% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)  
Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 5~95% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

## Multimédiás alkalmazások

USB videolejátszás: MPEG, H.264, JPEG, WMV3  
USB képlejátszás: BMP, JPEG, PNG  
USB audilejátszás: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

## Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, RS232 kábel, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Gyors üzembe helyezési útmutató  
Mellékelt tartozékok: IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db), RS232 soros összefűzőkábél, USB-fedél (1 db), USB-csatlakozó-fedél és csavar (2 db)  
Állvány: BM02541/BM05911 (opcionális)

## Egyéb

Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német, olasz, lengyel, török, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol, hagyományos kínai, arab, japán  
Jótállás: 3 év garancia  
Előírt jóváhagyások: CB, CE, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, A osztály, VCCI

Philips 32BDL3510Q  
Version: 1.0  
Release Date: 2020/04/13

