

Philips Brilliance  
Moniteur à DEL avec  
SmartImage

Moda  
60 cm (23,6")

**Brilliance**



**248C3LHSB**

## L'art de l'élégance et de la performance

Avec son boîtier fin et élégant et sa base en aluminium, le nouveau Moda est une œuvre d'art.

### Art de l'élégance

- Conception sophistiquée qui correspond à votre style de vie
- Base en aluminium coulée sous pression qui intègre la pureté des formes
- Superbe fini deux tons lustré
- Commandes SmartTouch très pratiques

### Art de la performance

- Technologie DEL pour des images brillantes
- Rapport SmartContrast de 20 000 000:1 pour des noirs purs
- Technologie SmartImage optimisée pour plus de convivialité
- Technologie SmartKolor pour des images riches et éclatantes
- Technologie SmartTxt pour une expérience de lecture optimale
- Interface HDMI pour un divertissement 16:9 HD 1080p
- Temps de réponse d'aussi peu que 2 ms

### Plus écologique, jour après jour

- Afficheur sans mercure respectueux de l'environnement



product  
design award

2012 ■

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Technologie DEL

Les DEL blanches sont des dispositifs à semi-conducteurs qui s'illuminent à pleine puissance constante plus rapidement, ce qui réduit le délai de démarrage. Les DEL ne contiennent pas de mercure, ce qui permet un recyclage respectueux de l'environnement et une mise au rebut sécuritaire. Les DEL permettent un meilleur contrôle de la gradation de l'intensité lumineuse du rétroéclairage, ce qui permet un rapport de contraste très élevé. Elles permettent également une meilleure reproduction des couleurs, car la luminosité est constante sur toute la surface de l'écran.

## Rapport SmartContrast de 20 000 000:1



Vous cherchez un écran ACL offrant le contraste le plus élevé et les couleurs les plus éclatantes? Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la gradation extrême et au rétroéclairage amplifié permet d'afficher des images aux couleurs vives. Le système SmartContrast permet d'obtenir des noirs parfaits et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

## SmartKolor




SmartKolor On

SmartKolor Off

SmartKolor est une technologie sophistiquée qui rehausse la gamme de couleurs de l'écran. En augmentant le gain RVB, vous obtenez des

images plus vraies que nature lors du visionnement de vos photos et de vos vidéos.

## SmartTxt

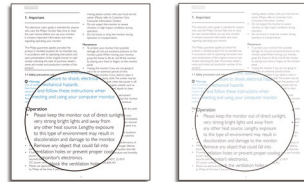

SmartTxt On

SmartTxt Off


SmartTxt est un algorithme évolué qui améliore la lecture des applications contenant du texte, par exemple les fichiers PDF, et des livres électroniques, qui demande généralement plus d'attention et de concentration.

## Interface HDMI



L'interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface, ou interface multimédia haute définition) permet de brancher sur le moniteur n'importe quelle source audio-vidéo numérique HDMI à l'aide d'un seul câble (décodeur de télé numérique, lecteur de DVD, récepteur audio/vidéo, caméra, etc.).

## SmartImage

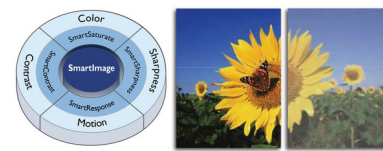

With SmartImage

Without SmartImage

SmartImage est une technologie de pointe, exclusive à Philips, permettant d'analyser le

contenu affiché à l'écran et de vous offrir un affichage exceptionnel. Cette interface conviviale vous permet de sélectionner plusieurs modes tels que Bureau, Photo, Films, Jeux, Économie, etc., en fonction de l'application utilisée. Selon la sélection, SmartImage optimise de façon dynamique le contraste, la saturation de couleur et la netteté des images et vidéos pour permettre une qualité d'affichage supérieure. Le mode économique vous permet de réduire nettement vos factures d'électricité. Et tout cela se fait en temps réel; il suffit d'appuyer sur un bouton!

## Temps de réponse GTG de 2 ms



2ms GTG response time > 2ms GTG response time

SmartResponse est une technologie de surmultiplication exclusive de Philips qui, lorsqu'elle est activée, ajuste le temps de réponse aux besoins spécifiques des applications telles que des jeux vidéo ou des films, qui nécessitent des temps de réponse plus courts afin d'obtenir des images parfaitement fluides, sans saccade, retard, ni images fantômes.



## Prix iF Design

Conception d'excellence  
L'art de l'élégance et de la performance. Avec leur allure très élancée et leurs bases en aluminium

coulées sous pression leur conférant une stabilité maximale, les nouveaux moniteurs Moda de Philips dégagent un tel sens du raffinement qu'on peut affirmer qu'ils élèvent la conception et la performance au rang d'art.



# Spécifications

## Image/Affichage

- Type d'écran ACL: TFT
- Type de rétroéclairage: Système W-LED
- Taille d'écran: 59,9 cm (23,6")
- Surface d'affichage: 521,28 (H) x 293,22 (V)
- Format image: 16:9
- Résolution optimale: 1 920 x 1 080 @ 60 Hz
- SmartResponse (type): 2 ms (gris à gris)
- Temps de réponse (type): 5 ms
- Luminosité: 300 cd/m<sup>2</sup>
- SmartContrast: 20 000 000:1
- Rapport de contraste (type): 1 000:1
- Pas de masque: 0,272 x 0,272 mm
- Angle de vision: 170° (H)/160° (V), @ C/R > 10
- Amélioration de l'image: SmartImage
- Couleurs d'affichage: 16,7 M
- Fréquences de balayage: 30 à 83 kHz (H) / 56 à 75 Hz (V)
- sRGB

## Connectivité

- Entrée-sortie audio: Sortie audio HDMI
- Entrée de signal: VGA (analogique), 2 HDMI
- Entrée de synchronisation: Synchronisation séparée, Synchronisation (vert)

## Commodité

- Commodité: SmartImage, Entrée, Marche/arrêt, Turbo, Menu
- Menus multilingues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Portugais
- Autres caractéristiques: Antivol Kensington
- Compatibilité avec la technologie « Prêt à l'emploi »: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7

## Support

- Inclinaison: -5/+20 °

## Alimentation

- Mode allumé: 16,6 W (test Energy Star 5.0)

- Mode veille: < 0,3 W
- Mode Arrêt: < 0,3 W
- DEL d'alimentation: En marche – Blanche, En veille – Blanche clignotante
- Bloc d'alimentation: Externe, 100-240 V c. a., 50/60 Hz

## Dimensions

- Avec support (mm): 579 x 443 x 194 mm
- Sans support (mm): 579 x 369 x 33 mm
- Dimensions de l'emballage en mm (L x H x P): 625 x 504 x 101 mm

## Poids

- Avec support (kg): 4,5 kg
- Sans support (kg): 3,0 kg
- Avec emballage (kg): 5,7 kg

## Environnement d'exploitation

- Températures de fonctionnement: 0 à 40 °C
- Température de stockage: -20 à 60 °C
- Humidité relative: 20 % à 80 %
- MTBF: 30 000 heure(s)

## Durabilité

- Caractéristiques éconergétiques: RoHS, EPEAT Silver, Energy Star 5.0, Sans plomb, Sans mercure
- Emballage recyclable: 100 %

## Conformité

- Homologations: BSMI, CE, FCC Classe B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, Certifié TCO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

## Boîtier

- Couleur: Noir (cadre à l'avant) / blanc (panneau arrière)
- Fini: Lustré



Date de publication  
2022-04-21

Version: 5.2.2

12 NC: 8670 000 75647  
EAN: 87 12581 60104 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)