

PHILIPS



Q-line scherm

Signage Solutions

32 inch

Direct LED Backlight

Full HD



32BDL3510Q

Geef uw signage dat beetje extra

Eenvoudig in te stellen 18/7-display.

Informeer en betover iedereen met een professioneel Full HD-scherm uit de Philips Q-lijn. Deze betrouwbare oplossing kan snel in werking worden gezet.

Kosteneffectieve systeemoplossing

- Energiebesparende automatische achtergrondverlichting
- Geïntegreerde mediaspeler. Plan eenvoudig USB-content
- FailOver zorgt dat er altijd content wordt afgespeeld
- Eenvoudige bediening. Op afstand beheerbare netwerkdisplays

Moeiteloze installatie. Totale controle.

- Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control
- Bekijk wat u wilt, wanneer u wilt met SmartPlayer

Kenmerken

CMND & Control




Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

Geïntegreerde mediaspeler

Plan eenvoudig het afspelen van content vanaf USB. Uw Philips Professional Display wordt wakker vanuit de stand-bymodus om de

gewenste content af te spelen, en schakelt vanzelf terug naar stand-by wanneer het afspelen is voltooid.

FailOver

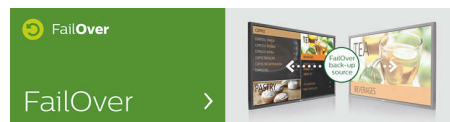

Van wachtkamer tot vergaderzaal, toon nooit een leeg scherm. Met FailOver kan uw Philips Professional Display automatisch schakelen tussen primaire en secundaire ingangen, zo kan worden gegarandeerd dat er altijd content wordt afgespeeld, zelfs als de primaire bron

uitgaat. Stel een lijst met alternatieve ingangen in om ervoor te zorgen dat u altijd zichtbaar blijft.

SmartPlayer



Maak van uw USB-stick een voordelig apparaat voor digitale signalering. U hoeft alleen maar uw content (video, audio, foto's) op te slaan op de USB-stick en deze aan te sluiten op uw beeldscherm. Maak een afspeellijst, stel de content in via het schermmenu en geniet van uw eigen afspeellijsten waar en wanneer u wilt.

Specificaties

Beeld/scherm

Schermdiagonaal (centimeters): 80 cm
 Schermdiagonaal (inch): 31.5 inch
 Beeldformaat: 16:9
 Schermresolutie: 1920 x 1080p
 Pixelpitch: 0,36375 x 0,36375 mm
 Optimale resolutie: 1920 x 1080 bij 60 Hz
 Helderheid: 350 cd/m²
 Schermkleuren: 16,7 miljoen
 Contrastverhouding (normaal): 4000:1
 Dynamische contrastverhouding: 500.000:1
 Responstijd (normaal): 6,5 ms
 Kijkhoek (horizontaal): 178 graad
 Kijkhoek (verticaal): 178 graad
 Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-combfilter, 3D MA-deinterlacing, Dynamisch-contrastverbetering, Deinterlacing van motion-compensatie, Progressive Scan
 Panel-technologie: VA
 Klinisch beeld: D-beeld voorinstelling (dicom deel 14 compatibel)

Connectiviteit

Audio-uitgang: 3,5 mm aansluiting
 Video-ingang: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
 Audio-invoer: 3,5 mm aansluiting
 Externe bediening: RJ45, RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting, IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting

Comfort

Plaatsing: Horizontaal, Verticaal
 Deelmatrix: Maximaal 15 x 15
 Bediening via toetsenbord: Vergrendelbaar,

Verborgen

Signaal afstandsbediening: Vergrendelbaar
 Signaal is doorlusbaar: RS232, IR-doorlus
 Energiebesparingsfuncties: Smart Power
 Bestuurbaar vanaf het netwerk: RS232, RJ45
 Opstarten: Inschakelvertraging, Inschakelstatus, Opstarten op bron
 Opstartvenster: Philips-logo inschakelen/uitschakelen

Geluid

Ingebouwde luidsprekers: 2 x 10 W RMS

Vermogen

Netspanning: 100-240 V~, 50-60 Hz, 1,5 A
 Verbruik (normaal): 40 W
 Verbruik (max.): 65W
 Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W
 Functies voor energiebesparing: Smart Power
 Energieklasse: G

Ondersteunde beeldschermresolutie

Computerformaten: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75Hz, 832 x 624, 75 Hz
 Videoformaten: 720p, 60Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Afmetingen

Breedte van het apparaat: 726,5 mm
 Gewicht van het product: 5,31 kg
 Hoogte van het apparaat: 425,4 mm
 Diepte van het apparaat: 69,1 (D bij standaard) / 65,1 (D bij wandmontage) mm
 Breedte van het apparaat (inch): 28,6 inch
 Hoogte van het apparaat (inch): 16,75 inch
 Geschikt voor wandmontage: 100 x 200 x 200 mm
 Diepte van het apparaat (inch): 2,72 (D bij standaard) / 2,56 (D bij wandmontage) inch
 Randbreedte: 11,9 (TLR)/17,2 (B) mm
 Gewicht van het product (lb): 11,71 lb

Voorwaarden voor een goede werking

Hoogte: 0 ~ 3000 m
 Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C
 MTBF: 50.000 uur
 Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C
 Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]: 20% ~ 80% RV (zonder condensvorming)
 Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]: 5% ~ 95% RV (zonder condensvorming)

Multimediatoepassingen

Video afspelen via USB: MPEG, H.264, JPEG, WMV3
 Foto's bekijken via USB: BMP, JPEG, PNG
 Audio afspelen via USB: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Accessoires

Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, RS232-kabel, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Snelstartgids
 Meegeleverde accessoires: IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), RS232 daisy-chain-kabel, USB-klepje (x1), USB-bedekking en -schroef (x2)
 Standaard: BM02541/BM05911 (optioneel)

Diversen

Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Turks, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Traditioneel Chinees, Arabisch, Japans
 Garantie: 3 jaar garantie
 Officiële goedkeuringen: CB, CE, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, klasse A, VCCI

Philips 32BDL3510Q
 Version: 1.0
 Release Date: 2020/04/13

