

Philips
LCD-kuvar

117 cm (46")
HD Ready

BDL4675XU



Loo jalustrabavaid videoseinu

raamita 46" LCD-ekraaniga

Edastage oma sõnumeid 5 × 5 ühikust koosnevatel pillkupüüdvatel videoseinadel, mis sunnivad kindlasti publiku peatuma ja sõnumit vaatama

Madalamad halduskulud

- SmartPower säästab energiat
- Heledust reguleeritakse automaatselt vastavalt ümbritsevatele tingimustele
- Täiustatud jääkkujutise vältimise funktsioon

Optimeeritud avalikuks esituseks

- Õhukese raamiga disain annab stiilse välimuse
- Täiustatud tehasepoolne värvikalibreerimine

Paindlikud kasutusvõimalused

- Täiustatud suumifunktsioon toetab mitmest ekraanist koosnevat maatriksit
- Tagakaanel olev nutikas väikse arvuti sisestamise pesa
- Kaughaldus ja seadistamine RS232 abil

Loodussäästlik ja ohutu

- Temperatuuriandur hindab seadmestiku seisukorda

PHILIPS

Esiletõstetud tooted


Õhuke raam

Õhukese raamiga disain annab avalikule esitusele stiilse välimuse, mis sobib kenasti pea igasse keskkonda. Lisaks on selline disain ideaalne ekraanimaatriksiga videoseinte loomiseks.

Täiustatud värvikalibreerimine

Ükskõik, kas paigaldate videoseina 3×3 , 2×4 või 5×5 kombinatsioonis, soovite alati, et iga kujundi mõju oleks kooskõlas kasutatava ekraaniga. Seetõttu kalibreeritakse iga ekraani spetsiaalselt juba tehases, et see vastaks uuenduslike videoseinte kõrgeimatele standarditele.

SmartPower

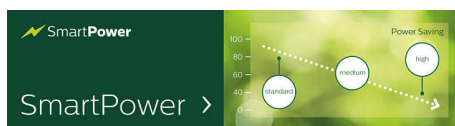

Tagantvalguse tugevust saab reguleerida ja süsteemis eelseadistada, et vähendada

võimsustarvet kuni 50% ja säästa märkimisväärselt energiakuludelt.

Automaatne heleduse reguleerimine

Ekraaniseadistuste määramine kohanduma kasutaja sekkumiseta ümbruse valgustatusele.

Temperatuuriandur

See avalik ekraan sisaldab temperatuuriandurit, mis jälgib seadmestiku sisemist seisukorda. Kui sisetemperatuur ületab eelseadistatud läviväärtuse, käivituvad automaatselt kaks seismist ventilaatorit, et ekraan normaaltemperatuurile viia.

Täiustatud jääkkujutise vältimine

Pikka aega ekraanil kuvatavad liikumatud kujutised võivad põhjustada LCD-ekraanidel „varikujutiste“ või jääkkujutise efekti tekkimist. Kuigi LCD-ekraanide jääkkujutis ei ole püsiv, soovite seda vältida, eriti paikades, kus sisu kuvatakse 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas.

Kaughaldus: RS232

Kaughaldus võimaldab kasutajal ekraane juhtida ja seadistada RS232 protokollil abil. CEC-käskude abil saate igal ajal täielikult juhtida kõiki oma ekraanivõrgustikus olevaid ekraane.

Suumifunktsioon mitmele ekraanile.

Sisseehitatud suumifunktsioon võimaldab lihtsalt tekitada videoseina maatriksi, vajamata selleks kalleid välisseadmeid. Võimalik on kasutada erinevaid ülesehitusi, tänu millele on vapustava videoseina loomine imelihtne.

Nutikas sisestuspesa

Enamiku avalike ekraanide juurde kuuluvad professionaalse kasutuse arvutid. Tihti lisavad need ekraanile sügavust ja toovad endaga kaasa palju kaableid. Nii lisamegi sellele ekraanile tagakaane sisse nutika sisestuspesa, mis sobib ideaalselt väikese spetsiaalavaru integreerimiseks. Lisaks võimaldab kaablihaldussüsteem anda juhtmetele kerge vaevaga korras ja professionaalse välimuse.



Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 117 cm
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 46 tolli
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Paneeli eraldusvõime: 1366 x 768p
- Pikslite mõõt: 0,63 x 0,63
- Optimaalne lahutusvõime: 1360 x 768, 60 Hz juures
- Heledus: 450 cd/m²
- Ekraani värvid: 16,7 miljonit värvi
- Kontrastsus (tavaline): 3000:1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 8 ms
- Vaatenurk (horisontaalne): 178 kraadi
- Vaatenurk (vertikaalne): 178 kraadi
- Pildiparandus: 3/2–2/2 liikumise kohandamine, 3D kammfilter, Liikumise kompens. vaheldusvast., Täiskaadri-laotus, 3D MA ülerealaotuse kõrvaldus, Dünaamiline kontrastsuse võimendamine

Ühenduvus

- PC: VGA-sisend D-Sub 15HD, VGA-väljund D-Sub 15HD, DVI-D x 1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 väljund, 3,5 mm arvuti helisisend x 1
- AV-sisend: HDMI x 1, Komponentvideo (BNC) x 1, Liitvideo (RCA) x1, Liitvideo (BNC) x 1, S-video x 1, Helisisend (V/P) x 2
- AV-väljund: Liitvideo (BNC) x 1, Helisisend (V/P) x 1
- Muud liidesed: Väline kõlarite liitmik

Mugavus

- Paigutus: Püstipaigutus, Rõhtpaigutus
- Pilt pildis: PBP, PIP, POP
- Ekraanimatriks: 5 x 5
- Ekraanisäästja funktsioonid: Pikslinihe, madal heledus
- Klaviatuurjuhtimine: peidetud, lukustatav
- Kaugjuhtimissignaali: lukustatav
- Signaali ring: RS232, VGA
- Lihtne installida: Kandekäepidemed, Nutikas sisestuspesa
- Energiasäästufunktsioonid: Keskkonnavalguse sensor, Nutikas toitelülitis
- Turvafunktsioonid: Kuumuse kontroll, Temperatuuriandur
- Pildikuvamisomadused: Täiustatud värvitöötlus
- Võrgu kaudu juhitud: RS232
- Pakend: Taaskasutatav karp

Heli

- Sisesehitatud kõlarid: 2 x 12 W (8 oomi)

Võimsus

- Võimsustarve (siselülitatud režiim): Tüüpiline 165,5 W
- Energiatarve ooterežiimis: < 1 W

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutivormingud: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videovormingud: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mõõtmed


- Raami paksus: 2,4 mm all/paremal, 4,3 mm üleval/vasakul
- Smart Insert kinnitus: 200 x 280 x 55 mm
- Nutikas sisestuspesa tollides (WxHxD): 7,9 x 11,0 x 2,17 tolli
- Seadme laius: 1026 mm
- Toote kaal: 27,5 kg
- Seadme kõrgus: 578 mm
- Seadme sügavus: 133 mm
- Seadme laius (tollid): 40,4 tolli
- Seadme kõrgus (tollid): 22,8 tolli
- Seinakinnitus: 400 x 200 mm (seade), 100 x 100 mm (nutikas sisestuspesa)
- Seadme sügavus (tollid): 5,2 tolli
- Toote kaal (lb): 60,6 lb

Töötingimused

- Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0–40 °C
- Keskmine riketevaheline aeg: 50 000 tund(i)
- Suhteline õhuniiskus: 5–90 %

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, Puldi patareid, Toitekaabel, VGA kaabel, Kasutusjuhend CD-plaadil, Kiirjuhend
- Valikulised tarvikud: Fikseeritud seinakinnitus, Painduv seinakinnitus, Laekinnitus, Lauapealne alus

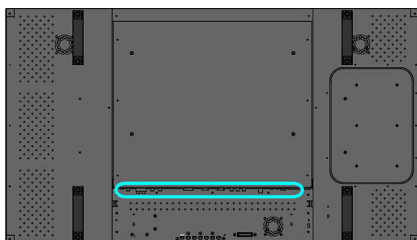

Väljalaske kuupäev
2024-04-02

Versioon: 3.1.1

EAN: 87 12581 57311 9

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com