



Philips
Màn hình LCD cong HD
đầy đủ

C Line

32 (có thể xem được 31,5" / 80
cm)
1920 x 1080 (Full HD)

328C7QJSG

Thiết kế ấn tượng, hiệu suất mượt mà

Mở rộng trải nghiệm xem của bạn với Màn hình cong Philips. Với màn hình hiển thị HD đầy đủ 32" có thể mở rộng này, bạn sẽ thực sự đắm chìm vào trò chơi hay đem đến cho bạn không gian cần thiết để mở rộng công việc.

Thiết kế dạng đường cong, lấy ý tưởng từ hành tinh của chúng ta

- Thiết kế màn hình cong mang đến trải nghiệm sống động hơn

Trải nghiệm chơi game tuyệt vời

- Tốc độ làm mới 144Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động
- FPS, RTS, Các cài đặt sẵn dành cho đua xe tăng cường trải nghiệm chơi game
- SmartFrame làm nổi bật các khu vực để phát hiện đối thủ dễ dàng
- Các chế độ game thủ cho phép bạn lưu tùy chọn của mình

Hiệu suất tuyệt vời

- Chế độ SmartImage Game được tối ưu hóa dành cho game thủ
- SmartConnect với HDMI, cổng Màn hình và Dual link DVI
- Mát ít mệt mỏi hơn với Công nghệ không nhấp nháy hình
- Chơi game mượt mà dễ dàng với công nghệ AMD FreeSync™
- Màn hình MVA cho các góc nhìn rộng và nhiều mức tương phản sâu
- Dải màu Ultra Wide-Color rộng hơn cho hình ảnh sống động

PHILIPS

Màn hình LCD cong HD đầy đủ
C Line 32 (có thể xem được 31,5" / 80 cm), 1920 x 1080 (Full HD)

328C7QJSG/74

Những nét chính

Thiết kế màn hình cong



Màn hình máy tính để bàn cung cấp trải nghiệm người dùng cá nhân, phù hợp hoàn hảo với thiết kế cong. Màn hình cong mang đến hiệu ứng nhập vai để chịu và tinh tế, tập trung vào bạn ở trung tâm của bàn làm việc.

Chơi game trên màn hình 144Hz



Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh cực mịn và không bị rớt hình. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 144 lần trên giây, nhanh hiệu quả hơn 2,4 lần so với màn hình chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 144Hz, bạn sẽ có được các hình ảnh bị thiếu quan trọng trên màn hình, hiển thị động tác của đối thủ trong chuyển động cực mịn, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng. Với khả năng rớt hình cực thấp và không bị xé hình,


màn hình Philips này chính là đối tác chơi game hoàn hảo của bạn

SmartFrame



SmartFrame cho phép bạn phát hiện đối thủ dễ dàng bằng cách làm nổi bật một khu vực cụ thể trên màn hình. Bằng cách tăng mức độ RGB trong khu vực được chọn, tính năng này cho phép bạn chú ý nhiều hơn vào một phần cụ thể trên màn hình mà bạn mong đợi đối thủ sẽ chuyển động bất ngờ. Bạn cũng có thể điều chỉnh kích thước và hình ảnh theo sở thích của mình. Tính năng này đặc biệt thích hợp cho game ở chế độ Chiến lược thời gian thực (RTS - Real Time Strategy).

Công nghệ màn hình MVA

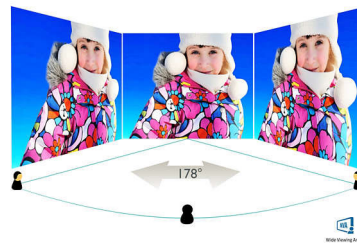

Màn hình LED MVA của Philips sử dụng công nghệ căn chỉnh chiều dọc đa miền tiên tiến, cho bạn tỷ lệ tương phản tĩnh rất cao, giúp tạo ra hình ảnh rực rỡ và sống động hơn. Bên cạnh việc xử lý dễ dàng các ứng dụng văn phòng

chuẩn, công nghệ này đặc biệt thích hợp cho ảnh, duyệt web, phim, trò chơi và các ứng dụng đòi hỏi độ họa cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh tối ưu cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, giúp có được hình ảnh sinh động.

Công nghệ Ultra Wide-Color



Công nghệ Ultra Wide-Color cung cấp một quang phổ màu rộng hơn cho hình ảnh rực rỡ hơn. "Gam màu" rộng hơn của Ultra Wide-Color tạo ra màu xanh lá cây tự nhiên hơn, màu đỏ sống động và màu xanh thăm thẳm. Công nghệ Ultra Wide-Color đem lại cho hình ảnh, chất lượng giải trí đa phương tiện và năng suất những màu sắc sinh động và rực rỡ.

Công nghệ không nhấp nháy hình



Do cách điều khiển độ sáng trên màn hình LED chiều sáng nền, màn hình của một số người dùng bị nhấp nháy hình, gây ra sự mệt mỏi ở mắt. Công nghệ không nhấp nháy hình của Philips áp dụng giải pháp mới để điều hòa độ sáng và giảm sự nhấp nháy hình giúp xem thoải mái hơn.



Các thông số

Khả năng kết nối

- Đầu vào tín hiệu: VGA (Analog), DVI-Dual Link (kỹ thuật số, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI (kỹ thuật số, HDCP)
- Đầu vào đồng bộ: Đồng bộ riêng rẽ, Đồng bộ khi bật xanh
- Âm thanh (Vào/Ra): Âm thanh HDMI / DP ra

Hình ảnh/Hiển thị

- Kích thước bảng: 31,5 inch / 80 cm
- Tỷ lệ kích thước: 16:9
- Loại bảng LCD: MVA
- Loại đèn nền: Hệ thống W-LED
- Bước điểm ảnh: 0,364 x 0,364 mm
- Độ phân giải tốt nhất: 1920 x 1080 @ 144 Hz
- Độ sáng: 250 cd/m²
- Số màu màn hình: 16,7 triệu
- Gam màu (điển hình): NTSC 103% (CIE1976)*
- Tỷ lệ tương phản (thông thường): 3000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Thời gian phản hồi (thông thường): 4 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
- Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), @ C/R > 10
- Nâng cao hình ảnh: SmartImage
- Khung xem hiệu quả: 698,4 (Ngang) x 392,85 (Dọc) - ở độ cong 1800R*
- Tần số quét: 30 - 160 kHz (Ngang) / 50 - 144 Hz (Dọc)
- sRGB
- Không bị nhấp

Tiện lợi

- Tương thích "cắm vào và hoạt động": DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Tiện lợi cho người dùng: Menu/OK, Đầu vào/Lên, SmartImage Game/Quay lại, SmartSize/Xuống, Bật/tắt nguồn
- Ngôn ngữ OSD: Tiếng Bồ Đào Nha Brazil, Tiếng Séc, Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh, Tiếng Phần Lan, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Hungary, Tiếng Ý, Tiếng Nhật Bản, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Ba Lan, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Nga, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Trung truyền thống, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina

- Tiện lợi khác: FreeSync
- Phần mềm điều khiển: SmartControl

Chân đế

- Nghiêng: -5/10 độ

Công suất

- Nguồn điện: Ngoài, AC 100-240 V, 50-60 Hz
- Chế độ tắt: 0,3 W (điển hình)
- Chế độ bật: 56,07 W (điển hình), 58,37 W (tối đa)
- Chế độ chờ: 0,5 W (điển hình)
- Chỉ báo đèn LED nguồn: Vận hành - Trắng, Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

Kích thước

- Sản phẩm với chân đế (mm): 721 x 530 x 211 mm
- Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu): 838 x 631 x 267 mm
- Sản phẩm không kèm chân đế (mm): 721 x 434 x 40 mm

Trọng lượng

- Sản phẩm với bao bì (kg): 11,30 kg
- Sản phẩm kèm chân đế (kg): 7,06 kg
- Sản phẩm không kèm chân đế (kg): 6,56 kg

Điều kiện vận hành

- Độ cao so với mực nước biển: Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
- Phạm vi nhiệt độ (vận hành): 0 đến 40 °C
- MTBF: 50.000 giờ (loại trừ đèn nền) giờ
- Độ ẩm tương đối: 20%-80 %
- Phạm vi nhiệt độ (bảo quản): -20 đến 60 °C

Tính bền vững

- Môi trường và năng lượng: RoHS, Không chứa thủy ngân
- Vật liệu đóng gói có thể tái chế: 100 %

Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

- Chứng nhận tuân thủ quy định: CCC, WEEE, CECP, BSMI, EMC, MEPS, RCM

Tủ

- Màu sắc: Xám / Trắng
- Bề mặt: Mờ / Bóng



Ngày phát hành
2024-03-28

Phiên bản: 3.0.1

EAN: 87 12581 74170 9

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* Màn hình Philips này có khả năng đạt đến tốc độ làm mới tối đa 144Hz thông qua đầu nối Dual-link DVI và DisplayPort của màn hình. Vui lòng đảm bảo các đồ họa của bạn có khả năng đạt tốc độ làm mới 144Hz và được cập nhật trình điều khiển mới nhất.

* Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hiệu suất 144Hz, vui lòng trao đổi trực tiếp với nhà cung cấp các của bạn.

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

* Bản kính vòng cung của đường cong màn hình đo bằng mm

* Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse

* NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 126%