



Philips Brilliance
LCD-skjerm med Pivot-
base, USB, lyd

22" (55,9 cm) P-serien
WSXGA+

220P2ES

Profesjonell, miljøvennlig og ergonomisk skjerm

Miljøvennlig, EPEAT Gold-sertifisert Philips Professional 220P2-skjerm med ZeroWatt-bryter, Soft off-modus på 0,1 watt, Smart Ergo Base, stereolyd og USB-hub med fire porter øker produktiviteten

Bærekraftig øko-vennlig løsning

- EPEAT Gold sikrer lav påvirkning på miljøet
- ZeroWatt-bryter gir 100 % strømsparing
- 0,1 watt i Soft-Off-modus
- SmartPower: Strømsparing på opptil 50 %

Uovertruffen skjermytelse

- SmartImage: Optimalisert brukervennlig skjermopplevelse

Ergonomisk design

- 130 mm høydejustering for ideell sittestilling
- 90-graders skjermrotasjon og smart kabelhåndtering

Stor anvendelighet

- USB-hub med 4 porter for enkel tilkobling
- Stilige SmartTouch-kontroller
- Innebygd stereolyd for multimediaopplevelser

PHILIPS

Høydepunkter

Innebygd stereolyd

Et par stereohøytalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.


130 mm høydejustering

Super Ergo-basen er en Philips-skjermbase som ikke bare kan vippes og dreies, men den kan også høydejusteres og vris 90 grader, slik at hver bruker kan justere skjermen slik de vil for størst mulig komfort og effektivitet.

ScreenRotate

ScreenRotate gjør det mulig å bruke en skjerm i enten liggende eller stående visning. Når du vil endre retning for bedre visning av et valgt dokument eller bilde, dreies skjermen i ønsket retning.

SmartImage

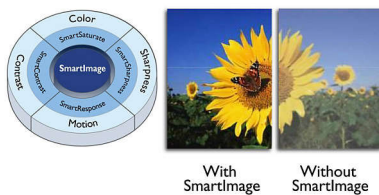

SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike modi, som kontor, bilde, underholdning, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten,

fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

SmartPower

SmartPower er en teknologi med kunstig intelligens som dynamisk analyserer innholdet på skjerm bildet for å spare strøm. Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan automatisk kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

EPEAT Gold

Philips EPEAT GOLD-sertifiserte skjermer gir beskyttelse for helse og miljø. Samtidig er de mer energieffektive, noe som gir mindre utslipp av drivhusgasser som påvirker klimaet. EPEAT-programmet hjelper kjøpere med å evaluere, sammenligne og velge skjermer basert på 51 miljøkriterier støttet av US EPA. GOLD-sertifisering sørger for at minst 30 % av plasten som brukes, er Post Consumer Resin, noe som gir reduksjon i bruk av giftig og farlige materialer. EPEAT Gold er bare gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til www.epeat.net for å se registreringsstatusen der du bor.

4 porter, USB 2.0-HUB

USB-porten lar brukeren enkelt koble til multimedieenheter med plug and play-funksjonalitet, for eksempel USB-minneenheter, kamera, bærbar HDD, webkamera, PDA, skriver og mange andre enheter som har en USB-kontakt tilgjengelig. Den praktisk plasserte USB 2.0-porten på skjermen gjør at USB 2.0-signalene går gjennom til

datamaskinen. Vær oppmerksom på at mange enheter, som kameraer og HDD, kanskje må slås på separat. Det er fordi de har høyere strømkrav enn USB-porten på skjermen kan yte.

Zero-bryter

I henhold til Philips' engasjement for "Sense and Simplicity" gir vi deg muligheten til å ta et ansvarsfullt valg ved å slå AV skjermen når som helst. Ved å trykke på AV/PÅ-knappen, som er plassert bak på skjermen, reduseres skjermens energiforbruk til null. I AV-modusen bruker ikke skjermen strøm i det hele tatt, og dermed reduserer du utslippene ytterligere.

SmartTouch-kontroller



SmartTouch-kontroller er intelligente, berøringssensitive ikoner som erstatter knapper som stikker frem. SmartTouch-kontroller for eksempel, som reagerer på den minste berøring, slår på skjermen eller gjør skjermen lysere og skarpere med SmartImage Lite. Når SmartTouch-ikonene er aktivert, lyser de for å indikere at kommandoene er utført.

0,1 watt i standby-modus

0,1 watt i Soft-Off-modus



Built-in Audio



Screen Rotate




SmartImage



SmartPower



EPEAT GOLD



USB Hub



Off Mode



SmartTouch



Standby Mode

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Signallingang: VGA (analog), DVI-D (digital, HDCP)
- USB: USB 2.0 x 4
- Synk-inngang: Separat synk, Synk på grønn
- Lyd (inn/ut): Stereo audio

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 22" / 55,9 cm
- Sideforhold: 16:10
- LCD-skjermtype: TFT-LCD
- Pikselavstand: 0,282 x 0,282 mm
- Optimal oppløsning: 1680 x 1050 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Skjermfarger: 16,7 M
- SmartContrast: 500 000
- Svartid (typisk): 5 ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- Bildeforbedring: SmartImage
- Skannefrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB

Praktisk

- Plug & Play-kompatibilitet: DDC/CI, Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 98, Mac OS X
- Innebygd lyd: 1,5 W x 2
- Brukerkomfort: SmartImage, SmartControl, SmartPower, Volum, Meny, Strøm på/av
- Skjermpråk: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk, Russisk, Forenklet kinesisk, Portugisisk
- Andre praktiske funksjoner: VESA-montering (100 x 100 mm), Kensington-lås

Stativ

- Høydejustering: 130 millimeter
- Pivot: Ja (automatisk dreining)
- Dreining: -65/65 grader
- Vippe: -5/20 grader

Drift

- Strømforsyning: Innebygd, 100-240VAC, 50/60Hz

- Smart Power-modus: 12 W (min.)
- Av-modus: 0 W (med Zero Power-bryter)
- På-modus: < 22,5 W (EnergyStar 5.0-testmetode)
- Standby-modus: < 0,1 W
- LED-indikator for strøm: Drift – hvit, Standby-modus – hvit (blinkende)

Mål

- Produkt med stativ (mm): 505 x 495 x 250 millimeter
- Emballasje i mm (B x H x D): 565 x 468 x 263 millimeter
- Produkt uten stativ (mm): 505 x 351 x 59 millimeter

Vekt

- Produkt med emballasje (kg): 8,40 kg
- Produkt med stativ (kg): 6,25 kg
- Produkt uten stativ (kg): 4,15 kg

Miljøkrav ved bruk

- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20–80 %
- Temperaturområde (lagring): -20 til 60 °C °C

Bærekraftighet

- Miljøvennlighet og energiforbruk: EPEAT Gold, RoHS, Energy Star 5.0
- Resirkulerbar emballasje: 100 %

Samsvar og standarder

- Juridiske godkjenninger: BSMI, CE-merket, FCC, Klasse B, GOST, SEMKO, TCO 5.0, TUV/GS, TUV Ergo, UL/cUL

Kabinett

- Farge: Sølv/svart
- Fullfør: Tekstur



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 3.1.3

EAN: 87 12581 55315 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com