



Philips
LED arka aydınlatmalı LCD
monitör

V Line

20 (19,5" / 49,5 cm görülebilir
alan)

200V4LAB2

LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

stereo hoparlörlerle

Bu güzel, parlak tasarımlı ekranla canlı LED görüntülerin tadını çıkarın. Stereo hoparlör özelliğiyle mükemmel bir seçim!

Her zaman canlı görüntüler

- Mükemmel izleme deneyimi için 16:9 ekran
- Canlı renkler için LED teknolojisi
- Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

Modern tasarım

- Çekici, parlak tasarım
- Küçük ayak izi yerden tasarruf sağlar
- VESA montaj daha fazla esneklik sağlar

Multimedya deneyimini yaşayın

- 2x2 watt RMS hoparlörlerle güçlü ses

Her gün daha çevreci

- Cıva İçermez çevre dostu ekran
- Düşük güç tüketimi enerji faturalarında tasarruf sağlar
- Enerjide verimlilik ve düşük güç tüketimi için Energy Star

PHILIPS

Özellikler


LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

Dahili stereo hoparlörler

Şimdi multimedya ve sosyal uygulamaların keyfini stereo sound ile çıkarabilirsiniz. Bu dahili hoparlörler sadece mükemmel ses sunmakla kalmaz aynı zamanda kablo kargaşasından kurtulmanıza yardımcı olur ve kıymetli masaüstü alanından tasarruf etmenizi sağlar.

SmartContrast

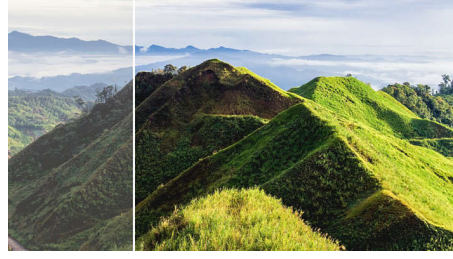

SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülediği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

Cıva İçermez

LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal

maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.

Düşük güç tüketimi

Düşük güç tüketimi enerji faturalarında tasarruf sağlar

Çekici, parlak tasarım

Çekici, parlak tasarım

Küçük ayak izi yerden tasarruf sağlar

Küçük ayak izi yerden tasarruf sağlar

VESA montaj

VESA montaj daha fazla esneklik sağlar

16:9 ekran

Mükemmel izleme deneyimi için 16:9 ekran

Energy Star

Enerjide verimlilik ve düşük güç tüketimi için Energy Star



Hg Free



VESA Mount



ENERGY STAR



Built-in Speaker



Low Power



LED



5ms



10,000,000:1

SmartContrast

Teknik Özellikler

Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog), DVI-D (dijital, HDCP)
- Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Ses (Giriş/Çıkış): PC ses girişi

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 49,5 cm / 19,5 inç
- En-boy oranı: 16:9
- LCD panel tipi: TFT-LCD
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Piksel aralığı: 0,32 x 0,31 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1600 x 900
- Parlaklık (maks.): 200 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 M
- Kontrast oranı (tipik): 600:1
- SmartContrast: 10.000.000:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- İzleme açısı: 90° (Y) / 65° (D), C/R > 10 ise
- Etkin izleme alanı: 432,00 (H) x 239,76 (V)
- Tarama Frekansı: 30 -83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V)
- sRGB

Kolaylık

- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8/7/XP
- Dahili Ses: 2,0 W x 2
- Kullanıcı rahatlığı: Otomatik/Aşağı, Parlaklık/Geri, Menü/Tamam, Açık/Kapalı, Ses/Yukarı
- OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Geleneksel Çince, Ukraynaca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj (100x100 mm)

Stand

- Eğim: -5/20 derece

Güç

- Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50-60 Hz

- Kapalı modu: 0,5 W
- Açık modu: 16 W (tipik), 19 W (maks.)
- Bekleme modu: 0,5 W
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
- Enerji Etiket Sınıfı

Boyutlar

- Standla birlikte ürün (mm): 479 x 369 x 201 mm
- mm olarak ambalaj (GxYxD): 567 x 372 x 124 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 479 x 299 x 48 mm

Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 3,83 kg
- Stantla birlikte ürün (kg): 2,72 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 2,39 kg

Çalışma koşulları

- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C
- MTBF: 30.000 saat
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: Energy Star, RoHS, Cıva İçermez
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: CE İşareti, FCC Sınıf B, EAC, SEMKO, TCO Sertifikalı, UL/cUL, TUV/ISO9241-307, BSMI, WEEE, CECP

Kasa

- Renk: Siyah
- Kaplama: Parlak (ön çerçeve) / Doku (arka kapak)

Kutuda neler var?

- Kablolar: VGA, Ses, Güç
- Monitör ve stand
- Kullanıcı Belgeleri



Yayın tarihi 2024-04-25

Sürüm: 2.0.1

EAN: 87 12581 73687 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com