



Philips
LCD geniş ekran monitör

19,1" geniş
WXGA+

190VW9FB

Çok değerli ve uygun maliyetli geniş ekran

Vista kullanımına hazır 190VW9, bütçenizi sarsan maliyetli ekstralar olmadan ve kaliteden ödün vermeden, ihtiyacınız olan basit, anlaşılır ve güvenilir geniş ekran performansını sağlar.

Paranıza değer

- 5 ms hızlı tepki süresi
- Geniş ekran LCD monitörde kaydırma gerekmeden daha fazla içerik görüntülenir
- Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu
- Windows Vista kullanımına hazır
- Enerjide verimlilik ve düşük güç tüketimi için Energy Star

Büyük kullanım kolaylığı

- Ekran sizin için ideal izleme açısına göre yatırılabilir
- sRGB, ekrandaki ve yazıcı çıktılarındaki renklerin aynı görünmesini sağlar
- Dahili güç kaynağı, harici adaptör kullanılması gereğini ortadan kaldırır
- Daha fazla güvenlik için Kensington hırsız kilidi

PHILIPS

LCD geniş ekran monitör
19,1" geniş WXGA+

Özellikler

Geniş ekran tasarımı

Bu geniş ekran tasarımı, daha fazla bilginin görüntülenmesini sağlayan daha geniş bir en-boy oranına sahiptir.

5 ms açma/kapama tepki süresi

Açma-Kapama tepki süresi, sıvı kristal hücrenin aktif (siyah) konumdan aktif olmayan (beyaz) konuma geçmesi ve tekrar aktif (siyah) konuma geri dönmesi için gereken süredir. Milisaniye cinsinden ölçülür. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyidir: Daha düşük tepki süresi, daha hızlı aktarım anlamına gelir ve bu nedenle metin ve görüntü aktarımında resim gölgeleri daha az görünür hale gelir. Açma-Kapama tepki süresi belge, grafik ve fotoğraf gibi içeriklerin görüntülenmesinde önemli bir ölçüttür.

Windows Vista kullanımına hazır

Vista kullanımına hazır Philips monitörler, eğlence deneyiminizi, verimliliğinizi artırmak ve evinizdeki, ofisinizdeki bilgisayar deneyiminizi kontrol etmenize yardımcı olmak, iş veya oyun için bilgi görüntüleme, bulma ve düzenleme işlemlerini hızla, verimli ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmış, görsel olarak gelişmiş ve yüksek sistem gereksinimleri olan bu yeni Windows işletim sistemini canlı ve heyecan verici bir şekilde görüntülemeye hazırdır.

Energy Star



Energy Star etiketli ev elektrik ürünleri, daha az enerji harcamak üzere tasarlanmışlardır -çevre kirliliğini azaltırken paradan tasarruf etmenizi sağlarlar. Energy Star uyumlu ürünler bekleme modundayken 1 watt'tan daha az güç harcarlar. Bir Energy Star ortağı olarak, Philips enerjide verimlilik için Energy Star yönergelerini karşılayan ürünler geliştirir. Bu, yenilikçi bir şekilde tasarlanmış bekleme devresi ve yüksek verimlilikte malzemeyle üretilmiş bileşen seçimiyle ulaşılan düşük bekleme modu güç tüketimiyle sağlanır.

RoHS standartlarıyla uyumlu

Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

190VV9FB/62


Ayarlanabilir eğim

Ayarlanabilir eğim, ideal izleme açısı için kişiye özel konumlandırma elde etmek ve bilgisayar başında uzun saatler boyunca çalışan kişilere daha fazla rahatlık sağlamak amacıyla ekranın tabanı üzerinde arkaya ve öne doğru hareketidir.

Dahili güç kaynağı

Dahili güç kaynağı, ekran gövdesinin içine yerleştirilmiş ve hantal harici güç adaptörlerinin yerini alan bir güç adaptörüdür.

sRGB hazır

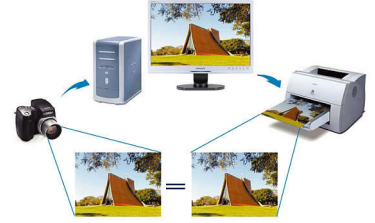

sRGB, ekranınızda gösterilen ve çıktılarınızda bulunan renklerin en iyi şekilde eşleşmesini sağlayan bir endüstri standardıdır.

Kensington kilit uyumlu

Hırsızlığa karşı ek koruma amacıyla bir kilitleme cihazıyla birlikte ekranın sabit bir eşyaya bağlanmasını sağlayan, ekran çerçevesinde yer alan küçük yuvalar.



HDMI x3

Teknik Özellikler

Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog)
- Sync Girişi: kompozit sync, Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Sync giriş empedansı: 2,2k ohm
- Video giriş empedansı: 75 ohm
- Video giriş sinyal seviyeleri: 0,7 Vpp

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 19"/ 48,1 cm
- En-boy oranı: 16:10
- LCD panel tipi: 1440 x 900 piksel, Parlama önleyici polarize yüzey, RGB dikey şerit
- Piksel aralığı: 0,285 x 0,285 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1440 x 900
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 M
- Kontrast oranı (tipik): 800:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- İzleme açısı: 160° (Y) / 160° (D), C/R > 10 ise
- Yatay Tarama Frekansı: 30 - 83 kHz
- Dikey Tarama Frekansı: 56 - 75 Hz
- Maksimum Çözünürlük: 75 Hz'de 1440 x 900
- Etkin izleme alanı: 408,24 X 255,15 mm
- sRGB
- Video Nokta Hızı: 165 MHz

Kolaylık

- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, sRGB, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- Kullanıcı rahatlığı: Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display)
- Monitör Kontrolleri: Otomatik (Geri), Giriş (Aşağı), Parlaklık (Yukarı), Menü, Açık/Kapalı
- Yasal onaylar: CE İşareti, Energy Star, FCC Sınıf B, UL/cUL
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, Türkçe

- Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu
- Eğilme: -5° - 20°
- VESA Montaj: 100 x 100 mm

Güç

- Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Tüketim (Açık modu): < 35 W
- Güç LED göstergesi: Çalışma - yeşil, Bekleme/uyku - Sarı
- ile uyumludur: Energy Star
- Tüketim (Kapalı Modu): < 1 W

Boyutlar

- Kutu derinliği: 490 mm
- Set genişliği (stand ile): 439 mm
- Kutu yüksekliği: 145 mm
- Set genişliği (stand ile) (inç): 17.3 inç
- Kutu genişliği: 375 mm
- Set yüksekliği (stand ile): 363.1 mm
- Set yüksekliği (stand ile) (inç): 14.3 inç
- Set Genişliği: 439 mm
- Set derinliği (stand ile): 191.7 mm
- Set Yüksekliği: 304 mm
- Set Derinliği: 60,9 mm
- Set derinliği (stand ile) (inç): 7.6 inç
- Set Genişliği (inç): 17,3 inç
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C
- Set Yüksekliği (inç): 12.0 inç
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C
- Set Derinliği (inç): 2,4 inç
- Kutu derinliği (inç): 19.3 inç
- Kutu yüksekliği (inç): 5.7 inç
- Kutu genişliği (inç): 14.8 inç
- Ürün ağırlığı (+stand): 3.6 kg
- Ürün ağırlığı (+ stand) (lb): 7.9 lb
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 4,95 kg
- Paket dahil ağırlık (lb): 10,9
- Bağıl nem: %20 - %80
- MTBF: 50.000 saat



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 3.0.7

EAN: 87 12581 42709 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com