



Philips Brilliance
LCD 顯示器，配備 USB-
C 擴充底座

P 系列

32 (可視尺寸 31.5 吋 / 80 厘米)
3840 x 2160 (4K 超高清)



328P6VUBREB

輕鬆連接各種裝置

令連接更輕鬆簡單

這款 Philips Brilliance 顯示器配備 USB-C 擴展底座，令凌亂線纜不復出現。只需一條 USB-C 線，便可同一時間欣賞鮮明清晰的 4K 超高清影像、安全連接至內聯網，以及為筆記簿型電腦充電。

為專業的您而設

- 多媒體專用內置立體聲喇叭
- MultiView 啟用即時雙連接及檢視
- SmartErgoBase 提供最理想的人體工學調整

單 USB-C 線連接

- 內置 RJ-45 乙太網絡確保資料安全
- 內置 USB-C 擴充基座
- 只須一條 USB-C 線連接筆記簿型電腦
- 在顯示器為兼容的筆記簿型電腦供電及充電
- USB 3.1 高速資料傳輸

逼真的彩色影像

- 10 億 7400 萬種色彩，帶來細緻的色階和細節
- 高動態範圍 (HDR) 帶來更逼真的彩色視覺效果
- 超廣闊色域提供更多色彩，令圖片更生動
- LowBlue 模式讓眼睛在工作時感覺舒適

PHILIPS

LCD 顯示器，配備 USB-C 擴充底座
P 系列 32 (可視尺寸 31.5 吋 / 80 厘米)，3840 x 2160 (4K 超高清)

328P6VUBREB/69

產品特點

內置 USB-C 擴充底座




這款 Philips 顯示器內置 USB type-C 可供電擴充底座。纖薄的雙向 USB-C 連接器可輕鬆單線對接，可簡單地將鍵盤、滑鼠及 RJ-45 乙太網絡電纜等周邊設備連接到顯示器擴充底座。只需使用一根 USB-C 線連接筆記簿型電腦，即可觀看高解像度影片及傳輸超高速數據，同時為筆記簿型電腦供電及充電。

為筆記簿型電腦供電及充電

此款顯示器內置符合 USB 供電標準的 USB-C 連接器。利用智能和靈活的電源管理，可使用一條 USB-C 線直接從顯示器為兼容的 * 筆記簿型電腦供電或充電。

高動態範圍 (HDR)

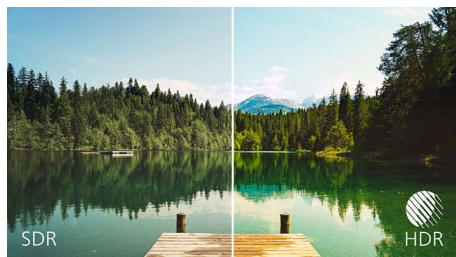


高動態範圍可帶來顯著不同的視覺體驗。以令人驚艷的亮度、無與倫比的對比度和迷人的色彩，帶來更明亮生動的圖像，畫面亦更有深度，陰影同時更加細緻入微，呈現出前所未見、色彩更豐富的新色調，為您帶來更引人入勝的新視覺體驗。

超廣闊色域技術




超廣闊色域技術提供更多色彩，令圖片更燦爛奪目。超廣闊色域技術帶來更廣闊的「色域」，令綠色看起來更天然，紅色看起來更熱情，藍色看起來更沉實。超廣闊色域技術的生動色彩為媒體娛樂、圖像，甚至生產力注入更多動力。

10 位元色彩

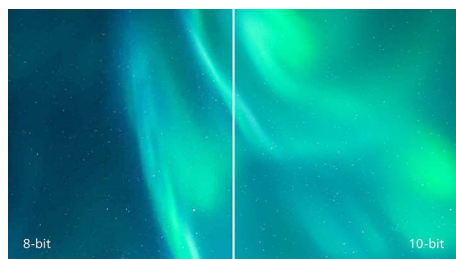

10 位元色彩螢幕帶來豐富的 10 億 7400 萬種色彩，加上 12 位元的內部處理系統，可重新整理色彩，使其流暢、自然，並不會形成色階和彩色條紋。

UltraClear 4K 超高清解像度

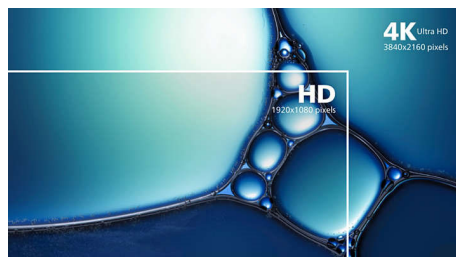


這款 Philips 顯示器採用了效能強勁的面板，帶來 UltraClear 4K 超高清 (3840 x 2160) 解像度的畫面。無論是您的專業工作需要 CAD 解決方案的極致細緻資訊、使用 3D 圖形應用程式，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。

LowBlue 模式




研究顯示紫外線能損害眼睛，而長期接觸 LED 螢幕的短波長藍光會損害雙眼及影響視力。為健康而設的 Philips LowBlue 模式設定，使用智能軟件技術以減低短波長藍光對眼睛的傷害。

MultiView 技術

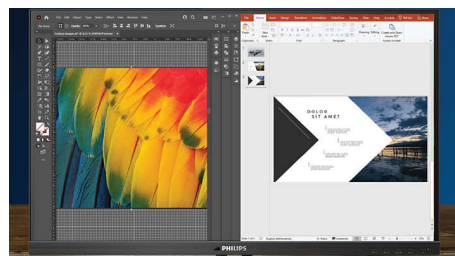

Philips MultiView 顯示器解像度極高，又可為您連接世界：MultiView 技術能啟用活躍式雙連接及檢視功能，讓您可以在不同裝置同時工作，桌上電腦和筆記簿型電腦雙開絕無問題，方便處理多項複雜事宜。

SmartErgoBase

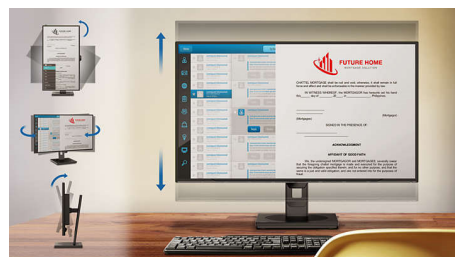

SmartErgoBase 是符合人體工學且配備電線管理功能的顯示器底座。其高度、水平旋轉、傾斜角度和旋轉角度可讓您將顯示器調整至您感覺舒適的位置，放鬆因長時間工作導致的肌肉緊繃，讓您觀看顯示器時倍感舒適。電線管理功能則可讓您告別凌亂線纜，保持工作環境的整齊和專業。



USB-C Docking



HDR



Ultra Wide Color



4K
Ultra HD



LowBlue Mode



MultiView



SmartErgo
Base



Built-in Speaker



Wide Viewing
Angle

規格

影像 / 顯示

- 面板尺寸：31.5 英吋 / 80 厘米
- 螢幕比例：16:9
- LCD 面板類型：VA LCD
- 背光類型：W-LED 系統
- 像素點距：0.181 x 0.181 毫米
- 最佳解像度：3840 x 2160 @ 60Hz
- 亮度：600 cd/m²（最大）* nit
- 顯示色彩：色彩支援 10.7 億種顏色
- 色飽和度（典型）：NTSC 116%*、sRGB 138%*、Adobe RGB 94%*
- 色域（下限）：BT. 709 覆蓋：100%*；DCI-P3 覆蓋：98%*
- 對比率（一般）：3000:1
- SmartContrast: 80,000,000:1
- 響應時間（常規）：4 毫秒（灰階至灰階）*
- 可視角度：178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- 影像增強功能：SmartImage
- 有效可視範圍：698.4 (H) x 392.85 (V)
- 掃描頻率：30 - 160 kHz (H) / 23 - 80 Hz (V)
- sRGB: 是
- Delta E: < 2
- 不閃爍: 是
- 像素密度：139.87 PPI
- LowBlue 模式: 是
- 顯示器螢幕表面：防反光，3H，霧度 25%
- SmartUniformity 智能均勻色彩模式：95% ~ 103%
- EasyRead: 是
- HDR: DisplayHDR 600 (DP/HDMI)

連接

- 訊號輸入：DisplayPort 1.4 x 1，HDMI 2.0 x 2，USB-C 3.1 Gen 1 x 1（上行，供電高達 65 瓦），USB 3.0 x 4（下行，1 快速充電 BC 1.2）*
- 同步輸入：分離同步，綠色同步
- 音訊（輸入 / 輸出）：電腦音訊輸入，耳機輸出
- RJ45: 乙太網 LAN 速度高達 1G*

USB

- 功率輸出：USB PD 版本 2.0
- 超高速：數據和影片傳輸
- DP: 內置 Display Port Alt 模式
- USB-C 最高供電：高達 65 瓦 (5V/3A; 7V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A)
- USB-C: 可反轉插頭連接器

便捷功能

- 內置喇叭：3 W x 2
- 一插即用兼容性：DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者：SmartImage, Multiview, 用戶，功能表，電源開啟 / 關閉
- OSD 語言：巴西葡萄牙文，捷克文，荷蘭文，英文，芬蘭文，法文，德文，希臘文，匈牙利文，意大利文，日文，韓文，? 光，葡萄牙文，俄語，簡體中文，西班牙文，瑞典文，繁體中文，土耳其文，烏克蘭文

- 意大利文，日文，韓文，? 光，葡萄牙文，俄語，簡體中文，西班牙文，瑞典文，繁體中文，土耳其文，烏克蘭文
- 其他便捷功能：Kensington 鎖，VESA 支架（100x100 毫米）
- 控制軟件：SmartControl
- MultiView: PIP/PBP 模式，2x 裝置

直立

- 高度調整：180 毫米
- 旋轉功能：90 度
- 旋轉掣：-170/+170 度
- 傾斜度：-5/20 度

電源

- ECO 模式：34.6 瓦（典型值）
- 電源：內置，100-240VAC，50-60Hz
- 關閉模式：零瓦配備零切換
- 開啟模式：39.73 瓦（能源之星測試方法）
- 備用模式：< 0.5 瓦（典型值）
- 電源 LED 指示燈：操作 - 白色，備用模式 - 白色（閃爍）

尺寸

- 包裝（毫米）（寬 x 高 x 厚）：970 x 526 x 224 毫米
- 產品（不含支架）（毫米）：742 x 438 x 63 毫米
- 產品（含支架）（最大高度）：742 x 657 x 270 毫米

重量

- 產品（含包裝）（千克）：13.26 千克
- 產品（含支架）（千克）：9.36 千克
- 產品（不含支架）（千克）：6.40 千克

操作條件

- 地勢高度：正常運作：+12,000 呎（3,658 米），不能運作：+40,000 呎（12,192 米）
- 溫度範圍（操作）：0° C 至 40° C ° C
- 相對濕度：20%-80 %
- 溫度範圍（儲存）：-20° C 至 60° C ° C
- MTBF（展示）：70,000 小時（不包括背光）

持續性


- 環境與能源：能源之星 8.0, EPEAT*, TCO Certified Edge, WEEE, RoHS
- 使用後再生塑料：65%
- 可回收包裝材料：100 %
- 指定物質：無 PVC / BFR 的外殼，無水銀

合規性和標準

- 法令認可：CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE 標記，TUV/ISO9241-307, SEMKO, CU-EAC, PSB, 烏克蘭

機殼

- 飾面：紋理
- 底部：黑色
- 前邊框：黑色
- 後蓋：黑色

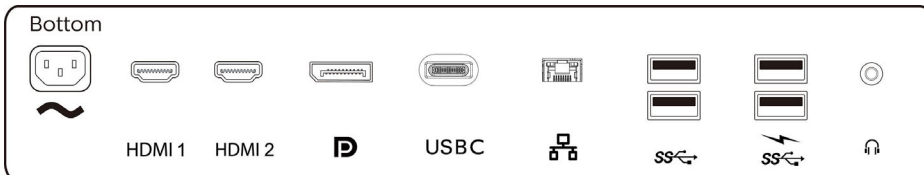

出版日期 2024-12-16

版本：8.8.1

EAN: 87 12581 75251 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* For Video transmission via USB-C, your Notebook/device must support USB-C DP Alt mode

* 對於 USB-C 供電及充電功能，您的筆記型電腦 / 設備必須支援 USB-C 標準電源之輸送規格。更多詳細信息，請查閱您的筆記型電腦用戶手冊或諮詢製造商。

* 螢幕分享、網上串流視訊或音頻等活動可能會影響網絡表現。整體音頻及視訊質量取決於您的硬件、網絡寬頻及其表現。

* 響應時間值等於 SmartResponse

* 亮度（一般）400 cd/m²

* BT. 709 / DCI-P3 覆蓋以 CIE1976 為基礎

* NTSC 區以 CIE1976 為基礎

* sRGB 區以 CIE1931 為基礎

* Adobe RGB 覆蓋以 CIE1976 為基礎

* 如您的乙太網連接速度較慢，請進入 OSD 功能表並選擇支援 LAN 速度為 1G 的 USB 3.0 或更高版本。

* EPEAT 評級認證僅於 Philips 註冊產品的地方有效。請瀏覽 <https://www.epeat.net/>，查看您國家 / 地區的註冊狀態。

* 顯示器實際可能與顯示圖片有別。