



Philips
Skyltningsskärm

47 tum
Full HD

BDL4771V

Förmedla dina budskap på ett elegant sätt

via den här skärmen med höga prestanda

Dra nytta av den unika kombination av enastående bildkvalitet och höga prestanda och nå ut med dina marknadsföringsmeddelanden till din publik.

Kostar mindre att äga

- SmartPower för energieffektivitet

Optimerad för offentlig visning

- LCD-skärm med Full HD, 1920 x 1080p
- Elegant utseende med tunn infattningsdesign


Användningsflexibilitet

- Många funktioner. En kabel
- DVI-seriekoppling
- Display Port ger snabbare grafikstöd
- Kontroll av nätverk: RJ45
- VGA Loop through
- Förbättrad zoomfunktion har stöd för matristillämpningar
- Smart-insats på baksidan för placering av en liten dator

PHILIPS

Funktioner

DVI-seriekoppling

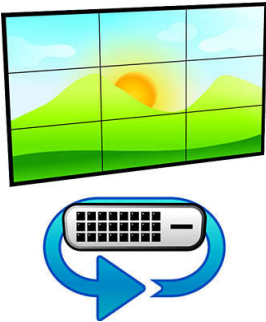

Skapa en digital videovägg med upp till 150 skärmar i en 15 x 10-konfiguration med DVI-seriekoppling. Anslut bara DVI Out-porten till en DVI In på en annan skärm för att skapa en otrolig videoväggsupplevelse.

En kabel

Ta full kontroll över skärmen genom att köra alla funktionskommandon och videosignalen genom en enda HDMI-kabel. Med den här unika funktionen blir det mycket enklare och smidigare att underhålla och använda skärmen. Med kommandona Consumer Electronics Control (CEC) blir det lätt som en plätt att ta reda på viktig information om skärmen.

RJ45

Det blir enkelt att hantera skärmen tack vare en LAN-port (RJ45). Med RJ45-anlutningen

kan du konfigurera varje skärm eller snabbt och enkelt ta reda på status för enheterna.


Display Port

Med Display Port får du kristallklara bilder tack vare grafikstöd med hög bandbredd. Förutom överföring av HD-bilder i högsta möjliga upplösning överförs också ljud, vilket minskar behovet av extra kablar.

LCD-skärm med Full HD, 1920 x 1080p

Den här skärmen har en upplösning som kallas för Full HD. Den senaste LCD-skärmtekniken har en hög widescreen-upplösning på 1080 progressiva linjer, var och en med 1920 bildpunkter. Det ger bästa möjliga bildkvalitet för HD-signaler med upp till 1080 linjer. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

SmartPower

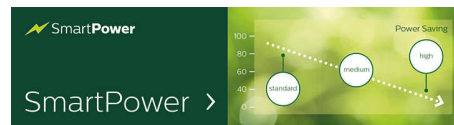

Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.

Tunn infattning

Infattningens tunna design ger ett elegant utseende åt den offentliga visningen och smälter in i de flesta miljöer. Dessutom passar designen perfekt för videoväggsmatriser.

Smart-insats


Professionella datorer är en del av de flesta offentliga skyltningar. Ofta ger de djup åt visningen och även mycket kabeltrassel. Därför har vi utformat den här skärmen med Smart-insats på baksidan, vilket är perfekt för integreringen av en professionell dator i litet format. Dessutom är kabelhanteringssystemet en fantastisk lösning för att hålla ordning på kablarna på arbetsplatsen.

VGA Loop through

Anslut flera skärmar via en VGA-seriekoppling och förbättra din visuella upplevelse genom att skapa en videovägg med upp till 150 skärmar. De är enkla att installera och fångar lätt publikens uppmärksamhet, och du behöver ingen extra maskinvara.

Zoomfunktion för matris

Den interna zoomfunktionen gör det möjligt att enkelt implementera en videoväggsmatris, utan att dyr extern utrustning krävs. Det har blivit busenkelt att skapa en fantastisk videovägg tack vare kompatibiliteten för många olika konfigurationer.



Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 119,4 cm
- Diagonal skärmstorlek (tum): 47 tum
- Bildförhållande: 16:9
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Bildpunktavstånd: 0,54 x 0,54 mm
- Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 700 cd/m²
- Antal färger: 1,07 miljarder färger
- Kontrastförhållande (medel): 1200:1
- Svarstid (medel): 9 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, Rörelsekomparerad videobehandling, Progressive Scan, Dynamisk kontrastförbättring

Anslutningar

- PC: VGA-in D-Sub 15HD, VGA-ut D-Sub 15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9-utgång
- AV-ingång: DVI-D x1, Komponent (BNC) x1
- AV-utgång: Ljud (v/h) x1
- Andra anslutningar: Display Port, DVI Out, USB, HDMI, AC-utgång

Bekvämlighet

- Placering: Stående, Liggande
- Bild-i-bild: PBP, PIP, POP
- Matris: Upp till 5 x 5
- Tangentbordskontroll: Dold, Läsbar
- Fjärrkontrollsignal: Läsbar
- Signalgenomkoppling: DVI, VGA, RS232
- Energisparfunktioner: Omgivningsljussensor, Smart Power
- Nätverksstyrd: RS232, RJ45
- Förpackning: Återanvändningsbar förpackning

Ljud

- Inbyggda högtalare: 2 x 12 W (RMS)

Effekt

- Förbrukning (aktivt läge): Typ. 155 W
- Strömförbrukning i standby-läge: ≤ 1 W

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x

- 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1 920 x 1 200, 60 Hz
- Videoförformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mått

- Infattningstjocklek: 20 mm
- Bredd: 1 080 mm
- Produktvikt: 29 kg
- Höjd: 625,2 mm
- Djup: 127 mm
- Bredd (tum): 41,6 tum
- Höjd (tum): 23,0 tum
- Väggfäste: 200 x 400 mm
- Djup (tum): 5,1 tum
- Produktvikt (i lbs): 63,9 lb

Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 0 - 40 °C
- MTBF: 60 000 timmar
- Relativ luftfuktighet: 5 - 90 %

Tillbehör


- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, AC-nätkabel, VGA-kabel, Användarhandbok på CD-skiva, Snabbstartguide
- Extra tillbehör: Bordsställning

Övrigt

- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Polera, Turkiska, Ryska, kinesiska (förenklad)
- Garanti: Global 3-årsgaranti
- Myndighetsgodkännande: CE, FCC, klass B, UL/cUL, CCC, RoHS

Förpackningens mått

- EAN: 87 12581 65062 9
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong

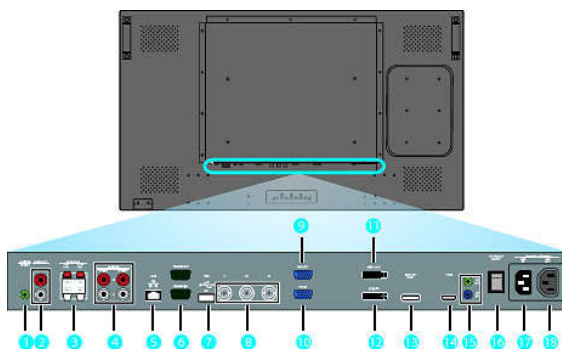

Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 4.8.1

EAN: 87 12581 65062 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com