



D-Line Ekran

Signage Solutions

65 inç

UHD (3840 x 2160)

500 cd/m²



65BDL4511D

Daha iyi bir ifade biçimi

Akıllı ve hızlı 24/7 ekran.

Hızlı Philips D-Line Profesyonel 4K UHD ekran, tüm dikkatleri üzerine çeker. Philips'in olağanüstü görüntü kalitesi gerçekçi renkler ve yoğun kontrast sunar. Birden çok kaynaktan içeriği tek bir ekranda rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

Olağanüstü görüntü. Üst düzey işlemci hızı.

- Yatay veya dikey şekilde yerleştirin
- 4K UHD. Zengin, derin görseller. Çarpıcı kontrol
- ADS geniş açılı panel ekranı

Çalışma esnekliği

- İsteğe Bağlı OPS Yuvası
- Enerji tasarrufu için SmartPower

Ekonomik sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

Özellikler

ADS geniş açılı panel ekranı

ADS geniş açılı görüntüleme teknolojisi ile her açıdan görünür olun. Advanced Super Dimension Switch; daha sorunsuz içerik geçişleri, olağanüstü görüntü doğruluğu ve 180 derece görüntüleme ile üstün renk üretimi için ekrandaki görsellerin daha hızlı işlenmesini sağlar.

CMND ve Kontrol




Ekran ağını yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.

SmartPower

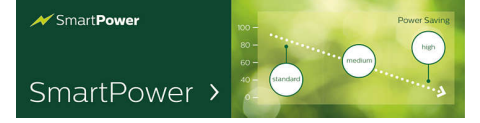

Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

SmartPlayer



USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 163.8 cm
Çapraz ekran boyutu (inç): 64.5 inç
En-boy oranı: 16:9
Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
Piksel aralığı: 0,372 x 0,372 mm
Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
Parlaklık: 500 cd/m²
Ekran renkleri: 1,07 Milyar
Kontrast oranı (tipik): 1200:1
Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
Tepki süresi (tipik): 8 ms
İzleme açısı (yatay): 178 derece
İzleme açısı (dikey): 178 derece
Panel teknolojisi: ADS
Sis: %25

Bağlantı

Ses çıkışı: 3,5mm jak
Video girişi: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x 1), USB 2.0 (x2), HDMI 2.0 (x3)
Ses girişi: 3,5 mm jak
Diğer bağlantılar: OPS
Video çıkışı: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Harici kontrol: IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak

Kolaylık

Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)
Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
Sinyal loop through: DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loopthrough
Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45

Ses

Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Güç

Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Tüketim (Tipik): 136 W
Tüketim (Maks.): 281 W
Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
Enerji Etiket Sınıfı: G

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50,60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

Boyutlar

Set Genişliği: 1462,3 mm
Ürün ağırlığı: 27,8 kg
Set Yüksekliği: 837,3 mm
Set Derinliği: 68,9 (Duvar montajında)/89,9 (Tutma yerinde) mm
Set Genişliği (inç): 57,57 inç
Set Yüksekliği (inç): 32.96 inç
Duvara Montaj Aparatı: 400 (Y) x 400 (D) mm, M8
Set Derinliği (inç): 2,71 (duvar montajında)/3,54 (tutma yerinde) inç
Çerçeve genişliği: 14,9 mm (Eşit kenarlı çerçeve)
Ürün ağırlığı (lb): 61,29 lb

Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m
Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 saat
Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]: %20 - 80 BN (Yoğunlaşmaz)
Nem aralığı (saklama)[Bağıl Nem]: %5 - 95 BN (Yoğunlaşmaz)

Multimedya Uygulamaları

USB Video Oynatma: H.263, H.264, H.265, MPEG
USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, PNG
USB Ses Oynatma: AAC, MPEG, HEAAC

Aksesuarlar

Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC Anahtar Kapağı, Philips logosu (x1), RS232 papatya zinciri kablosu, AC güç kablosu, IR sensör kablosu (1,8 m) (x1), Hızlı başlangıç kılavuzu (x1), Uzaktan Kumanda ve AAA piller, RS232 kablosu, USB Kapağı ve vida x1, Kablo Kenetleyici (x3)

Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arapça, Felemenkçe, Danca, İngilizce, Fransızca, Fince, Almanca, İtalyanca, Japonca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Geleneksel Çince
Garanti: 3 yıl garanti
Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf A, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, CECP, EAC

