

PHILIPS

Multi-Touch
дисплей


Signage Solutions

10"

Работещ с Android

Докосване от няколко
потребителя

10BDL4551T

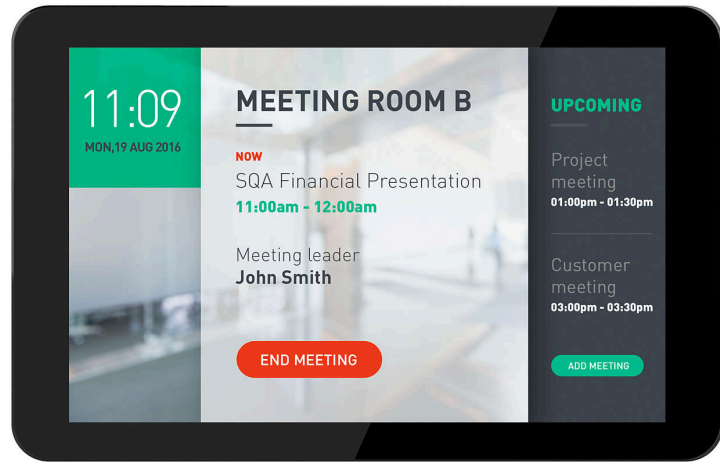

Голямо въздействие

Малък Multi-Touch дисплей.

От работа в малки пространства до ориентиране навън, този свръхясен Multi-Touch Smart дисплей е идеален, когато пространството е важен фактор. Разнообразно и универсално решение; съдържанието се управлява лесно от разстояние. Power-over-Ethernet позволява гъвкаво разположение

Универсално системно решение

- Вътрешна памет. Качете съдържание за незабавно възпроизвеждане
- Изключително лесна за почистване повърхност без рамка
- Гъвкаво закрепване: портрет, пейзаж и върху настолна поставка
- Хост приложение TeamViewer. Дистанционно управление и споделяне на екран

Настройване без усилие. Пълен контрол.

- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control
- CMND & Create. Развийте и пуснете свое собствено съдържание
- CMND & Deploy. Инсталирайте и стартирайте приложения дистанционно
- Лесно инсталиране с технологията PoE+

Превъзходна картина. Бързореагиращ сензорен екран.

- Ясен контраст. Лесно разчитане
- Plug-and-play 5-точков Multi-Touch дисплей
- Вградена камера и високоговорители
- Android SoC процесор. Стандартни и уебприложения

Акценти

Вградена камера и високоговорители

Вградената камера и високоговорителите превръщат този малък сензорен екран в многофункционално интелигентно решение. Използвайте го в търговията за изчисляване на аудиторията, за анализи на стъпки и други. Възползвайте се от силата на приложенията на Android с изкуствен интелект, за да показвате определено съдържание. Или просто използвайте дисплея си за видео конференции.

Power over Ethernet (PoE+).

Можете да поставите професионалния дисплей на Philips почти навсякъде. PoE+ позволява захранването и данните да се доставят на дисплея чрез един единствен Ethernet кабел. Нямаме нужда от електрически контакт, а захранващ адаптер се предоставя, ако все пак желаете да го включите.

Вътрешна памет

Запазване и възпроизвеждане на съдържание без нужда от постоянен външен плейър. Вашият професионален дисплей на Philips


има вътрешна памет, която ви позволява да качвате мултимедия на дисплея за незабавно възпроизвеждане. Вътрешната памет функционира и като кеш за онлайн предаване на данни.

CMND & Create



Поемете контрол върху съдържанието си със CMND & Create. Интерфейсът с "плъзгане и пускане" улеснява публикуването на собствено съдържание – независимо дали това е дъска със специалитети на деня, или брандирана корпоративна информация. Предварително инсталираните шаблони и интегрирани приспособления гарантират, че вашите кадри, текст и видео ще са активни за нула време.

CMND & Control



Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

Работещ с Android 8

Управлявайте дисплея чрез интернет връзка. Професионалните дисплеи с Android на Philips са оптимизирани за стандартните приложения на Android и можете да инсталирате уеб приложения директно на дисплея. Нов Android 8 гарантира, че софтуерът е сигурен и остава до най-новите спецификации по-дълго.

Спецификации

Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 25.6 см

Размер на екрана по диагонал (инчове): 10.1" инч

Съотношение на размерите на картината: 16:10

Разделителна способност на екрана: 1280 x 800

Оптимална разделителна способност: 1280 x 800

Яркост: 300 cd/m²

Цветове на дисплея: 16,7 милиона

Съотношение на контраста (типично): 800:1

Време на отговор (типично): 30 мс

Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса

Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса

Операционна система: Android 8,1

Свързаност

Изход за аудио: Външен съединител на високоговорителя

Други връзки: USB, micro SD

Изход за видео: HDMI

Външен контрол: RJ45

Удобство

Разполагане: Пейзаж (24/7), Портрет (24/7)

Функции за опазване на екрана: Понижена яркост

Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване

Функции за пестене на енергия: Smart Power

Качество на картината: Авангардно

управление на цветовете

Управление в мрежа: RJ45, Wi-Fi

Памет: 2 GB DDR3/8 GB eMMC

Звук

Вградени високоговорители: 2 x 2 W

Захранване

Мрежово захранване: DC 12 V +/- 5%, 1,5 A,

PoE=24 W

Консумация (макс.): 10,96 W

Мощност на потребление в режим на готовност: <0,5 W

Размери

Ширина на изделието: 261 мм

Тегло на изделието: 0,74 кг

Височина на изделието: 167,2 мм

Дълбочина на изделието: 29 мм

Ширина на изделието (инчове): 10,28 инч

Височина на изделието (инчове): 6.58 инч

Конзола за стена: 75 x 75

Дълбочина на изделието (инчове): 1,14 инч

Ширина на рамката (ляво/дясно, горе/долу):

19,77 (ляво/дясно), 13,56 (горе/долу) мм

Тегло на изделието (фунтове): 1,63 lb

Работни условия

Надморска височина: 0 ~ 3000 м

Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C

Средно време между отказите: 50 000 час(а)

Относителна влажност: 10 ~ 85(без

конденз) %

Температурен диапазон (съхранение): -20 ~

60 °C

Мултимедийни приложения

USB възпроизвеждане на видео: MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM, 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV
USB възпроизвеждане на картина: BMP, GIF, JPEG, PNG

USB възпроизвеждане на аудио: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Настолна стойка, USB кабел, Постояннотоков адаптер за електрозахранване, HDMI кабел, Захранващ щепсел, Силиконово краче

Разни

Езици на екранното меню: Арабски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Японски, Полски, Испански, Турски, Руски, опростен китайски, Традиционен китайски, Датски, Холандски, Фински, Норвежки, Португалски, Шведски

Гаранция: 3 години гаранция

Одобрения от регулаторните органи: CB, CE, Директива RoHS, FCC Class A, UL

Интерактивност

Технология "Докосване от няколко

потребителя": Проектирани кондензаторни

Точки на докосване: 5 точки на

едновременно докосване

Защитно стъкло: 0,7 мм предпазно закалено стъкло

