

Philips
spiegel-TV

42 tum

BDL4221M



TV:n som speglar din stil

En helt ny produktupplevelse

Philips spegel-TV med Miravision-teknik är en unik produkt som kombinerar de praktiska egenskaperna hos en spegel med fördelarna med en högupplöst LCD-TV som du kommer att ha mycket glädje av.

Avancerad anslutning till dina ljud-/videoprodukter

- DVI-D ger den bästa digitala bilden

Praktiskt för anpassad installation

- RS232-gränssnitt för fjärrhantering
- Förberedd för infälld installation

Snygg, slimmad design som passar inredningen

- Unikt Miravision-koncept: En spegel när den är av och en TV när den är på
- En anpassningsbar front som passar inredningen
- Kompakt och tunn design som passar i alla rum

Häpnadsväckande och naturliga bilder

- HD LCD WXGA-skärm med 1366 x 768p upplösning
- HD Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- Delad skärm för dubbel video-/datorvisning
- Med PiP kan du visa två källor samtidigt

PHILIPS

Funktioner

Miravision-teknik

Miravision-tekniken är unik eftersom den är en praktisk och snygg spegel när den är avslagen och en högupplöst LCD-TV när den är påslagen.

Kompakt och tunn design

I den här designen läggs tyngdpunkten på en slimmad, kompakt utformning som sparar utrymme och passar in överallt.


Anpassningsbar front

Eftersom alla stilar är olika har Mirror TV:n en enkel löstagbar och anpassningsbar ram som passar inredningen i alla hem. Den har ett särskilt utformat fästsystem som gör det ännu enklare att installera den.

LCD WXGA-skärm, 1366 x 768 bildpunkter

Bildskärm med WXGA-upplösning med senaste LCD-skärmtekniken. Upplösning i widescreen på 1366 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

HD Ready

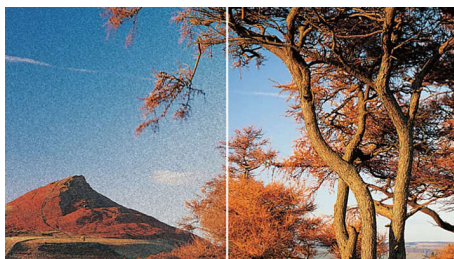


Upplev den fantastiska bildkvaliteten med HD-bilder, och förbered dig för HDTV-

digitaldekoder eller Blu-ray-skivor. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HD-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

Bild bredvid bild

Med bild bredvid bild delas skärmen i två delar så att du samtidigt kan visa datorgrafik på den ena halvan och videoinnehåll på den andra.

Progressive Scan

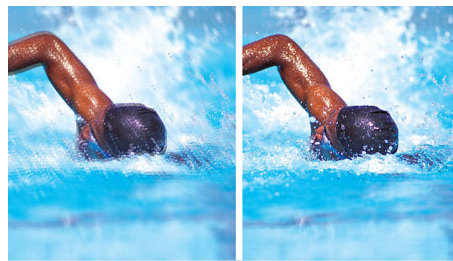

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

PIP (bild-i-bild)

Ger dig möjlighet att visa två olika källor samtidigt, antingen två videokällor eller en kombination av data och bilder

DVI-D-ingång

En DVI-D-ingång ger en okomprimerad digital RGB-anslutning från källa till skärm. Genom att eliminera konverteringen av den digitala signalen till analog blir bilden opåverkad. Tack vare en oförändrad signal får du mindre flimmer och en tydligare bild. DVI-indata är fullt bakåtkompatibla med HDMI-källor och använder även HDCP-kopieringsskydd.

RS232-fjärrhantering

Med RS232-gränssnittet för fjärrhantering kan du styra flera olika produkter samtidigt, t.ex. avancerade A/V-mottagare, DVD-spelare, ljus-, uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystem.

Förberedd för infälld montering

Förhöj inredningen i hemmet genom att fälla in TV:n i väggen med hjälp av de särskilda monteringsanordningarna för Mirror TV:n.

Specifikationer

Anslutningar

- Ljudutgång: Stereoljud (3,5 mm-uttag) 1x
- PC: 3,5 mm datorljudingång x1, DVI-D med HDCP, RS232 D-Sub9, VGA-in D-Sub 15HD, VGA-ut D-Sub 15HD
- AV-ingång: Komponent (YPbPr) x1, Ljud (v/h) för YPbPr x1, Komposit (CVBS) x1, Ljud (v/h) x1, S-video x1
- AV-utgång: Komposit (CVBS) x1, Ljud (v/h) x1
- Förbättrade anslutningsfunktioner: Extern högtalaranslutning
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 107 cm
- Diagonal skärmstorlek (tum): 42 tum
- Bildförhållande: 16:9
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 1000:1
- Svarstid (medel): 10 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildförbättring: Progressive Scan, 3D-kamfilter, Bild-i-bild, Bild bredvid bild, De-interlacer
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT

Bekvämlighet

- Enkel installation: ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, Programnamn, PLL digital kanalväljare
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, kinesiska (förenklad), Spanska
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- VESA-montering: 600 x 400 mm
- Typ av fjärrkontroll: RC1124134/01
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Smart Picture, Smart Sound
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 16:9, Superzoom, Widescreen
- Fjärrkontroll: Flerfunktionell
- Text-TV: Text-TV med 1 sid minne

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 10 W
- Ljudsystem: Stereo

Effekt

- Strömförsörjning: 90-264 V växelström, 50/60 Hz, Inbyggt
- Förbrukning (aktivt läge): 140 W (PC)/220 W (TV)
- Strömförbrukning i standby-läge: 3 W <
- Omgivningstemperatur: 0 °C till 35 °C

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz

Mått


- Låddjup: 390 mm
- Lådhöjd: 825 mm
- Lådbredd: 1260 mm
- Bredd: 1127 mm
- Höjd: 717 mm
- Djup: 161 mm
- Vikt inkl. förpackning: 49 kg
- MTBF: 50 000 timmar
- Vikt: 40 kg

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, Secam
- Videoupptagning: PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL
- Antal förinställda kanaler: 100

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, Registreringskort, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Vägghöjningsfäst, DVI-D-kabel, Ljudkabel, VGA-kabel, Installationsskiva
- Bruksanvisning

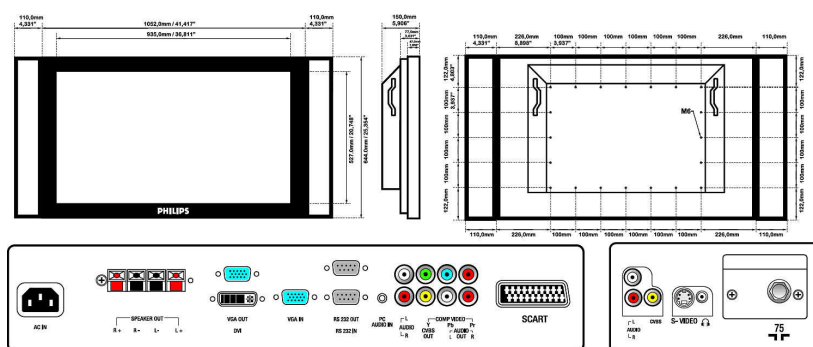

Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 1.0.2

EAN: 87 10895 92128 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com