

# PHILIPS

Combinação de  
teclado e rato sem fios

6000 series

Funcionalidade para vários  
dispositivos

Apoio para as mãos amovível

Design de baixo perfil

Até 3200 DPI (ajustáveis)

SPT6607B



## Comodidade sem fios, design compacto

Este conjunto de teclado e rato foi concebido para proporcionar produtividade. Dispõe de uma ligação sem fios, apoio para as mãos amovível, sensibilidade do rato a 3200 DPI e tem capacidade para ligar até três dispositivos para usufruir do melhor espaço de trabalho, todo ligado.

### Tecnologia avançada para o melhor desempenho

- Até 3200 DPI

### Comodidade sem fios

- Ligação sem fios de 2,4 G para um espaço de trabalho completamente sem fios
- Emparelhe-o com até 3 dispositivos para a máxima conveniência
- Poupança de energia inteligente

### Concebido a pensar no conforto

- Apoio ergonómico para as mãos para maior conforto

### Concebido para o desempenho

- Atalhos multimédia convenientes
- As teclas de baixo perfil são rápidas e têm uma aparência elegante
- Compatibilidade com vários sistemas operativos para vários dispositivos

## 6000 series

Combinação de teclado e rato sem fios

SPT6607B/31

# Destaques

### Ligação sem fios de 2,4 G



Mantenha o computador livre de fios. Para qualquer teclado/rato equipada com esta funcionalidade, pode ligar o acessório a qualquer PC através de uma rápida ligação sem fios de 2,4 Hz. O processo de configuração simples, juntamente com o design elegante do acessório, proporciona-lhe um espaço de trabalho com um aspeto limpo e sem fios.

### Emparelhe-o com até 3 dispositivos




Uma combinação de rato e teclado prática e elegante que alterna facilmente entre três dispositivos, incluindo qualquer computador, tablet e smartphone. Redefina as regras de trabalho num dispositivo, em que pode alternar facilmente e trabalhar.

### Apoio ergonómico para as mãos



O apoio para as mãos ajuda a posicionar as mãos confortavelmente no teclado e oferece um local confortável para descansar as palmas das mãos quando não está a digitar.

### atalhos multimédia

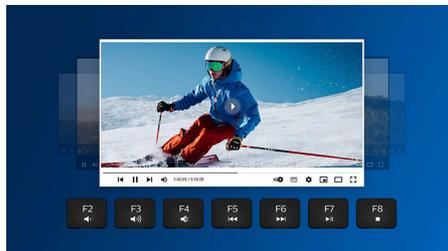

Com estes atalhos multimédia, pode mudar facilmente para a reprodução de música ou de vídeo ou ajustar o volume com um simples clique.

### Poupança de energia inteligente



Com a função inteligente de poupança de energia, esta combinação pode entrar no modo de espera e, por isso, poupar energia quando não está em utilização.

### Teclas de baixo perfil



As teclas de baixo perfil conferem uma aparência elegante e são rápidas e reativas para escrever.

### Compatibilidade com vários sistemas operativos



Compatível com iOS, MAC e Windows, podendo alternar facilmente entre eles através de atalhos.

### Até 3200 DPI



Este rato proporciona 5 níveis de acompanhamento preciso de 800/1200/1600/2400/3200 DPI. 3200 DPI proporciona maior suavização e precisão.

## 6000 series

Combinação de teclado e rato sem fios

SPT6607B/31

# Especificações

### Requisitos do sistema/SO

**Requisitos do Sistema:** Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou posterior; Linux V1.24 e superior; Mac OS 10.5 e superior;

### Dimensões físicas

**Dimensões (C x L x A):** Teclado: 433 x 196 x 22 mm, Rato: 117 x 75 x 39 mm  
**Peso:** Teclado: 739 g, Rato: 97 g

### Especificações técnicas

**Conectividade:** 2,4 GHz e Bluetooth 3.0/5.0  
**Tipo de produto:** Combinação de teclado e rato sem fios

**Teclas:** 110 teclas

**Tipo de mão:** Rato para destros

**Teclado no material do painel frontal:** Painel frontal de plástico

**Precisão do sensor ótico - Rato:** 800 – 1200 (predefinição) - 1600 – 2400 – 3200 DPI

