


# PHILIPS

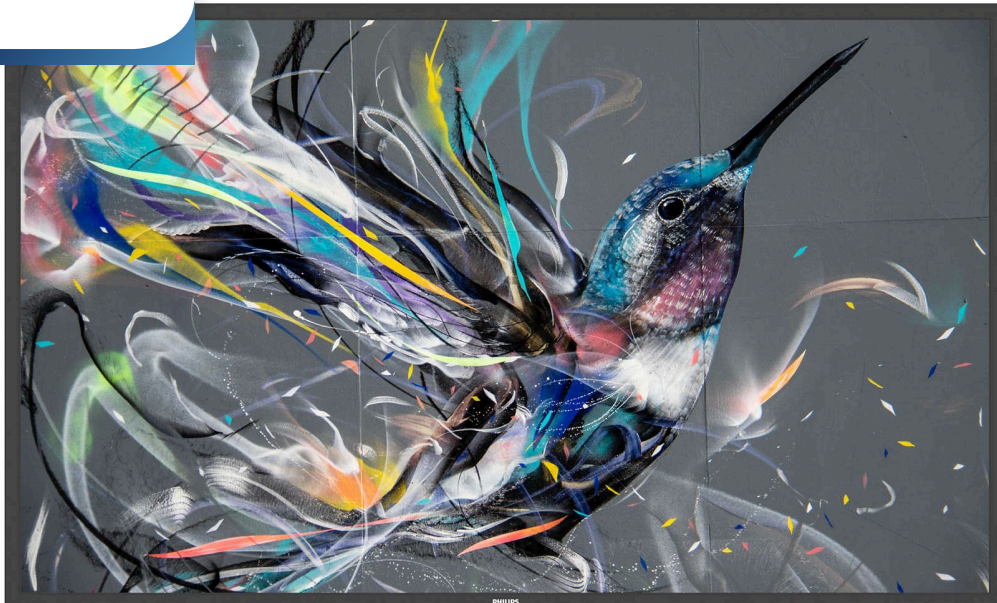

## Écran Q-Line

### Signage Solutions

218 cm (86 po)

Rétroéclairage direct par DEL

Ultra HD



86BDL3511Q

## Se démarquer

Écran 18/7 facile à installer.

Informez et captivez grâce à l'écran professionnel Ultra HD Philips Q-Line. Cet appareil fiable s'installe rapidement.

#### **Solution abordable**

- Réglage automatique écoénergétique du rétroéclairage
- Lecteur multimédia intégré. Planification simple du contenu USB
- Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture
- Contrôle simple. Gestion à distance des écran en réseau

#### **Configuration sans effort. Contrôle total.**

- Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control
- La fente OPS permet l'intégration d'ordinateurs sans câblage
- Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce à SmartPlayer.

#### **Une image saisissante et une luminosité très élevée.**

- Ultra HD. Images riches. Contraste époustouflant


# Points forts

## CMND & Control



Faites fonctionner votre réseau d'écrans au moyen d'une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

## Basculement FailOver

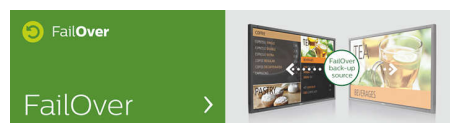


Dans une salle d'attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l'écran professionnel Philips de commuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l'écran est toujours actif.

## Lecteur multimédia intégré

Planifiez facilement la lecture de contenu provenant d'un périphérique USB. Votre écran professionnel de Philips sortira du mode veille

pour lire le contenu que vous voulez, puis il retournera en mode veille une fois la lecture terminée.

## Fente OPS



Intégrez la puissance d'un PC ou le module CRD50 propulsé par Android directement dans votre écran professionnel Philips. La fente OPS contient toutes les connexions nécessaires pour faire fonctionner la solution insérée, y compris l'alimentation.

# Caractéristiques

## Image/affichage

Diagonale de l'écran (cm): 217.4 cm  
 Diagonale de l'écran (pouces): 85.6 pouces  
 Format d'image: 16/9  
 Résolution d'écran: 3840 x 2160  
 Pas de masque: 0,4935 x 0,4935 mm  
 Résolution optimale: 3 840 x 2 160 à 60 Hz  
 Luminosité: 400 cd/m<sup>2</sup>  
 Couleurs d'affichage: 1,07 milliard  
 Niveau de contraste (standard): 1 200:1  
 Rapport de contraste dynamique: 500 000:1  
 Temps de réponse (standard): 8 ms  
 Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés  
 Angle de visualisation (vertical): 178 degrés  
 Technologie de la dalle: IPS  
 Image clinique: Préréglage D-image (conforme DICOM partie 14)  
 Brume sèche: 25 %

## Connectivité

Sortie audio: Prise jack 3,5 mm  
 Entrée vidéo: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x 2)  
 Entrée audio: Prise jack 3,5 mm  
 Autres connexions: OPS  
 Commande externe: Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm, RJ45, RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm

## Pratique

Positionnement: Paysage (18/7), Portrait (18/7)  
 Matrice en mosaïque: Jusqu'à 10 x 15  
 Contrôle du clavier: Masqué, Verrouillable  
 Signal de la télécommande: Verrouillable  
 Boucle de signal: RS-232, Boucle IR (loophthrough)  
 Installation aisée: Smart insert  
 Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée  
 Contrôlable via le réseau: RS-232, RJ45  
 Démarrage: Mise sous tension programmable, État de mise sous tension, Démarrage de la source  
 Fenêtre de démarrage: Activer / Désactiver le logo Philips

## Niveau sonore

Haut-parleurs intégrés: 2 x 10 W (eff.)

## Alimentation

Puissance électrique: 100 à 240 V~, 50/60 Hz  
 Consommation (type): 360 W  
 Consommation (max.): 500 W

Consommation en veille: < 0,5 W

Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée

Classe énergétique: G

## Résolution d'affichage prise en charge

Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1 152 x 864, 75 Hz, 1 152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz  
 Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30 Hz, 3 840 x 2 160, 60 Hz

## Dimensions

Largeur de l'appareil: 1929,0 millimètre  
 Poids du produit: 49,5 kg  
 Hauteur de l'appareil: 1100,0 millimètre  
 Profondeur de l'appareil: 69,5 mm (profondeur @fixation murale) / 91,8 mm (profondeur @poignée) millimètre  
 Largeur de l'appareil (pouces): 75,94 pouces  
 Hauteur de l'appareil (pouces): 43.31 pouces  
 Fixation murale: 600 x 400 mm, M8  
 Profondeur de l'appareil (pouces): 2,74 (@fixation murale) / 3,61 (@ poignée) pouces  
 Largeur du cadre: 15,5 mm (cadre droit)  
 Poids du produit (lb): 109,13 lb

## Conditions de fonctionnement

Altitude: 0 ~ 3 000 m  
 Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C  
 MTBF: 50 000 heure(s)  
 Température de stockage: -20 ~ 60 °C  
 Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]: Humidité relative de 20 à 80 % (sans condensation)  
 Plage d'humidité (stockage) [HR]: Humidité relative de 5 à 95% (sans condensation)

## Applications multimédias

Lecture vidéo USB: H.264, JPEG, MPEG, WMV3  
 Lecture image USB: BMP, JPEG, PNG  
 Lecture audio USB: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

## Accessoires

Accessoires fournis: Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1), Logo Philips (x 1), Câble d'alimentation, Cache de l'interrupteur secteur, Guide de démarrage rapide (x1), Télécommande et piles AAA, Câble RS232 en série (x1), Couvercle USB et vis x1, Pince pour câble (x3)

## Divers

Langues d'affichage à l'écran: Arabe, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Polissage, Russe, Espagnol, Chinois simplifié, Turc, Chinois traditionnel  
 Garantie: Garantie de 3 ans  
 Approbations de conformité: CE, FCC, Classe A, CB, BSMI, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

