

Philips Signage Solutions
Q-Line Ekran

75 inç

Doğrudan LED Arkadan
Aydınlatma
Ultra HD

Öne çıkan tasarım

Kolay kurulumlu 18/7 ekran.

Philips Q-Line Profesyonel Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ihtiyacınız olan hızda kurulup çalıştırılabilir.

Ekonomik sistem çözümü

- Dahili medya oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın
- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar
- Basit kontrol. Ağa bağlı ekranları uzaktan yönetin

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın
- OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

Akıllı ve güçlü

- Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları
- İçeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin

Olağanüstü görüntü. Ultra yüksek parlaklık.


- Ultra-HD. Zengin görüntüler. Muhteşem kontrast

75BDL3550Q

PHILIPS

Özellikler

CMND ve Kontrol



Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

Dahili medya oynatıcı

USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

FailOver




Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin

oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlarınız yeterli.

Kolay kontrol

Basit kontrol. Ağa bağlı ekranları uzaktan yönetin

OPS yuvası



Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

Ultra HD Çözünürlük

Ultra-HD. Zengin görüntüler. Muhteşem kontrast

CMND ve Oluştur



CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak

özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

Gücünü Android 8'den alır

İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarını da doğrudan ekrana yüklemenize imkan tanır. Yeni Android 8, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.

SmartBrowser

Entegre HTML5 tarayıcıyla içeriklerinize bulut üzerinden bağlanın ve içeriklerinizi kontrol edin. Chromium tabanlı tarayıcı ile içeriklerinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve tek bir ekrana ya da ağınızın tamamına bağlanın. İçerikleri Full HD çözünürlükte hem yatay hem de dikey olarak görüntüleyin. Ekranınızı WiFi veya RJ45 ile internete bağlayın ve kendi oluşturduğunuz çalma listelerinin keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

Bağlantı

- Ses çıkışı: 3,5mm jak
- Video girişi: DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2), VGA (Analog D-Sub) (x1)
- Ses girişi: 3,5 mm jak
- Diğer bağlantılar: OPS
- Harici kontrol: RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 189,3 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 74,5 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
- Piksel aralığı: 0,4296 x 0,4296 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
- Parlaklık: 400 cd/m²
- Ekran renkleri: 1,07 Milyar
- Kontrast oranı (tipik): 1200:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme
- Panel teknolojisi: ADS
- İşletim sistemi: Android 8.0
- Klinik görsel: D-Image ön ayarlı (dicom parça 14 ile uyumlu)

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay (18/7), Dikey (18/7)
- Döşeme Matrisi: En fazla 15 x 15
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough
- Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45
- Başlatma: Açma geciktirme, Açma durumu, Kaynakta önyükleme
- Başlatma penceresi: Philips logosunu etkinleştirir/ devre dışı bırak

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Güç

- Şebeke elektrliği: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
- Tüketim (Tipik): 160 W
- Tüketim (Maks.): 310 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5 W$
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Akıllı Güç
- Enerji Etiketleri Sınıfı: G

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz
- Video formatları: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50,60 Hz

Boyutlar

- Set Genişliği: 1683,5 mm
- Ürün ağırlığı: 37,5 kg
- Set Yüksekliği: 961,7 mm
- Set Derinliği: 69,5 mm (duvar montajında D) / 91,8 mm (tutma yerinde D) mm
- Set Genişliği (inç): 66,28 inç
- Set Yüksekliği (inç): 37,86 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 600 x 400 mm, M8
- Set Derinliği (inç): 2,74 (duvar montajında) / 3,61 (tutma yerinde) inç
- Çerçeve genişliği: 14,9 mm (Eşit kenarlı çerçeve)
- Ürün ağırlığı (lb): 82,67 lb

Çalışma koşulları

- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 30.000 saat
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- Nem aralığı (çalışma)[RH]: %20 - 80 RH (Yoğunlaşmasız)
- Nem aralığı (saklama)[RH]: %5 - 80 RH (Yoğunlaşmasız)

Multimedya Uygulamaları

- USB Video Oynatma: MPEG, H.264, H.263, H.265
- USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, PNG
- USB Ses Oynatma: AAC, HEAAC, MPEG

Dahili Oynatıcı

- CPU: Çift çekirdekli cortex A53 1,1 GHz, Çift çekirdekli cortex A73 1,15 GHz
- GPU: ARM Mali G51
- Hafıza: 2 GB DDR3, 8 GB


Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, RS232 kablosu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: IR sensör kablosu (1,8 m) (x1), RS232 papatya zinciri kablosu, M3 vida (X1), M4 Vida (x1), Philips logosu (x1), USB Kapağı (x1)

Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Türkçe, Japonca, Arapça
- Garanti: 3 yıl garanti
- Yasal onaylar: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, Sınıf A, PSB, VCCI

Philips 75BD3550Q
Version 1.0
Release Date: 2020/03/18

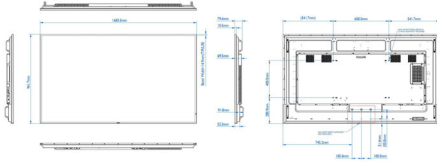

Yayın tarihi 2024-05-06

Sürüm: 7.0.2

EAN: 87 12581 76547 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com