



Philips
Οθόνη LED

140 εκ. (55")
με άμεσο φωτισμό LED
Full HD



BDL5585XL

Καθηλώστε τους περαστικούς με αυτήν την οθόνη LCD υψηλής απόδοσης

Η προβολή των διαφημιστικών σας μηνυμάτων αποκτά περισσότερο στιλ από ποτέ. Με εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο και πλειάδα δυνατοτήτων, η οθόνη ταιριάζει άψογα όπου και αν την τοποθετήσετε, είτε ως ανεξάρτητη μονάδα είτε ως μέρος ενός εντυπωσιακού video wall.

Χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας
- Η φωτεινότητα ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος

Βελτιστοποίηση για δημόσια προβολή

- Οθόνη LCD Full HD, 1920x1080p
- Υψηλή φωτεινότητα για καθαρότερες εικόνες

Λειτουργική ευελιξία

- Άμεσος οπίσθιος φωτισμός LED
- Πολλές λειτουργίες. Ένα καλώδιο
- Αλυσιδωτή σύνδεση DVI
- Display Port για υποστήριξη ταχύτερων γραφικών
- Δικτυακός έλεγχος: RJ45
- Βελτιωμένη λειτουργία ζουμ για εφαρμογές συμπλέγματος οθονών
- Μικρό εξάρτημα στην πίσω πλευρά για την τοποθέτηση ενός υπολογιστή μικρού μεγέθους

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Άμεσος οπίσθιος φωτισμός LED

Απολαύστε ασύγκριτη ομοιομορφία φωτός με τον άμεσο οπίσθιο φωτισμό LED, ο οποίος εξασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερο λόγο αντίθεσης. Οι αυθεντικότερες αποχρώσεις του λευκού παρέχουν ένα ακόμα πιο ευρύ χρωματικό φάσμα, κάνοντας την οπτική σας εμπειρία πιο απολαυστική από ποτέ. Και χάρη στη σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος, μειώνεται επίσης το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας της συσκευής.

One Wire

Αναλάβετε τον πλήρη έλεγχο της οθόνης σας, εκτελώντας όλες τις λειτουργικές εντολές και μεταφέροντας τα σήματα βίντεο μέσω ενός μόνο καλωδίου HDMI. Με τη μοναδική αυτή δυνατότητα, είναι πολύ πιο εύκολο και βολικό να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία και τη συντήρηση της οθόνης σας. Τέλος, με τις εντολές CEC, θα βρίσκετε πανεύκολα τις σημαντικές πληροφορίες για την οθόνη.

RJ45

Η απλή διαχείριση της οθόνης σας είναι δυνατή μέσω της εισαγωγής μιας θύρας LAN (RJ45). Μπορείτε να διαμορφώσετε κάθε οθόνη ή να μάθετε την κατάσταση κάθε συσκευής γρήγορα και εύκολα μέσω μιας σύνδεσης RJ45.

Display Port

Απολαύστε πεντακάθαρες εικόνες, χάρη στην υποστήριξη γραφικών ευρείας ζώνης του Display Port. Εκτός από τη μετάδοση εικόνας Full HD, το Display Port υποστηρίζει και τη μετάδοση ήχου, εξαλείφοντας την ανάγκη για επιπλέον καλώδια.

Έξυπνο εξάρτημα

Οι επαγγελματικοί υπολογιστές αποτελούν τμήμα των περισσότερων εγκαταστάσεων

δημόσιας προβολής. Πολύ συχνά, αυξάνουν το συνολικό μήκος της οθόνης και προκαλούν μεγάλη ακαταστασία με τα καλώδια. Γι' αυτό σχεδιάσαμε αυτήν την οθόνη με την είσοδο Smart στο πίσω κάλυμμα, που είναι ιδανική για την ενσωμάτωση ενός επαγγελματικού υπολογιστή μικρού μεγέθους. Συν τοις άλλοις, το σύστημα διαχείρισης καλωδίων προσφέρει μια σπουδαία λύση για τακτοποιημένα καλώδια, για απόλυτα επαγγελματική εμφάνιση.

SmartPower



Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.

Οθόνη LCD Full HD, 1920x1080p

Οθόνη με ανάλυση Full HD. Με κορυφαία τεχνολογία οθόνης LCD, παρέχει πλήρη ανάλυση HD ευρείας οθόνης 1080 προοδευτικών γραμμών, 1920 pixel η καθεμία. Αποδίδει βέλτιστη ποιότητα εικόνας για σήματα εισόδου HD με έως και 1080 γραμμές. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με βέλτιστη φωτεινότητα και υπέροχα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.


Αυτόματος έλεγχος φωτεινότητας

Η προσαρμογή των ρυθμίσεων της οθόνης ταιριάζει με τον περιβάλλοντα φωτισμό χωρίς παρέμβαση του χρήστη.

Υψηλή φωτεινότητα

Απολαύστε καθαρότερη εικόνα σε χώρους όπου η φωτεινότητα του περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη, χάρη στην οθόνη των 700 nit. Οι θεατές θα απολαμβάνουν καλύτερη ποιότητα εικόνας σε σημεία απομακρυσμένα από το άμεσο ηλιακό φως, με μεγαλύτερη όμως φωτεινότητα από το μέσο όρο ώστε να βελτιστοποιείται η οπτική εμπειρία.


Αλυσιδωτή σύνδεση DVI

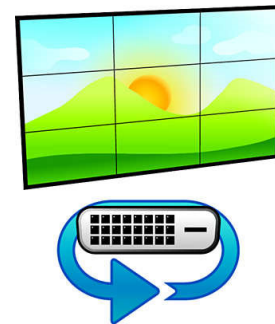

Δημιουργήστε ένα ψηφιακό video wall χρησιμοποιώντας έως και 150 οθόνες σε διαμόρφωση 15 x 10 με αλυσιδωτή σύνδεση DVI. Συνδέστε απλώς την έξοδο DVI στην είσοδο DVI μιας άλλης οθόνης για να δημιουργήσετε την πιο εκπληκτική εμπειρία video wall.

Λειτουργία ζουμ για σύμπλεγμα οθονών

Η εσωτερική λειτουργία ζουμ διευκολύνει τη δημιουργία ενός video wall χωρίς να απαιτείται δαπανηρός εξωτερικός εξοπλισμός. Με δυνατότητα πολλαπλών διαμορφώσεων, η δημιουργία εκπληκτικών video wall είναι πλέον παιχνιδάκι.



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 139.7 εκ.
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 55 ίντσες
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,63 x 0,63 χιλ.
- Βέλτιστη ανάλυση: 1920 x 1080 στα 60 Hz
- Φωτεινότητα: 700 cd/m²
- Χρώματα οθόνης: 1,07 δισεκατομμύρια
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 3000:1
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 178 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 178 μοίρες
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης, Προοδευτική σάρωση, Σάρωση απόπλεξης MA 3D, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης

Συνδεσιμότητα

- PC: VGA-in D-Sub 15HD, VGA-out D-Sub 15HD, 1 DVI-D, RS232 D-Sub9, Έξοδος RS232 D-sub9, 1 είσοδος ήχου PC 3,5 χιλ., RJ45
- Είσοδος AV: 1 είσοδος σήματος συνιστωσών (BNC)
- Άλλες συνδέσεις: Display Port, Έξοδος DVI, USB, HDMI

Άνεση

- Τοποθέτηση: Κατακόρυφη, Οριζόντια
- Εικόνα μέσα σε εικόνα: PBP, PIP, POP
- Σύμπλεγμα οθονών: Έως 15 x 10
- Έλεγχος πληκτρολογίου: Κρυφό
- Signal loop through: RS232, VGA
- Ευκολία εγκατάστασης: Έξοδος AC, Λαβές μεταφοράς, Έξυπνο εξάρτημα
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Φωτοαισθητήρας περιβάλλοντος, Smart Power
- Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: RS232, RJ45

Ήχος

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2 x 10W (RMS)

Ρεύμα

- Κατανάλωση (Λειτουργία ενεργοποίησης): 150 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <1W

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz
- Φορμά εικόνας: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

Διαστάσεις

- Πάχος πλαισίου: 5,5 χιλ. συνολικά μεταξύ των οθονών
- Πλάτος συσκευής: 1215 μμ
- Ύψος συσκευής: 686 μμ
- Βάθος συσκευής: 126 μμ
- Πλάτος συσκευής (ίντσες): 47,8 ίντσες
- Ύψος συσκευής (ίντσες): 27.0 ίντσες
- Επιτοίχιο στήριγμα: 400 x 200 χιλ.
- Βάθος συσκευής (ίντσες): 5,0 ίντσες

Συνθήκες λειτουργίας

- Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 - 40 ° C
- MTBF: 60.000 ώρα(ες)
- Σχετική υγρασία: 5 - 90 %

Αξεσουάρ


- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος AC, Καλώδιο VGA, Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM, Οδηγός γρήγορης έναρξης

Διάφορα

- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Τουρκικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα
- Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CE, FCC, Κλάση B, UL/cUL, CCC, RoHS

Διαστάσεις συσκευασίας

- EAN: 87 12581 60492 9
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

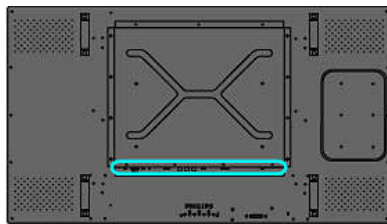

Ημερομηνία έκδοσης
2024-05-06

Έκδοση: 13.3.2

EAN: 87 12581 60492 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com