

Philips Brilliance
Màn hình LED

Moda
23,6" / 60 cm



248C3LHSB

Nghệ thuật của sự tao nhã và hiệu năng

Với thân mỏng tao nhã và đề nhôm kiểu cách, sản phẩm Moda mới là một tác phẩm nghệ thuật.

Nghệ thuật của tao nhã

- Đề bằng nhôm đúc mang đến hình dáng thuần khiết
- Điều khiển SmartTouch âm tượng
- Thiết kế tinh xảo thể hiện phong cách sống của bạn
- Bề mặt hai tông màu sáng bóng tuyệt đẹp

Nghệ thuật của hiệu năng

- HDMI sẵn sàng cho giải trí HD đầy đủ 16:9
- Công nghệ LED cho hình ảnh rực rỡ
- SmartImage được tối ưu hóa để sử dụng
- SmartContrast 20000000:1 cho chi tiết màu đen biểu cảm đến đáng kinh ngạc
- SmartKolor cho hình ảnh rực rỡ
- SmartTxt cho trải nghiệm đọc tối ưu
- Thời gian phản hồi nhanh lên đến 2ms

Mỗi ngày một xanh hơn

- Màn hình thân thiện với môi trường Không Có Thủy Ngân

PHILIPS

Những nét chính

Công nghệ LED

LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối dần đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.

Tỉ lệ SmartContrast 20000000:1



Bạn muốn màn hình phẳng LCD có độ tương phản cao nhất và hình ảnh sống động nhất. Công nghệ xử lý video tiên tiến của Philips kết hợp với khả năng tăng đèn nền và làm mờ dần tốt bậc, độc đáo, sẽ mang đến hình ảnh sống động. SmartContrast sẽ làm tăng độ tương phản với mức nền tuyệt vời và độ kết xuất chính xác cho màu sắc và bóng tối. Nó cũng mang đến hình ảnh tươi sáng, thật như cuộc sống, với độ tương phản cao và màu sắc sống động.

SmartKolor




SmartKolor On

SmartKolor Off

SmartKolor là công nghệ mở rộng màu phức tạp, có thể nâng cao dải màu có thể nhìn thấy của màn hình. Bằng cách tăng cường mức khuếch đại RGB của màn hình, tính năng này cho phép bạn có được hình ảnh rực rỡ và sống động, cho trải nghiệm xem ảnh và video vượt trội.

SmartTxt

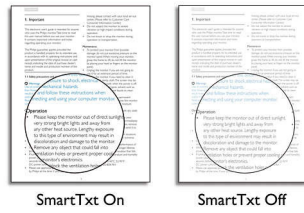

SmartTxt On

SmartTxt Off


SmartTxt là một thuật toán phức tạp, nâng cao khả năng đọc chữ dựa trên ứng dụng như tài liệu PDF hoặc sách điện tử, là những dạng nội dung yêu cầu sự tập trung và chú ý cao hơn.

HDMI sẵn sàng



Thiết bị HDMI sẵn sàng có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện Đa phương tiện Độ nét Cao (HDMI), tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao, tất cả đều được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào bao gồm hộp giải mã tivi, máy phát DVD và đầu thu A/V và máy quay video.

SmartImage

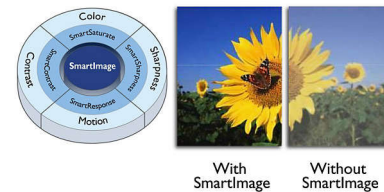

With SmartImage

Without SmartImage

SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn phòng), Photo (Hình ảnh), Movie (Phim ảnh), Game (Trò chơi), Economy (Tiết kiệm) v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng.

Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu quả hiển thị tốt bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết kiệm) mang đến cho bạn khả năng tiết kiệm năng lượng. Tất cả trong thời gian thực với việc chỉ cần nhấn một nút!

Thời gian phản hồi GtG 2ms



2ms GtG response time > 2ms GtG response time

SmartResponse là công nghệ tăng tốc độ quyền của Philips mà khi được bật lên sẽ tự động điều chỉnh thời gian phản hồi đối với yêu cầu ứng dụng cụ thể, như chơi trò chơi và phim ảnh, những ứng dụng cần thời gian phản hồi nhanh hơn, để tạo hình ảnh không rung, không bị rớt hình và không có bóng mờ

Điều khiển SmartTouch

Điều khiển SmartTouch là các biểu tượng cảm ứng, thông minh thay thế cho các nút nhô ra. Phản hồi những cú chạm nhẹ nhất của bạn, ví dụ bật màn hình hoặc thay đổi độ sáng hoặc độ nét của màn hình với SmartImage Lite. Khi được kích hoạt, các biểu tượng SmartTouch phát sáng để cho thấy các lệnh của bạn đã được thực hiện.

Không chứa thủy ngân

Màn hình Philips với đèn nền LED không chứa thủy ngân, một trong những chất tự nhiên độc hại nhất ảnh hưởng đến con người và động vật. Việc này giúp giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ chu trình sống của màn hình, từ khi sản xuất đến thải bỏ.

Thiết kế tinh xảo

Thiết kế tinh xảo thể hiện phong cách sống của bạn

Bề mặt hai tông màu sáng bóng tuyệt đẹp

Bề mặt hai tông màu sáng bóng tuyệt đẹp



Các thông số

Khả năng kết nối

- Đầu vào tín hiệu: VGA (Analog), HDMI x 2
- Đầu vào đồng bộ: Đồng bộ riêng rẽ, Đồng bộ khi bật xanh
- Âm thanh (Vào/Ra): Âm thanh HDMI ra

Hình ảnh/Hiển thị

- Kích thước bảng: 23,6 inch/59,9 cm
- Tỉ lệ kích thước: 16:9
- Loại bảng LCD: TFT-LCD
- Loại đèn nền: Hệ thống W-LED
- Bước điểm ảnh: 0,272 x 0,272 mm
- Độ phân giải tốt nhất: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Độ sáng: 300 cd/m²
- Số màu màn hình: 16,7 triệu
- Tỉ lệ tương phản (thông thường): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Thời gian phản hồi (thông thường): 5 ms
- Góc nhìn: 170° (Ngang) / 160° (Dọc), @ C/R > 10
- Nâng cao hình ảnh: SmartImage
- Khung xem hiệu quả: 521,28 (Ngang) x 293,22 (Dọc)
- Tần số quét: 30 -83 kHz (Ngang) / 56 -75 Hz (Dọc)
- sRGB
- SmartResponse (điểm hình): 2 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)

Tiện lợi

- Tương thích "cắm vào và hoạt động": DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- Tiện lợi cho người dùng: SmartImage, Đầu vào, Bật/tắt nguồn, Tăng cường, Menu
- Ngôn ngữ OSD: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Nga, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha
- Tiện lợi khác: Khóa Kensington

Chân đế

- Nghiêng: -5/+20 độ

Công suất

- Nguồn điện: Ngoài, AC 100-240 V, 50/60 Hz
- Chế độ tắt: $\leq 0,3\text{ W}$
- Chế độ bật: 16,6 W (Phương pháp kiểm tra EnergyStar 5.0)
- Chế độ chờ: $\leq 0,3\text{ W}$
- Chỉ báo đèn LED nguồn: Vận hành - Trắng, Chờ/ngủ-trắng (nhấp nháy)

Kích thước

- Sản phẩm với chân đế (mm): 579 x 443 x 194 mm
- Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu): 625 x 504 x 101 mm
- Sản phẩm không kèm chân đế (mm): 579 x 369 x 33 mm

Trọng lượng

- Sản phẩm với bao bì (kg): 5,7 kg
- Sản phẩm kèm chân đế (kg): 4,5 kg
- Sản phẩm không kèm chân đế (kg): 3,0 kg

Điều kiện vận hành

- Phạm vi nhiệt độ (vận hành): 0 đến 40 °C
- MTBF: 30.000 giờ
- Độ ẩm tương đối: 20%-80 %
- Phạm vi nhiệt độ (bảo quản): -20 đến 60 °C

Tính bền vững

- Môi trường và năng lượng: RoHS, EPEAT Bạc, EnergyStar 5.0, Không chứa thủy ngân
- Vật liệu đóng gói có thể tái chế: 100 %

Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

- Chứng nhận tuân thủ quy định: BSMI, Đầu CE, FCC Lớp B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO Certified, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Tủ

- Màu sắc: Đen (khung mặt trước) / Trắng (nắp sau)
- Hoàn thiện: Bóng



Ngày phát hành
2024-04-09

Phiên bản: 5.2.2

EAN: 87 12581 60104 1

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com