



Philips Brilliance
Curved UltraWide 曲面超
寬液晶顯示器

X Line

34 吋 (86.36 公分)
3440 x 1440 (WQHD)



349X7FJEW

先進設計，全景視野

適合您的極致創作

飛利浦 UltraWide 34 吋顯示器超清晰的 3440x1440 影像和絢麗色彩將讓您驚嘆不已。迷人的 UltraWide 顯示器搭配可調整高度的設計，精彩世界一覽無遺。

出色效能

- MultiView 可同時進行雙重連接與檢視
- 採用 AMD FreeSync™ 技術，即刻享受輕鬆流暢的遊戲競技
- Ultra Wide-Color 超寬廣色域技術帶來生動影像
- UltraWide QHD 3440 x 1440 像素 CrystalClear 超清晰影像
- 100Hz 刷新率，影像超級順暢

簡易連線即用

- HDMI 可提供快速的數位連線
- DisplayPort 連接提供極致視覺效果
- USB 3.0 傳輸資料超高速，還可為智慧型手機充電
- 內建立體聲喇叭，提供多媒體體驗

展現極致創作的先進設計


- 曲面顯示設計提供令人陶醉的體驗
- 窄邊框顯示器，打造俐落外觀
- 可調整高度的設計，舒適度更加符合人體工學

PHILIPS

Curved UltraWide 曲面超寬液晶顯示器
X Line 34 吋 (86.36 公分), 3440 x 1440 (WQHD)

焦點

曲面顯示設計

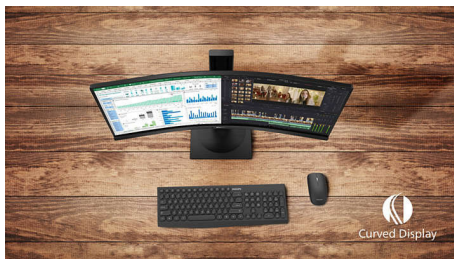


桌上型顯示器提供適合曲面設計的人性化使用體驗。弧形螢幕帶來舒適而細膩的臨場效果，讓位於桌面中心的您掌握一切視覺焦點。

100Hz 快速刷新

玩遊戲或觀看影片時，您需要不會延遲的超順暢影像。這款飛利浦顯示器的畫面刷新率高達每秒 100 次，比一般顯示器更快。若畫面速率太低，畫面上的敵人看起來會像定點跳躍，難以瞄準射擊。100Hz 的畫面速率可清楚呈現出遺漏的關鍵影像，超流暢顯示敵人動作，讓您輕鬆瞄準目標。

UltraWide CrystalClear 超清晰影像

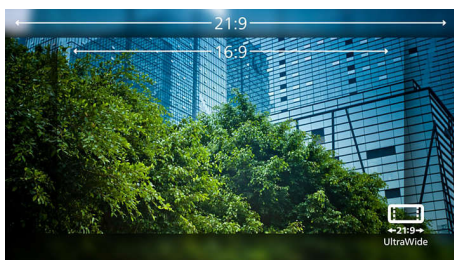

這款飛利浦螢幕具備 UltraWide Quad HD 3440 x 1440 像素 CrystalClear 超清晰影像。此種新型顯示器運用高密度像素數、178/178 寬廣視角的高效能面板，能讓您收看的影像和圖像栩栩如生。UltraWide 21:9 格式提供更多空間，可進行並列比較並瀏覽更多試算表欄位，有助於提升您的生產力。無論您是使用 CAD-CAM 解決方案而需要極細部資訊的高標準專業人士，或是需要處理龐大試算表的金融專業人士，飛利浦顯示器都能為您帶來 CrystalClear 超清晰影像。

高度可調式 Ergo Base




高度可調式 Ergo Base 是一款「人性化」的飛利浦顯示器底座，不但可傾斜，還能調整高度，讓每個使用者都能根據個人喜好，將顯示器調整至最舒適、有效率的檢視位置。

Ultra Wide-Color 超寬廣色域技術



Ultra Wide-Color 超寬廣色域技術提供更廣的色譜，展現更鮮明動人的影像品質。Ultra Wide-Color 擴大「色域」，產生更自然的綠色、清晰亮麗的紅色及飽和的藍色。無論是媒體娛樂、影像或甚至是工作，Ultra Wide-Color 超寬廣色域技術都能讓您感受更栩栩如生的逼真色彩。


MultiView 技術

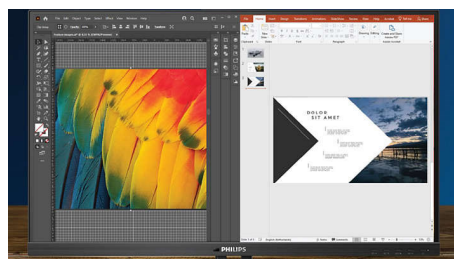

有了超高解析度飛利浦 MultiView 顯示器，盡享連線世界的魅力。MultiView 具有主動式雙重連接與檢視功能，因此您可以同時併用多部裝置，例如 PC 與筆記型電腦，簡單解決複雜的多工作業。

349X7FJEW/96

超流暢的遊戲體驗

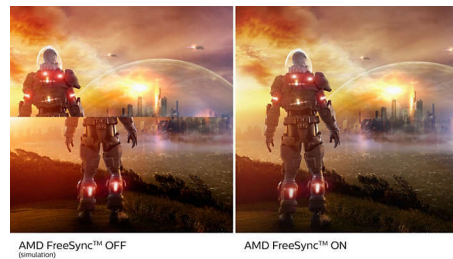

遊戲不應該在紊亂的競技場面或是支離破碎的畫面之間選擇。全新的飛利浦顯示器可以改造這一切。採用 AMD FreeSync™ 技術，實現順暢迅速的更新體驗與超快的反應時間，幾乎任何畫面更新率均可獲得流暢不造作的效能表現。

極細窄邊框



全新飛利浦顯示器的極細窄邊框設計，將干擾降到最小，觀賞範圍提升到最大。特別適合多顯示器或傾斜設定，如玩遊戲、圖形設計和專業應用程式等，超極細邊框顯示器帶給您超大顯示器的極致感受。

支援 HDMI



只要以單一纜線連接，即可享受生動清晰的彩色影像與音訊效果。HDMI 支援裝置的硬體一應俱全，可接收高解析度多媒體介面 (HDMI) 輸入。HDMI 纜線透過單一纜線接收來自電腦或各種影音訊號源 (機上盒、DVD 播放機、A/V 接收器和攝影機等)，並提供高品質數位視訊 (以 60 Hz 支援達 4K/UHD 的解析度) 和音訊。



規格

連線能力

- 輸入訊號: DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
- USB: USB 3.0 x 4 (1: 快速充電)*
- 同步輸入: 獨立同步, 同步訊號在線訊號
- 音訊 (輸入 / 輸出): 電腦音效輸入端子, 耳機輸出

畫面 / 顯示

- 面板尺寸: 34 吋 / 86.36 公分
- 長寬比: 21:9
- 液晶面板類型: VA LCD
- 背光類型: W-LED 系統
- 點距: 0.232 x 0.232 公釐
- 亮度: 300 cd/m²
- 顯示器色彩: 16.7 M
- 色域 (一般): NTSC 99.8%*, sRGB 117.3%*
- 對比率 (一般): 3,000:1
- SmartContrast: 100,000,000 :1
- 反應時間 (一般): 4 ms (灰階至灰階)*
- 視角: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10
- 畫面增強: 智能影像 (SmartImage) 遊戲
- 最高解析度: 3440 x 1440 @ 100Hz*
- 實際可視範圍: 797.22 (水平) x 333.72 (垂直) - 1800 R 曲率*
- 掃描頻率: 58 - 148 kHz (水平) / 40 - 100 Hz (垂直)
- sRGB: 是
- 不閃爍: 是
- 像素密度: 109.68 PPI
- AMD FreeSync™ 技術: 是

便利性

- 內建喇叭: 5 W x 2
- 隨插即用相容性: DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 人性化操作: 功能表 / 確定鍵, User 使用者 / Up 向上鍵, 智能影像 (SmartImage) 遊戲 / Return 鍵, Multiview/Down 向下鍵, 電源開 / 關, LowBlue 模式
- OSD 語言: 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 法文, 芬蘭文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 義大利文, 日文, 韓文, 葡萄牙文, 波蘭文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文, 烏克蘭文
- 其他便利功能: Kensington 防盜鎖, VESA 安裝 (100x100 公釐)

- 控制軟體: SmartControl
- MultiView: PIP/PBP 模式, 2x 裝置

機座

- 高度調整: 150 mm
- 前後傾斜: -5/20 度

功率

- 電源供應: 100-240VAC, 50-60Hz, 外部
- 關機模式: 0.3 W (一般)
- 開啟模式: 69.55 W (一般)
- 待機模式: 0.3 W (一般)
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品含底座 (公釐): 810 x 444 x 292 mm
- 包裝, 以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 946 x 576 x 388 mm
- 產品不含底座 (公釐): 810 x 369 x 98 mm

重量

- 產品含包裝 (公斤): 13.74 kg
- 產品含底座 (公斤): 8.21 kg
- 產品不含底座 (公斤): 6.43 kg

操作條件

- 海拔高度: 運作: 12,000 英呎 (3,658 公尺) 以上; 非運作: 40,000 英呎 (12,192 公尺) 以上
- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 50,000 (不包含背光) 小時
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲存): -20° C 至 60° C ° C

永續性

- 環保與節能: RoHS, 不含汞
- 可回收包裝材質: 100 %

符合與標準

- 符合法規: CE 標誌, FCC Class B, CU-EAC, WEEE, TUV/ISO9241-307, RCM, BSMI

機櫃

- 色彩: 白色
- 完成: 亮面
- 座腳: 銀色 / 鍍鉻



發行日期 2024-04-27

版本: 2.0.1

EAN: 87 12581 75377 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 顯示器彎曲度的圓弧半徑, 以公釐為單位

* 適用於 HDMI 輸入或 DP 輸入的最大解析度。

* 反應時間值等同於 SmartResponse

* 快速充電符合 USB BC 1.2 標準

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. 版權所有。AMD、AMD 的箭頭標誌、AMD FreeSync™ 及其組合均為 Advanced Micro Devices, Inc. 的商標。本文件刊物中所使用的其他產品名稱僅供識別, 且可能為其各別公司之商標。

* NTSC 範圍, 以 CIE1976 為基準

* sRGB 範圍, 以 CIE 1931 為基準