

Philips Signage Solutions
Video sienas displejs

55"

Tiešs LED apgaismojums
Full HD
700 cd/m²

55BDL1007X



Visu vai neko

Daudzpusīgs video sienas displejs.

Piesaistiet uzmanību ar X sērijas profesionālo video sienas displeju. Asais kontrasts un plānās malas nodrošina skaidru attēlveidi, nenovēršot uzmanību, — vienalga, vai vadāt lidostu vai uzstājaties konferencē.

Jaudīgs sistēmas risinājums

- Enerģiju taupoša automātiska apgaismojuma kontrole
- FailOver nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu
- OPS slots nodrošina datora iegulšanu bez kabeļiem
- Mozaīkas režīms. Izveidojiet jebkāda lieluma mozaīkas veida 4K video sienas

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control
- CMND & Create. Izstrādāji un palaidiet savu saturu
- Attālināta sistēmas pārvaldība, izmantojot CMND
- Pievienojiet Android apstrādes jaudu ar papildu CRD50 moduli

Dzidri attēli. Nebeidzamas iespējas.

- Full HD monitori. Dzidri attēli. Skaidrs kontrasts
- IPS panelis: nemainīgi piesātinātas krāsas ikvienā leņķī
- Īpaši šauras (1,8 mm) malas. Attēlu rādīšanai bez uzmanības novēršanas

PHILIPS

Izceltie produkti

Mozaikas režīms

Savienojiet divus Philips profesionālos displejus vai vairāk, lai izveidotu mozaikas veida video sienu, nepievienojot ārējas ierīces. Saturu pārvalda viens atskaņotājs — vienalga, vai jums ir četri vai 40 ekrāni. Displeji pilnībā atbalsta 4K saturu, un, attēlojot šo saturu četros ekrānos, jūs iegūsiet labāko iespējamo oriģinālo izšķirtspēju.

Papildu CRD50 modulis

Ieguliet Android System-on-Chip (SoC) savā Philips profesionālajā displejā. Papildu CRD50 modulis ir OPS ierīce, kas nodrošina Android sniegto apstrādes jaudu, neizmantojot kabeļus. Vienkārši ievietojiet moduli OPS slotā, kas ietver visus moduļa palaišanai nepieciešamos savienojumus (tostarp strāvas padevi).

CMND

Pārvaldiet savu Philips profesionālā displeja tīklu. CMND ļauj pārvaldīt, atjaunināt, uzturēt un atskaņot, izmantojot vienu, vienkārši lietojamu saskarni. No uzstādīšanas līdz pat ikdienas darbībai.


CMND & Control



Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control


ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

CMND & Create



Pārvaldiet savu saturu ar CMND & Create. Saskaņā ar vilkšanas un nometšanas iespēju ļauj vienkārši publicēt savu saturu — vienalga, vai tas ir dienas īpašo piedāvājumu dēlis vai uzņēmuma korporatīvā informācija. Iepriekš ielādētas veidnes un integrēti logotipi nodrošina jūsu nekustīgo attēlu, teksta un video publicēšanu acumirkļi.

OPS slots




Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu CRD50 moduli savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus savienojumus, kas nepieciešami slotā ievietotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.

Enerģijas taupīšana

Enerģiju taupoša automātiska apgaismojuma kontrole

FailOver

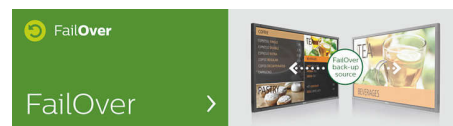

No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam automātiski pārslēgties starp primārajām un sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.

Full HD monitori

Full HD monitori. Dzidri attēli. Skaidrs kontrasts

IPS panelis ar piesātinātām krāsām

IPS panelis: nemainīgi piesātinātas krāsas ikvienā leņķī

Īpaši šauras (1,8 mm) malas.

Īpaši šauras (1,8 mm) malas. Attēlu rādīšanai bez uzmanības novēršanas

Specifikācijas

Savienojamība

- Audio izeja: Ārējā skaļruņa savienotājs, 3,5 mm mini ligzda (x 1)
- Video ieeja: Komponenti BNC (x3), Kompozīta (kopīgais komponents Y), DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-D (x 1), HDMI 1.4 (x2), VGA (analogi D-Sub) (x 1)
- Audio ieeja: 3,5 mm mini ligzda (x 1), Audio kreisā/labā (RCA) x 1
- Citi savienojumi: OPS
- Video izeja: DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-I (x1)
- Ārējā vadība: IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda, RJ45, RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda

Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 138,7 cm
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 54.6 colla
- Malu attiecība: 16:9
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Pikseļu frekvence: 0,63 x 0,63 mm
- Optimāla izšķirtspēja: 1920 x 1080 ar 60 Hz
- Spilgtums: 700 cd/m²
- Displeja krāsas: 1,07 B
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 1200:1
- Dinamiskā kontrasta koeficients: 500 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi
- Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana, 3D Combfilter, Kustību kompensācija bez rindpārleces, Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, 3D MA bez rindpārleces, Dinamiskā kontrasta uzlabošana

Lietošanas komforts

- Novietošana: Ainavas režīms (24/7), Portreta režīms (24/7)
- Mozaikas matrica: Līdz 10 x 10
- Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, zems spilgtuma līmenis
- Signāla kanāls: RS232, DisplayPort, IR
- Ērta uzstādīšana: Rokturi pārvietošanai, Kompakta uzstādīšana
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Vadāmība tīklā: RS232, RJ45, 1-vads

Skaņa

- Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

- Patēriņš (darbībā): 168W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W
- Energoefektivitātes klases uzlīme: G

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora formāti: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formāti: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30Hz

Izmēri

- Komplekta platums: 1211,4 mm
- Produkta svars: 24,35 kg
- Komplekta augstums: 682,2 mm
- Komplekta dziļums: 98,5 mm
- Komplekta platums (collas): 47,69 colla
- Komplekta augstums (collas): 26,86 colla
- Sienas stiprinājums: 400 x 400 mm
- Komplekta dziļums (collas): 3,88 colla
- Rāmja platums: 0,9 mm (Even Bezel)

Ekspluatācijas apstākļi


- Augstums: 0–3000 m
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 stundas
- Relatīvais mitrums: 20–80 %
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): -20–60 °C

Multivides lietojumprogrammas

- Atskaņošanas formāti: MP3, WMA
- USB video atskaņošana: ISM, M2TS, M4V, Apraksta fails, MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, VOB

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, Īsa lietošanas pamācība, AC strāvas vads, Baterijas tālvadības pultij, RS232 kabelis
- Iekļautie piederumi: DVI-D kabelis (1,8 m), Malu savietošanas komplekts (1) — 1 gab., Malu savietošanas komplekts (2) — 2 gab., IR ziedlapķēdes kabelis (1,8 m), IR sensora kabelis (1,8 m) (x 1), RS232 ziedlapķēdes kabelis (x 1),

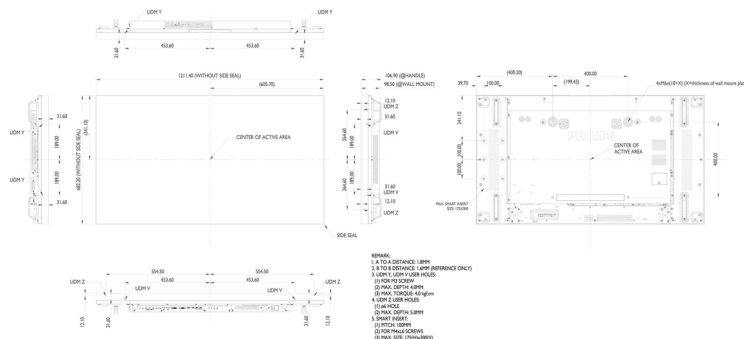

Izlaides datums
2024-04-01

Versija: 5.0.1

EAN: 87 12581 74191 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com