

Philips
LCD-näyttö

117 cm (46")

multimedia
Full HD

BDL4651VH



Upea kuvanlaatu

jopa valoisissa ympäristöissä

Esitä mainoksia kristallinkirkkaina päivänvalossa tai paikoissa, joissa on kirkas valaistus. 1500 nitin LCD-näyttö tuottaa uskomattoman kuvanlaadun kaikkialla.

Pienemmät kokonaiskulut

- SmartPower säästää energiaa
- Kirkkaus säätyy automaattisesti ympäristön olosuhteiden mukaan

Sopii julkisiin tiloihin

- Full HD LCD-näyttö, 1920 x 1080 pikseliä
- Reunan kapea muotoilu on tyylikäs
- Projektiokuva näkyy kirkkaana jopa päivänvalossa

Helppokäyttöinen

- Soveltuu käytettäväksi auringonvalossa
- Tehokas zoom-toiminto tukee useampia näyttöjä hyödyntäviä sovelluksia
- Takapaneelin kätevään Smart insert -lokeroon mahtuu pieni pc

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Lämpötilan ilmaisin mittaa kunnon
- RoHS-standardien mukainen ja ympäristöstävällinen

PHILIPS

Kohokohdat

Erikoiskirkas kuva - 1500 nitä

Katselukokemus on erinomainen myös alueilla, joihin aurinko paistaa suoraan 1500 nitin paneelin ansiosta. Erinomainen kirkkaus avaa paljon uusia käyttömahdollisuuksia erityisesti paikoissa, joissa on paljon valoa. Pidä kuitenkin huolta laitteen riittävästä ilmanvaihdosta tällaiseen tilaan asennettaessa. Ohjekirjassa on lisätietoja ympäristöolosuhteiden huomioon ottamisesta.


Soveltuu käytettäväksi auringonvalossa

Erittäin kirkkaan näytön ansiosta malli soveltuu mihin tahansa käyttöympäristöön ja jopa suoraan auringonvaloon. Pidä kuitenkin huolta laitteen riittävästä ilmanvaihdosta tällaiseen tilaan asennettaessa, jotta näytölle ei ilmesty mustia pisteitä.

Kapea reuna

Kapea reuna lisää näytön tyylikkyyttä ja saa sen sopimaan liki kaikkiin ympäristöihin. Tämä muotoilu on ihanteellinen myös videoseiniin.

SmartPower

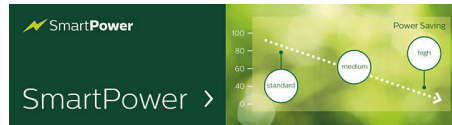

Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

Automaattinen kirkkaussäätö

Näytön asetukset säätyvät ympäristön valaistuksen mukaan ilman, että käyttäjän tarvitsee tehdä mitään.

Full HD LCD-näyttö 1920 x 1080 pikseliä

Tämän näytön resoluutio vastaa Full HD -määritelmää. Huippuluokan LCD-näyttötekniikalla varustetussa laajakuvanäytössä on 1 080 progressiivista viivaa, joissa jokaisessa on 1 920 pikseliä.

Tämän ansiosta HD-syöttösignaalin kuvanlaatu voi olla jopa 1 080 viivaa. Tuloksena on terävä, välkkymätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat. Tehokas ja tarkka kuva tehostaa katselukokemusta.

RoHS-standardien mukainen

Philipsin suunnittelemissa ja valmistamissa näyttölaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-standardeja (Restriction of Hazardous

Substances), jotka rajoittavat luonnolle haitallisten aineiden, kuten lyijyn ja muiden myrkkujen käyttöä.

Lämpötilan ilmainen

Informaatiotaulussa on lämpötilan ilmainen, joka valvoo laitteen sisäistä kuntoa. Jos lämpötila nousee yli määritetyn rajan, kaksi tuuletinta käynnistyvät jäähdyttämään laitetta.

Smart Insert


Ammattitason tietokoneet ovat osa useimpia informaatiotaulujärjestelmiä. Usein ne lisäävät näytön kokonaissyvyyttä ja kaapelien määrää. Tästä syystä olemme suunnitelleet tämän taulujärjestelmän takakanteen Smart Insert -lokeron, johon voi sijoittaa pienikokoisen tietokoneen. Lisäksi kaapelinhallintajärjestelmän ansiosta pidät kaapelit siististi järjestyksessä ja luot ammattimaisen vaikutelman.

Zoom-toiminto vierekkäisissä näytöissä


Sisäisen zoom-toiminnon avulla useista näytöistä muodostuva videoseinä voidaan ottaa käyttöön helposti ilman, että zoom-toimintoa varten tarvittaisiin kalliita ulkoisia laitteita. Monenlaisiin eri kokoonpanoihin soveltuvan ja upean näköisen videoseinän rakentaminen on nyt äärimmäisen helppoa.



Slim Bezel



Smart Insert



VIDI WALL



Lead Free



dvi digital visual interface



Portrait Mounting

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 117 cm
- Ruudun halkaisija (tuuma): 46 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvapistetiheys: 0,53 x 0,53 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1 080, 60 Hz
- Kirkkaus: 1 500 cd/m²
- Näyttövärit: 16,7 miljoonaa väriä
- Kontrastisuhde (tav.): 4000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8,5 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, Dynaaminen kontrastisäätö

Liitännät

- PC: VGA-tulo D-Sub 15HD, VGA-lähtö D-Sub 15HD, 1 DVI-D, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 -lähtö, 1 PC-äänitulo (3,5 mm)
- AV-tuloliitäntä: HDMI x1, Audio (L/R) x2
- AV-lähtö: 1 ääniliitäntä (v/o)
- Muut liitännät: Ulkoisten kaiutinten liitäntä, AC-lähtö, Komponentti-RCA x1

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Pysty, Vaaka
- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto: PIP
- Vierekkäiset näytöt: Jopa 5 x 5
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, VGA
- Helppo asennus: Kantokahvat, Smart Insert, AC-lähtö
- Energiaa säästävät toiminnot: Vallitsevan valon tunnistin, Smart Power
- Turvatoiminnot: Lämpötilan valvonta, Lämpötilan ilmaisin
- Kuvanlaatu: Kehittynyt värienhallinta
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232
- Pakkaus: Uudelleenkäytettävä laatikko

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 12 W (RMS)

Virta

- Verkkovirta: 90-264 V AC / 50-60 Hz

- Virrankulutus (käynnissä): Tav. 213 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaatiit: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
- Videoformaatiit: 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Mitat

- Näytön reunan paksuus: 20 mm
- Laitteen leveys: 1060 mm
- Laitteen korkeus: 616,5 mm
- Laitteen syvyys: 124,2 mm
- Laitteen leveys (tuumaa): 41,7 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 24,3 tuumaa
- Seinäteline: 400 x 200 mm
- Laitteen syvyys (tuumaa): 4,9 tuumaa

Tuotteen mitat

- Leveys: 106,04 cm
- Leveys: 41,7 tuumaa
- Korkeus: 61,65 cm
- Korkeus: 24,3 tuumaa
- Syvyys: 13,88 cm
- Syvyys: 5,5 tuumaa

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
- MTBF: 60 000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 5-90 %

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, VGA-johto, Käyttöopas CD-levyllä, Pikaopas
- Teline: BM05211


Yleistä

- Näytön reuna: metallinen antrasiitti
- Näyttökielek: englantia, ranska, saksa, italia, puola, turkki, venäjä, kiina (yksinkertaistettu)
- Takuu: Eurooppa/Pohjois-Amerikka 3 vuotta
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC-luokka

B, UL/cUL, CCC, RoHS

Pakkauksen mitat

- EAN: 87 12581 60485 1
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyypit: pahvilaatikko

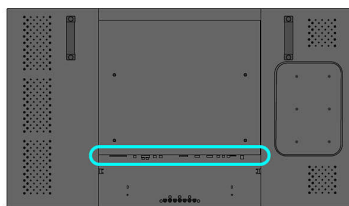

Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 7.3.1

EAN: 87 12581 60485 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com