

46"

Direkte LED-bakbelysning
Full HD

BDL4676XL



Skap de mest fantastiske videoveggene

med denne LED-visningen uten ramme

Skap de mest fantastiske videoveggene med vårt utvalg av videoveggmodeller. Med så godt som ingen ramme og praktfull bildekvalitet i full HD får du en svært minneverdig visuell opplevelse.

Optimalisert for seerne

- Full HD LED-teknologi for strålende bilder
- Rammeløs design for slående videovegger

Høy bilde- og videokvalitet

- Avansert fargekalibrering

Fleksibel drift

- DVI-seriekobling
- Display Port for raskere grafikkstøtte
- Nettverkskontroll: RJ45
- Smartkontroll-programvarepakke
- Fungerer i stående visning
- Utformet for bruk hele døgnet
- Smart utstyr i bakdekselet med plass til en liten PC
- IR-passering

PHILIPS

Høydepunkter

Full HD LED-teknologi

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går forttere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

Rammeløs design

Skap den mest slående videoveggen med rammeløse skjermer. Med muligheter for konfigurasjoner opptil 15 x 10 skjermer og noen av de smaleste sprossene på markedet vil du nesten ikke merke mellomrommet mellom bildene, noe som gir deg den mest fantastiske og minneverdige visuelle opplevelsen.

Avansert fargekalibrering

Få en jevn farge på tvers av alle skjermer som er installert i nettverket, takket være vårt avanserte fargekalibreringsverktøy. Dette verktøyet tilpasser automatisk alle skjermer i Signage-oppsettet for å sikre maksimal konsekvens i farger, slik at publikum får den mest minneverdige visuelle opplevelsen.

Smart utstyr

Profesjonelle PCer er en del av de fleste Public Signage-installasjoner. Ganske ofte øker de den totale dybden til displayet og fører til mye kabelrot. Derfor har vi designet denne skjermen med Smart-utstyr i bakdekselet, noe som er ideelt til integrering av en profesjonell liten PC. I tillegg er kabelføringssystemet en fantastisk løsning som holder orden på kablene og gir et profesjonelt utseende.

Smartkontroll

Kontroller og administrerer alle signage-skjermene på nettverket med dette kraftige programvareverktøyet som lar deg endre innstillingene for skjermen din sentralt via en RJ45- eller RS232-tilkobling. Du kan bruke smartkontroll til å angi videoinngang, tilpasse fargeinnstillingene, angi skjermens ID når du oppretter videovegger, og til og med diagnostisere hver skjermes status, noe som gir deg alt du trenger for å håndtere skjermen fra en sentral plassering.


IR-passering

Ta kontroll over alle skjermer i signage-nettverket via én fjernkontroll, via hovedskjermen. Dette er enkelt og praktisk, og betyr at du ikke trenger å bekymre deg for at konfigureringsinnstillinger endres på andre skjermer når du bruker fjernkontrollen.

Stående montering er mulig

Skjermen kan også trygt monteres i stående visning.

Utformet for bruk hele døgnet

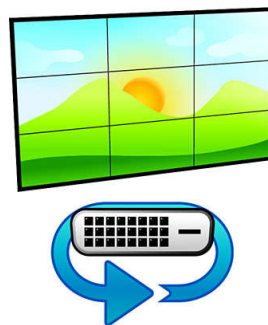


Fordi forretningslivet aldri sover, er signage-skjermene våre utformet for bruk døgnet rundt. Skjermen har utmerkede komponenter som sikrer en høyere kvalitet, slik at du kan

stole på at denne serien av modeller er fullstendig pålitelig døgnet rundt.

Display Port

Gled deg over krystallklare bilder med Display Port som gir grafikkstøtte med høy båndbredde. I tillegg til å overføre HD-videoer vil Display Port også overføre lyd ved å fjerne behovet for ekstra kabler.



DVI-seriekobling

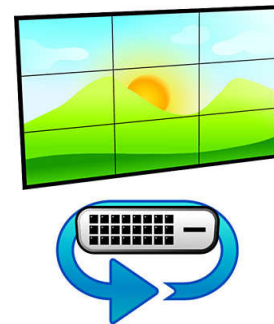

Skap en digital videovegg bestående av opptil 150 skjermer i en 15 x 10-konfigurasjon med en DVI-seriekobling. Koble helt enkelt DVI-utporten til en DVI-inn-port på en annen skjerm for å skape den mest slående videoveggopplevelsen som finnes.

RJ45

Enkel administrasjon av skjermen er tilgjengelig takket være introduksjonen av LAN-porten (RJ45). Du kan konfigurere hver skjerm eller finne ut statusen til hver enhet raskt og enkelt via en RJ45-tilkobling.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 117 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 46 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Pikselavstand: 0,53 x 0,53 mm
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080p ved 60 Hz
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Skjermfarger: 1,07 milliarder
- Kontrastforhold (typisk): 3500:1
- Svartid (typisk): 6,5 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan

Tilkoblingsmuligheter

- PC: VGA-inngang D-Sub 15HD, VGA-utgang D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9-utgang, 3,5 mm lydinngang for PC x1, RJ45
- AV-inngang: HDMI x1, Komponent (BNC) x1, IR-inngang, Lyd (v/h) x1
- AV-utgang: Lyd (v/h) x1
- Andre tilkoblinger: Display Port, DVI-ut, USB, Kontakt for ekstern høyttaler, AC-utgang, IR ut

Anvendelighet

- Plassering: Stående, Liggende
- Bilde i bilde: PIP
- Matrise: opptil 15 x 10
- Skjermsparefunksjoner: Punktforsyning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Signalsløype: DVI, RS232, VGA, IR-sløyfejenngang
- Enkel installering: Smart utstyr, AC-utgang, Bærehåndtak
- Skjermsspråk: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Nederlandsk, Polsk, Tyrkisk, Forenklet kinesisk, Russisk
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Sikkerhetskontrollfunksjoner: Varmekontroll, Temperatursensor
- Bildeytelse: Avansert fargekontroll
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, HDMI (én ledning), RJ45
- Emballasje: Boks som kan brukes flere ganger

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 12 W

Drift

- Strømforsyning: 90–264 VAC, 50/60 Hz
- Forbruk (typisk): 72 W
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mål

- Montering av Smart-utstyr: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Bredde, apparat: 1023,68 millimeter
- Produktvekt: 24 kg
- Høyde, apparat: 578,27 millimeter
- Dybde, apparat: 111,81 millimeter
- Veggmontering: 400 x 400 mm
- Rammens bredde (L/T, R/B): 3,2 mm, 1,8 mm
- Rammens bredde (A til A): 5 mm
- MTBF: 60 000 timer

Miljøkrav ved bruk

- Temperaturområde (drift): 0–40 °C
- Relativ luftfuktighet: 10–90 %

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, VGA-kabel, Brukerhåndbok på CD-ROM, Hurtigstartveiledning

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Italiensk
- Garanti: Tre års garanti
- Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, CB, BSMI, EPEAT



Utgivelsesdato
2024-05-01

Versjon: 5.0.1

EAN: 87 12581 68134 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com