


Brilliance

241P4LRY



www.philips.com/welcome

SC 用户手册	1
客户服务与保修	37
故障排除和常见问题解答	42

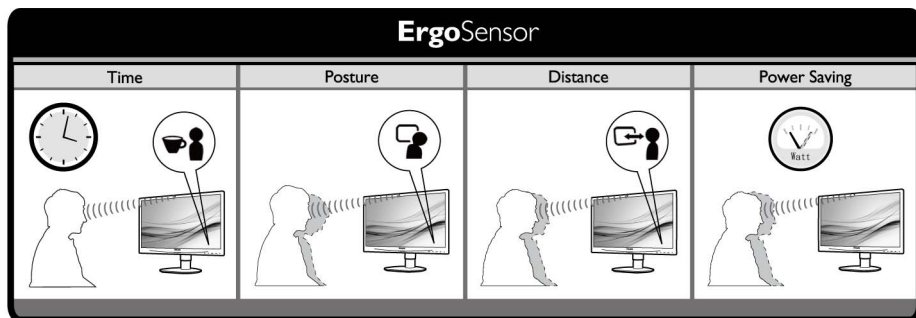

PHILIPS

目录

1. 重要	1
1.1 安全措施与维修	1
1.2 标志说明	2
1.3 产品和包装材料的废弃	3
2. 设置显示器	4
2.1 安装	4
2.2 操作显示器	5
2.3 卸下底座支撑臂和底座	8
3. 图像优化	9
3.1 SmartImage	9
3.2 SmartContrast	10
3.3 SmartSaturate	11
3.4 SmartSharpness	11
3.5 Philips SmartControl Premium	12
3.6 SmartDesktop 指南	20
4. ErgoSensor	25
5. 技术规格	26
5.1 分辨率和预设模式	29
6. 电源管理	30
6.1 自动省电	30
7. 有关规定	31
8. 客户服务与保修	37
8.1 飞利浦平面显示器像素残缺规定	37
8.2 客户服务与保修	39
9. 故障排除和常见问题解答	42
9.1 故障检修	42
9.2 SmartControl Premium 常见问题解答	44
9.3 一般常见问题解答	45
9.4 ErgoSensor 常见问题解答	47

1. 重要

此电子版用户指南适合使用飞利浦显示器的所有用户。请在使用您的显示器之前花点时间阅读本用户手册。它包含与使用显示器相关的重要信息和注意事项。

产品享受飞利浦保修须符合下列条件：产品适当用于其设计目的、符合操作说明、返修时提供原始帐单或付款收据，帐单或收据应载明购货日期、销售商名称、产品型号及生产号。

1.1 安全措施与维修

警告

使用本文档中未介绍的控制、调整或过程可能导致碰撞、电气危险和/或机械危险。连接和使用电脑显示器时，请阅读并遵循以下说明。

操作

- 请确保显示器不受阳光或强光直射，并且远离所有其他热源。长时间暴露在此类环境下会导致显示器褪色和受损。
- 移开任何可能掉入通风孔的物品或者会妨碍显示器电子器件正常冷却的物品。
- 不要堵塞机壳上的通风孔。
- 放置显示器时，确保电源插头和插座便于插拔。
- 如果通过拔掉电源线或直流电源线关闭显示器电源，则在重新连接电源线或直流电源线以进行正常操作之前，必须等待 6 秒钟。
- 请务必使用由飞利浦提供的经过认可的电源线。如果电源线缺失，请与您当地的服务中心联系。（请参见“消费者信息中心”）
- 在使用过程中，请勿让显示器受到剧烈震动或碰撞。
- 在使用或运输期间，不要敲打显示器或使显示器掉落。

维护

- 为保护显示器以避免可能的损坏，请勿过分施力于显示器面板。移动显示器时，抓住边框将其抬起；抬起时，不要将手或手指放在显示器面板上。
- 长时间不使用显示器时，应拔掉显示器电源插头。
- 使用略微蘸湿的布清洁显示器时，应拔掉显示器电源线插头。电源关闭时，可以使用干布擦拭屏幕。但是，切勿使用有机溶剂（如酒精）或含氨水的液体清洁显示器。
- 为避免电击或本机永久性损坏，不要在多尘、下雨、水附近或过分潮湿的环境中使用显示器。
- 如果显示器被弄湿了，应尽快用软布擦拭干净。
- 如果异物或水进入显示器，请立即关闭电源，并拔掉电源线。然后，取出异物或擦干水，并送到维修中心进行检修。
- 请勿在炎热、阳光直接照射或严寒的地方存放或使用显示器。
- 为了保持显示器的最佳性能并延长使用寿命，请在符合下列温度和湿度条件的地方使用显示器。
 - 温度：0-40°C 32-95°F
 - 湿度：20-80% RH

烧伤 / 重影的重要信息

- 显示器无人看管时务必启动移动的画面保护程序。如果显示器将显示静止不变的内容，请务必启用屏幕定期刷新应用程序。长时间不间断显示静止或静态图像可能会在屏幕上造成“烙印”，也称“残像”或“余像”。
- “烙印”、“残像”或“余像”是显示器屏技术的一个常见现象。多数情况下，关掉电源一定时间后，“烙印”、“残像”或“余像”会逐渐消失。

小心

激活屏幕保护程序或者定期屏幕刷新应用程序失败可能导致服务器出现将不会消失且无法修复的“烧伤”、“残影”或“鬼影”症状。上述损坏不包含在保修范围内。

维修

- 只有专业的维修人士可以打开机壳盖。
- 如果在维修或集成时需要任何文档，请与您当地的服务中心联系。（请参见“消费者信息中心”一章）
- 关于运输信息，请参见“技术规格”。
- 不要将显示器放在阳光直接照射的车内。

注

如果显示器工作不正常，或者当您参照本手册中的操作说明而不知道应执行哪个步骤时，请与服务技术人员联系。

1.2 标志说明

以下分节描述使用于此文件的标志惯例。

注、注意、小心

在此指南中，文字段落配有图标并以黑体或斜体书写。这些段落含有“注”、“注意”或“小心”字句。其使用如下：

注

此图标显示重要信息和提示，以助你更好地使用你的电脑系统。

注意

此图标显示的信息提醒你如何避免硬体的潜在损害或数据丢失。

小心

此图标显示对身体伤害的可能性，并警告你如何避免此问题。

某些小心警告可能以不同格式出现，也可能不带任何图标。在此类情况下，小心警告的具体显示由管理机关规定。

1.3 产品和包装材料的废弃

Waste Electrical and Electronic Equipment- WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/EC governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Recycling Information for Customers


Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling program please visit www.philips.com/about/sustainability/recycling.

2. 设置显示器

2.1 安装

1 包装箱内物品



DVI (optional)




Audio (optional)




VGA (optional)

2 安装底座支撑臂


1. 将显示器正面朝下放在平滑柔软的表面
上，注意不要刮擦或损坏屏幕。

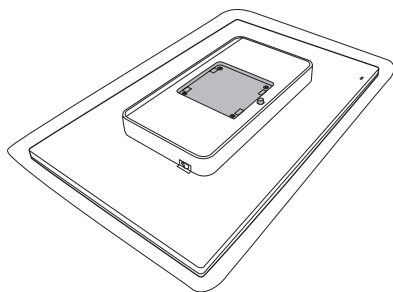

2. 将底座装入 VESA 安装区域。

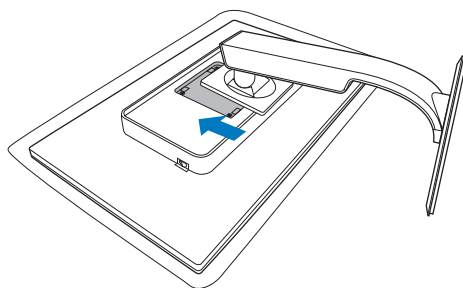

3 连接电脑

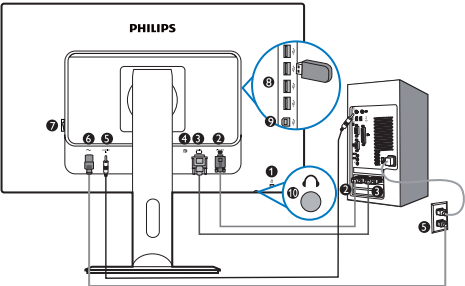


- 1 Kensington 防盗锁
- 2 VGA 输入
- 3 DVI-D 输入
- 4 Display port
- 5 音频输入
- 6 交流电源输入
- 7 零功率开关
- 8 USB 下游端口
- 9 USB 上游端口
- 10 耳机插孔

连接到 PC

- 1. 将连接线牢固连接到显示器背面插口。
- 2. 先关闭电脑，再拉出电源线。
- 3. 将显示器讯号线连在电脑背面的视听连接器。
- 4. 将 PC 音频线连接到计算机背面的音频插孔。
- 5. 将电脑及显示器的电源线插入最近的插座内。
- 6. 使用 USB 线连接显示器上的 USB 上游端口和计算机上的 USB 端口。这样，USB 下游端口即可连接任何 USB 设备。
- 7. 打开计算机和显示器的电源。如果显示器显示图像，则安装完毕。

2.2 操作显示器

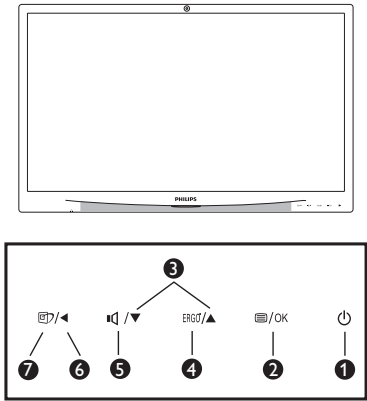


1 产品正面说明

1		打开和关闭显示器的电源。
2		访问 OSD 菜单。
3		调整 OSD 菜单。
4	ERGO	ErgoSensor。
5		调整显示器音量。
6		返回上一级 OSD。
7		SmartImage。有 6 种模式供选择：办公、照片、影片、游戏、经济、关闭。

2 屏幕显示（OSD）说明

什么是屏幕显示（OSD）？

屏幕显示（On-Screen Display，OSD）是所有飞利浦显示器都具有的特性。它使得最终用户可以通过屏幕说明窗口直接调整屏幕性能或选择显示器功能。用户友好的屏幕显示界面如下所示：

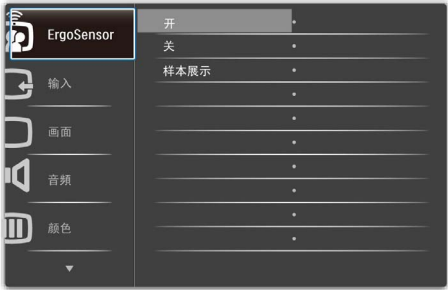

控制键简介

在上面显示的 OSD 中，用户可以按显示器前面板上的 ▼▲ 按钮移动光标，按 **OK**（确定）所作的选择或更改。

OSD 菜单

下面是 OSD 结构概览。以后进行各种调整时，可以以此作为参考。


Main menu	Sub menu
ErgoSensor	- 开 - 关 - 样本展示
输入	- VGA - DVI (适用于选定型号) - DisplayPort (适用于选定型号)
画面	- 图像格式 — 宽屏, 4:3, 16:9, 1:1 - 亮度 — 0~100 - 对比度 — 0~100 - 智能对比度 — 开, 关 - Gamma — 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 - Over Scan — 开, 关
音频	- 影音分离 — 开, 关 - 静音 — 开, 关 - DP 声音 — DP, 声音输入 (适用于选定型号)
颜色	- 色温 — 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K - sRGB - 用户定义 - 红: 0~100 - 绿: 0~100 - 蓝: 0~100
语言选择	English, Español, Français, Deutsch, Italiano, Português, Русский, 简体中文
设置OSD	- 水平 — 0~100 - 垂直 — 0~100 - 透明度 — 关, 1, 2, 3, 4 - OSD 超时 — 5, 10, 20, 30, 60
设定	- 自动 - 电源LED指示灯 — 0, 1, 2, 3, 4 - 平行位置 — 0~100 - 垂直位置 — 0~100 - 相位 — 0~100 - 时序 — 0~100 - 分辨率通知 — 开, 关 - 复位 — 是, 否 - 信息

3 分辨率通知


根据设计，此显示器在固有分辨率 1920×1080@60Hz 时达到最佳性能。当显示器以不同的分辨率开机时，屏幕上会显示提醒。为达到最佳效果，请使用 1920×1080@60Hz。如果要关闭原始分辨率提示讯息，请在屏幕显示选单的 Setup（设定）中进行设定。

4 物理功能


倾斜

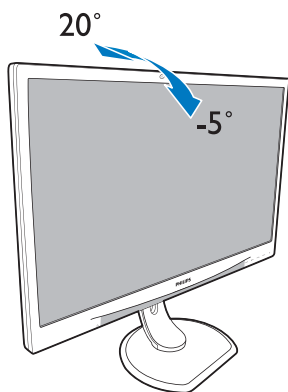


旋转

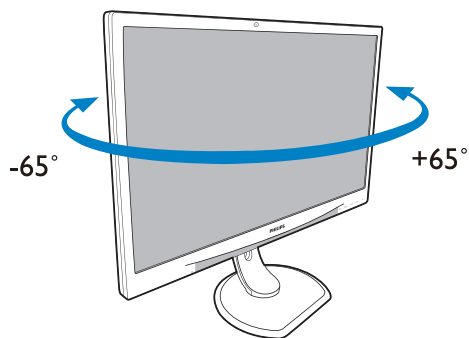

高度调整

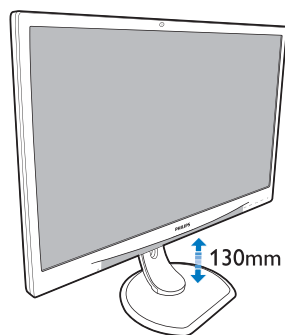

转轴

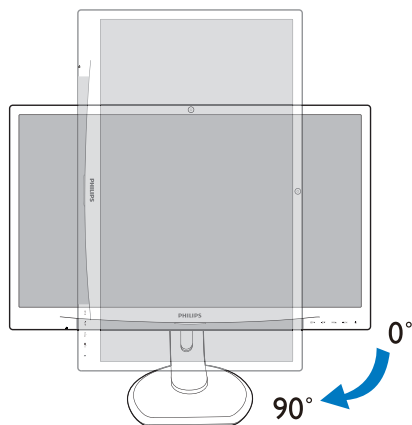


2.3 卸下底座支撑臂和底座

1 卸下底座


条件:

- 适合 VESA 标准装配情况


1. 将显示器底座展开至最大高度。

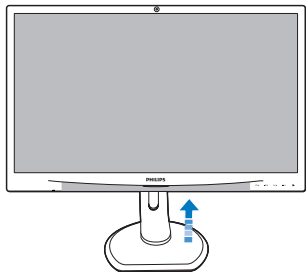

2. 将显示器正面朝下放在平滑的表面上，注意不要刮擦或损坏屏幕。接下来，提起显示器底座。

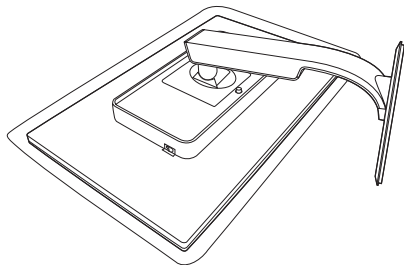


3. 在按住释放按钮的同时，倾斜底座并将其滑出。

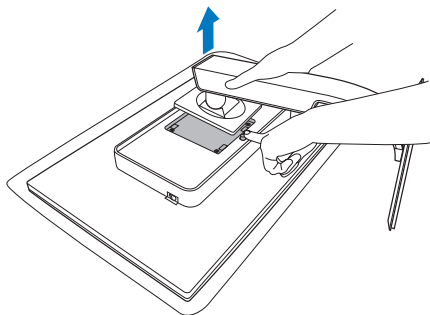


注

此显示器可使用 100mm × 100mm VESA-标准的装配接口。

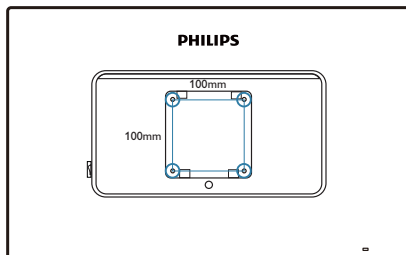

4 如何启用 SmartImage?

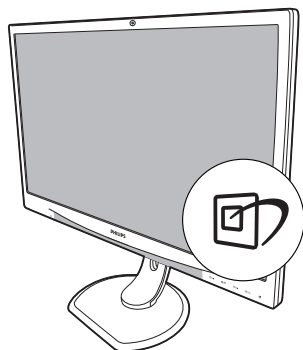

3. 图像优化

3.1 SmartImage

1 这是什么?

SmartImage 提供一些针对不同内容类型进行优化的预设值，可以动态地实时调整亮度、对比度、颜色和清晰度。无论您是使用文字应用程序、显示图像还是观看视频，Philips SmartImage 都能提供非常出色的显示效果。

2 为什么需要它?

您希望显示器在显示您喜欢的各种类型的内容时都能提供出色的显示效果，SmartImage 软件能够动态地实时调整亮度、对比度、颜色和清晰度，从而改善您的显示器观看体验。


3 它如何工作?

SmartImage 是飞利浦独有的一项先进技术，可以分析屏幕上显示的内容。根据您选择的方案，SmartImage 动态增强图像的对比度、颜色饱和度和清晰度以增强显示内容的效果——所有这一切只需按一下按钮，全部实时进行。

1. 按  在屏幕上启动 SmartImage。
2. 按住  以切换办公、照片、影片、游戏、经济、关闭。
3. SmartImage OSD 在屏幕上保留 5 秒钟，您也可以按“确定”进行确认。
4. 当启用 SmartImage 时，会自动禁用 sRGB 方案。如要使用 sRGB，您需要使用显示器前屏幕上的  按钮禁用 SmartImage。

除了使用  键向下滚动外，也可以按 ▼▲ 按钮进行选择，然后按“确定”确认选择并关闭 SmartImage OSD。

有 6 种模式供选择：办公、照片、影片、游戏、经济、关闭。

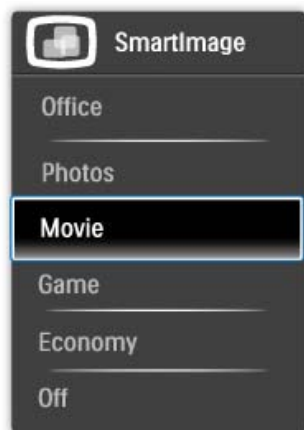

- **办公：**增强文字并降低亮度，从而提高可读性，减轻眼睛疲劳。当使用电子表格、PDF 文件、扫描文档或其他常用办公应用程序时，此模式可以显著提高可读性和效率。
- **照片：**此配置文件组合颜色饱和度、动态对比度和清晰度增强，可以使照片和其他图像的彩色更鲜明更透澈 – 无人工效果，无褪色。
- **影片：**渐变亮度、深颜色饱和度、动态对比度和锐利的清晰度，可以显示视频暗色区域的所有细节和亮色区域的所有色彩，保持动态自然值，达到完美的视频显示效果。
- **游戏：**开启增速传动电路以达到最佳响应时间，减少屏幕上快速移动物体的锯齿边缘，增强明暗图案的对比度，此配置文件为玩家提供最佳游戏体验。
- **经济：**使用此配置文件时，调整亮度和对比度并微调背光，以正确显示各种办公应用程序；同时，降低功耗。
- **关闭：**不使用 SmartImage 进行优化。

3.2 SmartContrast

1 这是什么？

一项独特的技术，可以动态分析所显示的内容并自动优化显示器的对比度以达到最佳清晰度和观看舒适度，对于清晰、锐利和明亮的图像提高背光亮度，对于深色背景的图像降低背光亮度。

2 为什么需要它？

您希望在显示各种内容时都能达到最佳的清晰度和观看舒适度。SmartContrast 动态控制对比度并调整背光，以提供清晰、锐利、明亮的游戏和视频图像或者清晰可读的办公文字。通过降低显示器的功耗，可以节省能耗成本，延长显示器的使用寿命。

3 它如何工作？

启用 SmartContrast 时，它将实时分析显示的内容以调整颜色和控制背光亮度。当观看视频或玩游戏时，此功能可动态增强对比度，以达到美好的娱乐体验。

3.3 SmartSaturate

1 这是什么？

一项控制颜色饱和度（屏幕上一种颜色与临近颜色混合的程度）的智能技术，可以提供色彩丰富鲜明的图像，在观看视频时为您带来更多的娱乐乐趣。

2 为什么需要它？

在观看照片或视频时，您喜欢色彩丰富鲜明的图像，以产生更多的娱乐乐趣。

3 它如何工作？

SmartSaturate 动态控制颜色饱和度（屏幕上一种颜色与临近颜色混合的程度），可在您以显示器的影片或游戏模式观看图像或视频时提供丰富鲜明的图像，为您带来更多娱乐乐趣。它在办公应用中被关闭以提供最佳显示效果，在经济模式下被关闭以降低功耗。

3.4 SmartSharpness

1 这是什么？

一项增强清晰度的智能技术，当您观看视频或照片时，可以提供完美的显示效果，为您带来更多的娱乐乐趣。

2 为什么需要它？

在观看照片或视频时，您希望达到完美清晰效果，以产生更多的娱乐乐趣。

3 它如何工作？

一项增强清晰度的智能技术，当您在影片或游戏模式下观看视频或照片时，可以提供完美的显示效果，为您带来更多的娱乐乐趣。它在办公应用中被关闭以提供最佳显示效果，在经济模式下被关闭以降低功耗。


3.5 Philips SmartControl Premium

飞利浦提供的 SmartControl Premium 新软件可以通过简单易用的图形界面控制显示器。这个用户友好的软件可以指导您微调分辨率、颜色校准、时序/相位调整、RGB 白点调整等，不再需要复杂的调整。

此软件的核心算法采用最新技术，可加快处理和响应速度。它基于 Windows 7 标准的引人注意的动画图标，一定会在您使用飞利浦显示器时带来美好的体验！

1 安装

- 按照说明进行操作和完成安装。
- 安装完毕后即可启动。
- 以后启动时，可以单击桌面或工具栏上的快捷方式。

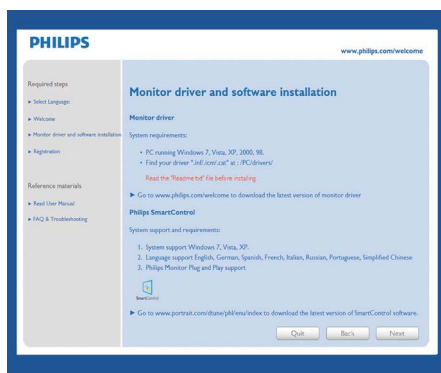

首次启动向导






- 第一次安装完 SmartControl Premium 后，自动进入初次启动向导。
- 此向导指导您逐步调整显示器性能。
- 以后，您可以进入“插件”菜单启动向导。
- 不使用向导时，您可以通过标准窗格调整更多选项。



2 使用标准窗格:




调整菜单:

- 您可以利用“调整菜单”来调整亮度、对比度、聚焦、位置 and 分辨率。
- 您可以按照指导说明进行调整。
- “取消”提示用户是否取消安装。

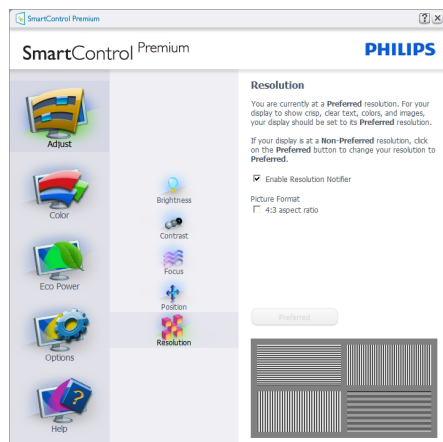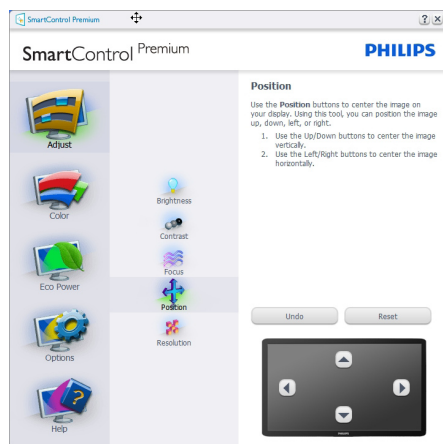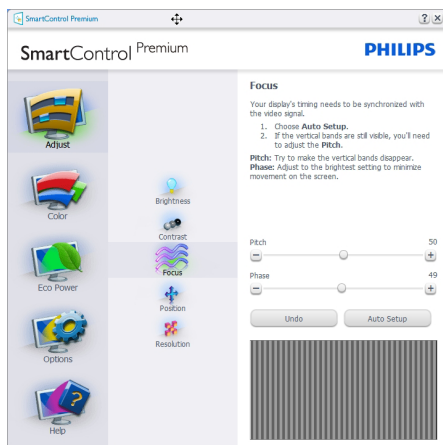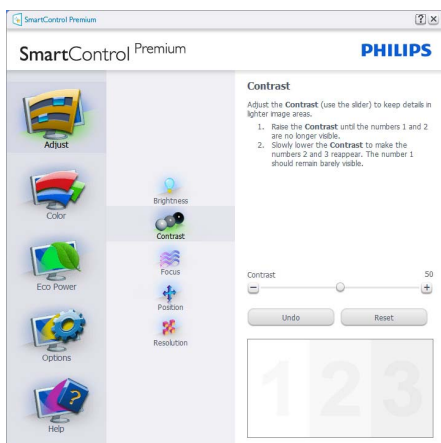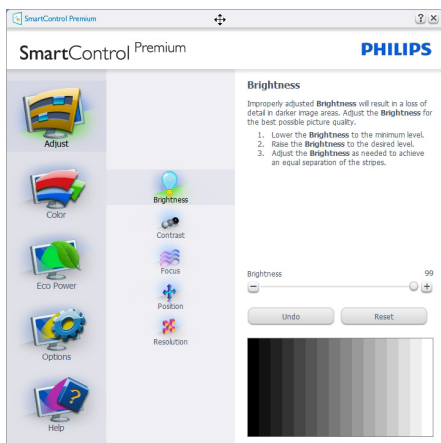


颜色菜单:

- 您可以利用“颜色菜单”调整 RGB、黑色级别、白点、Display Gamma（显示灰度）、颜色校准、以及 SmartImage（请参见 SmartImage 一节）。
- 您可以按照指导说明进行调整。
- 根据输入，参见下表中的子菜单项目。
- 颜色校准示例。

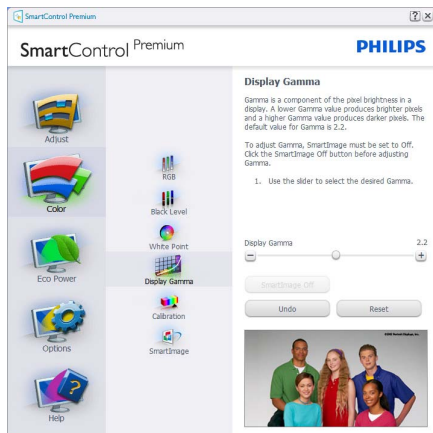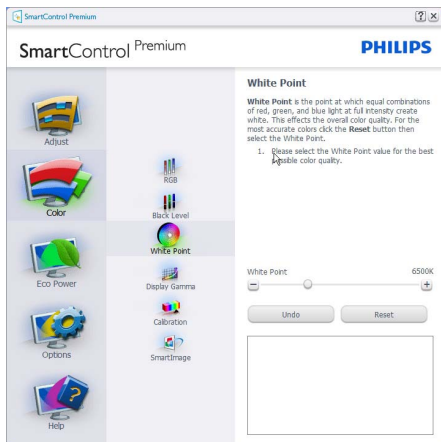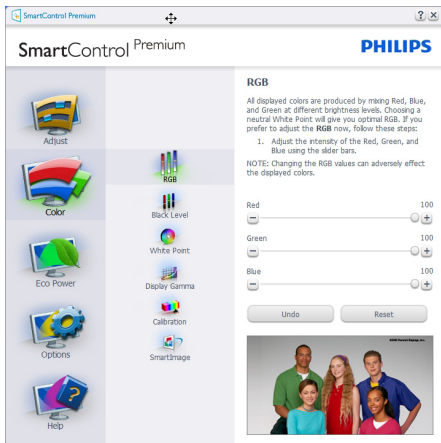

- “演示”启动颜色校准教程。
- “开始” - 启动 6 步颜色校准过程。
- “快速查看”加载之前/之后的图像。
- 如要返回颜色主窗格，可以单击“取消”按钮。
- 启用“颜色校准” - 在默认情况下开启。若不选中，则不允许执行颜色校准，“开始”和“快速查看”按钮变暗。
- 校准屏幕上必须显示专利信息。

第一个颜色校准屏幕：

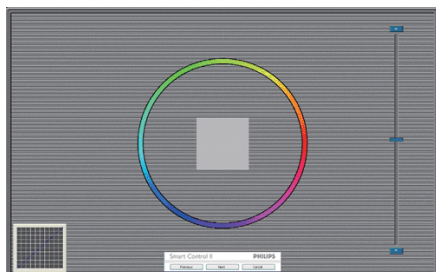


- 在显示第二个颜色屏幕之前，“上一个”按钮被禁用。
- “下一个”进入后面的目标（6个目标）。
- “最后下一个”进入“文件 > 预设值”窗格。
- “取消”关闭用户界面，并返回插件页。


SmartImage

SmartImage – 允许用户根据内容更改设置以得到更好的显示设置。


当设置为“娱乐”时，启用 SmartContrast 和 SmartResponse。

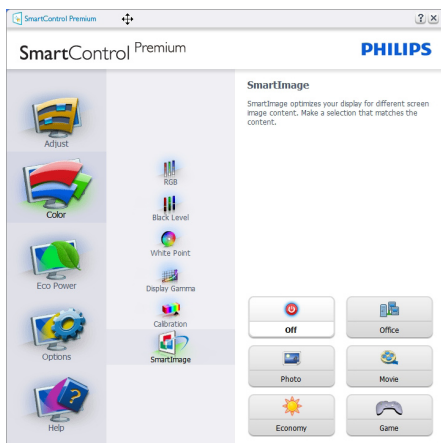

ECO Power

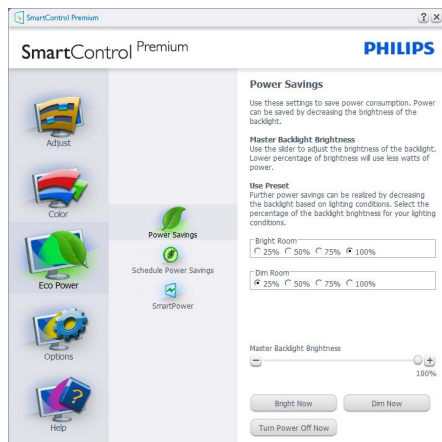


仅当在插件下拉菜单中选择防盗模式时，可以使用防盗窗格。

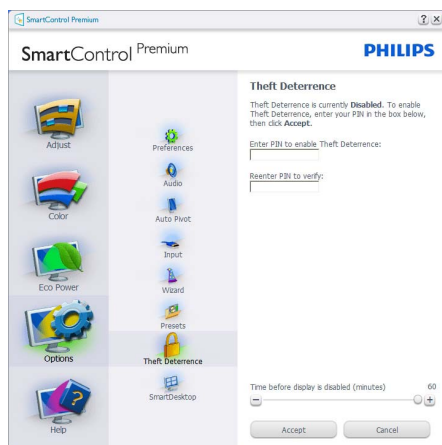

如要启用防盗，可以单击“启用防盗模式”按钮显示下面的屏幕：

- 用户只能输入 4 到 9 位的 PIN。
- 输入 PIN 后，按“接受”按钮打开下面页中的对话框。
- “最少分钟数”设成 5。在默认情况下，滑块设置在 5。
- 不需要将显示器连接到一个不同的主机以进入防盗模式。

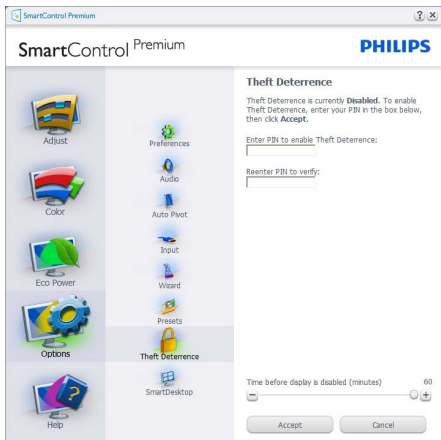

创建 PIN 后，防盗窗格将指明“防盗已启用”，并提供“PIN 选项”按钮：

- 显示“防盗已启用”。
- 禁用防盗模式在下一页打开窗格画面。
- “PIN 选项”按钮仅在用户创建 PIN 后可用，该按钮打开安全 PIN 网站。

选项 > 首选项 – 仅当从“选项”下拉菜单中选择“首选项”时可用。在不支持的显示器（支持 DDC/CI）上，只有“帮助”和“选项”标签可用。




- 显示当前首选项设置。
- 选中复选框时启用此功能。复选框相当于一个切换开关。
- 在默认情况下，选中（开启）桌面上的“启用上下文菜单”。“启用上下文菜单”在桌面右键上下文菜单中显示 SmartControl Premium 的“选择预设值”和“调整显示”的选项。禁用从右键上下文菜单中删除 SmartControl Premium。
- 在默认情况下，选中（开启）“启用任务托盘”图标。“启用上下文菜单”显示 SmartControl Premium 的任务托盘菜单。右键单击任务托盘图标时，显示“帮助”、“技术支持”的菜单选项。检查升级、关于和退出。当禁用“启用任务托盘菜单”时，任务托盘图标将只显示“退出”。
- 在默认情况下，选中（开启）“启动时运行”。当禁用时，SmartControl Premium 在启动时不运行，也不在任务托盘中。启动 SmartControl Premium 的唯一方式是从桌面快捷方式或从程序文件。不选中此框（禁用）时，将不加载设置为在启动时运行的预设值。
- 启用透明模式（Windows 7/Vista/XP）。默认值是 0% 不透明。

选项 > 输入 – 仅当从“选项”下拉菜单中选择“输入”时可用。在不支持的显示器（支持 DDC/CI）上，只有“帮助”和“选项”标签可用。所有其他 SmartControl Premium 标签都不可用。




选项 > 音频 – 仅当从“选项”下拉菜单中选择“音量”时可用。在不支持的显示器（支持 DDC/CI）上，只有“帮助”和“选项”标签可用。

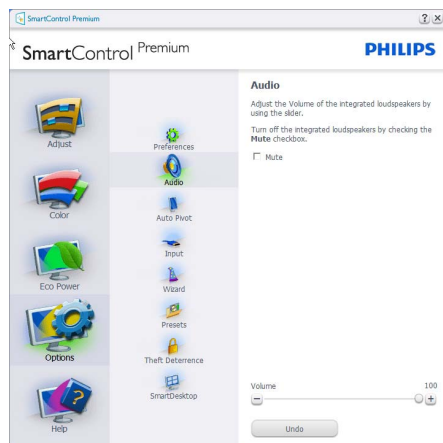

- 显示输入源使用说明窗格和当前输入源设置。
- 在单个输入显示上，不显示此窗格。


选项 > 自动中心点

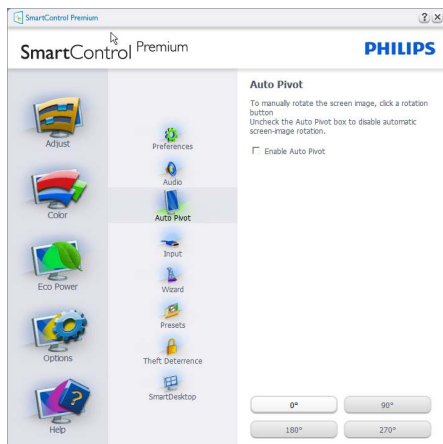

帮助 > 用户手册 – 仅当从“帮助”下拉菜单中选择“用户手册”时可用。在不支持的显示器（支持 DDC/CI）上，只有“帮助”和“选项”标签可用。



帮助 > 版本 – 仅当从“帮助”下拉菜单中选择“版本”时可用。在不支持的显示器（支持 DDC/CI）上，只有“帮助”和“选项”标签可用。

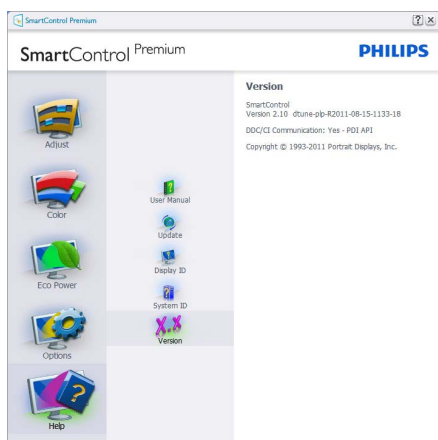

上下文关联菜单

上下文关联菜单在默认情况下被启用。如果在“选项 > 首选项”窗格中选中了“启用上下文菜单”，将显示该菜单。




上下文菜单有 4 个项目：

- SmartControl Premium – 当选择时，显示“关于”屏幕。
- 选择预设值 – 提供已保存的预设值的层级菜单，这些预设值可以立即使用。复选标记表示当前选择的预设值。此外，还可以从下拉菜单中调用工厂预设值。
- 调整显示 – 打开 SmartControl Premium 控制屏幕。
- SmartImage – 检查当前设置：办公、照片、影片、游戏、经济、关闭。

任务托盘菜单启用

右键单击任务托盘中的 SmartControl Premium 图标时，显示任务托盘菜单。单击左键时启动应用程序。

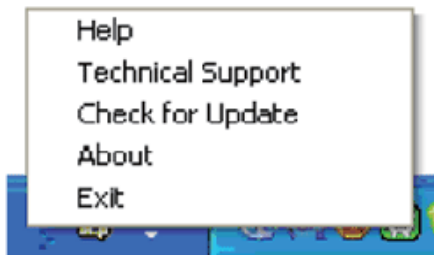

任务托盘有 5 个项目：

- 帮助 – 访问用户手册文件：使用默认的浏览器窗口打开用户手册文件。
- 技术支持 – 显示技术支持页面。
- 检查更新 – 使用户登录到 PDI 并检查是否有最新的版本。
- 关于 – 显示详细的参考信息：产品版本、发行信息、以及产品名称。
- “退出” – 关闭 SmartControl Premium
如要再次运行 SmartControl Premium，或者从程序菜单中选择 SmartControl Premium，或者双击 PC 桌面图标，或者重新启动系统。

任务托盘菜单禁用

当在首选项文件夹中禁用任务托盘时，只显示“退出”选项。如要彻底从任务托盘中删除 SmartControl Premium，可以在“选项 > 首选项”中禁用“启动时运行”。

注


本节中的所有说明仅供参考。SmartControl 软件版本可能随时更改，恕不另行通知。请及时检查 Portrait 官方网站 www.portrait.com/dtune/phl/enu/index，以下载 SmartControl 软件的最新版本。



3.6 SmartDesktop 指南

1 SmartDesktop

SmartDesktop 在 SmartControl Premium 中。安装 SmartControl Premium，然后从“选项”中选择 SmartDesktop。

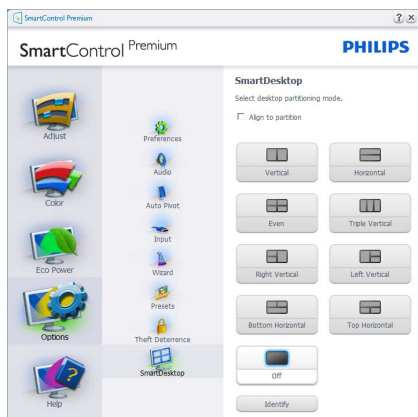

- 当窗口被拖动到定义的分区分后，“排列到分区”复选框能够对窗口进行自动排列。
- 单击图标可选择所需的分区。分区将应用于桌面，图标将被高亮。
- “识别”提供了查看网格的快速方法。

2 拖放窗口

一旦对分区进行配置并选择“排列到分区”，可将窗口拖动到该区域且窗口将自动排列。当窗口和鼠标光标在该区域内时，该区域将被高亮。

注

如果拖动窗口时未看到区域的外框，则“拖动时显示窗口内容”被禁用。如要启用：

1. 在“控制屏幕”中，单击“系统”。
2. 单击“高级”系统设置（对 Vista 和 Win7 操作系统，可在边栏中找到）。
3. 在“性能”区域，单击“设置”。
4. 在框中，勾选“拖动时显示窗口内容”，然后单击“确定”。

其它替代路径：

Vista:


控制屏幕 > 个性化 > 窗口颜色和外观 > 单击“打开传统风格的外观属性获得更多的颜色选项” > 单击“效果”按钮 > 勾选“拖动时显示窗口内容”

XP:

显示属性 > 外观 > 效果... > 勾选“拖动时显示窗口内容”

Win 7:

无其它替代路径可用。

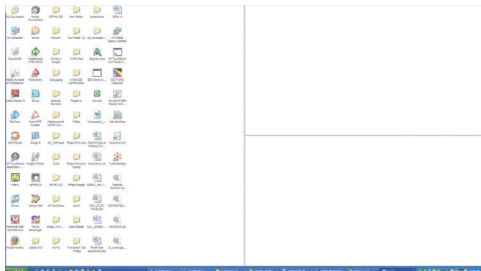


3 标题栏选项

“桌面分区”可从活动窗口的标题栏中访问。此功能提供了快速方便的方法来管理桌面以及将任何窗口发送到任何分区而无需拖动。将光标移动到活动窗口的标题栏可访问下拉菜单。




4 右键单击菜单

右键单击“桌面分区”图标可查看下拉菜单。

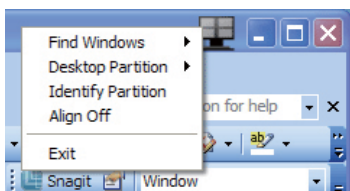

1. “找到窗口” – 在某些情况下，用户可将多个窗口发送到同一个分区。“找到窗口”将显示所有打开的窗口，并将所选的窗口移动到最前面。

2. “桌面分区” – “桌面分区”能够显示当前所选的分区，并让用户快速更改到下拉菜单中显示的任何分区。

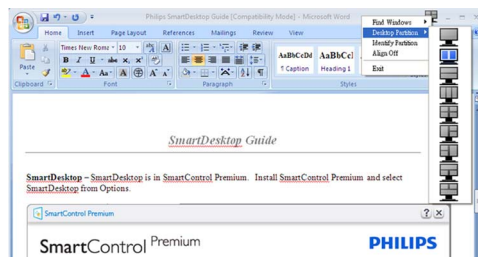

注

如果连接多个显示器，用户可选择目标显示器来更改分区。高亮的图标表示当前的活动分区。

3. “识别分区” – 显示当前分区桌面上的网格框。
4. “排列开启/排列关闭” – 启用/禁用拖放自动排列功能。
5. “退出” – 关闭“桌面分区”和 Display Tune “显示调整”。要重新初始化，启动从“开始”菜单或桌面上快捷方式访问“显示调整”。


5 左键单击菜单

左键单击“桌面分区”图标可将活动窗口快速发送到任何分区而无需拖放。释放鼠标将把窗口发送到高亮的分区。




6 任务托盘右键单击


任务托盘还包含标题栏中支持的多数功能（自动将窗口发送到任何分区除外）。

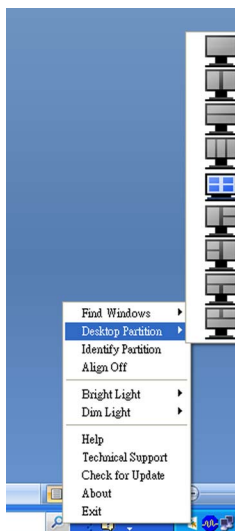

- “找到窗口” – 在某些情况下，用户可将多个窗口发送到同一个分区。“找到窗口”将显示所有打开的窗口，并将所选的窗口移动到最前面。
- “桌面分区” – “桌面分区”能够显示当前所选的分区，并让用户快速更改到下拉菜单中显示的任何分区。
- “识别分区” – 显示当前分区桌面上的网格框。
- “排列开启/排列关闭” – 启用/禁用拖放自动排列功能。

7 SmartDesktop 分区定义

名称	说明	图像
整个桌面	将所有设置应用到整个桌面。	
垂直	评估屏幕分辨率并将显示屏分成两个大小完全相同的垂直区域。 对 90/270 度旋转时，保持垂直配置。	
水平	评估屏幕分辨率并将显示屏分成两个大小完全相同的水平区域。 对 90/270 度旋转时，保持水平配置。	
垂直三分	评估屏幕分辨率并将显示屏分成三个大小完全相同的垂直区域。 对 90 度旋转时，分区 1 在水平顶部，分区 2 在水平中央，分区 3 在水平底部。 对 270 度旋转时，分区 3 在水平顶部，分区 2 在水平中央，分区 1 在水平底部。	
垂直分割左	评估屏幕分辨率并将显示屏分成两个垂直区域，左边为单个区域，右边分成两个大小完全相同的区域 对 90 度旋转时，分区 1 在顶部，分区 2 和 3 在底部。 对 270 度旋转时，分区 1 在底部，分区 2 和 3 在顶部。	
垂直分割右	评估屏幕分辨率并将显示屏分成两个垂直区域，右边为单个区域，左边分成两个大小完全相同的区域 对 90 度旋转时，分区 1 和 2 在顶部，分区 3 在底部。 对 270 度旋转时，分区 3 在顶部，分区 1 和 2 在底部。	

名称	说明	图像
水平分割顶部	评估屏幕分辨率并将显示屏分成两个大小完全相同的水平区域，顶部为单个区域，底部区域分成两个大小完全相同的区域 对 90 度旋转时，分区 1 在右边垂直，分区 2 和 3 在左边垂直。 对 270 度旋转时，分区 1 在左边垂直，分区 2 和 3 在右边垂直。	
水平分割底部	评估屏幕分辨率并将显示屏分成两个大小完全相同的水平区域，底部为单个区域，顶部区域分成两个大小完全相同的区域 对 90 度旋转时，分区 1 和 2 在右边垂直，分区 3 在左边垂直。 对 270 度旋转时，分区 1 和 2 在左边垂直，分区 3 在右边垂直。	
平均分割	评估屏幕分辨率并将显示屏分成四个大小完全相同的区域。	

4. ErgoSensor

Philips ErgoSensor 是一种创新技术，指导用户使用电脑时采用符合人体工程学的正确坐姿。它利用显示屏内置的传感器来判断并检查用户的仪态、姿势和使用中的行为，并给出改进的反馈。


设置

您可以按挡板上一个简单的按钮打开/关闭 Philips ErgoSensor 功能或打开演示模式。

演示模式

ErgoSensor 显示器内置演示模式，演示检测和通知消息系统是如何工作。激活方法：(A) 15 度颈部倾斜角度检测。(B) 3 分钟休息时间激活。(C) > 90 厘米 < 70 厘米的距离激活。

热键

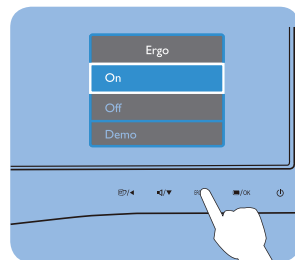

它是如何工作？


• 观看距离

如果发现用户坐在偏离最佳符合人体工程学区域 70 - 90 厘米的范围，则将生成一条消息。




• 观看角度

如果检测到用户姿势中颈部倾斜角度超过 15 度，则将生成一条消息。

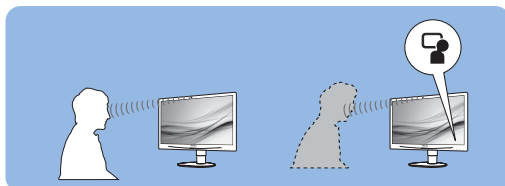


• 观看时间

如果发现用户持续使用电脑时间超过 1 小时，则将生成休息提醒。

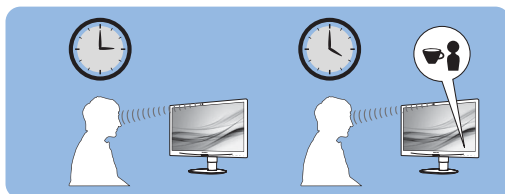

• 节电

- 如果检测到用户坐在座位上，显示器正常操作。
- 如果检测到用户未在座位上，1 分钟后显示器亮度变暗以节省电力。
- 显示器 3 分钟后关闭，然后进入待机模式，节省电力。
- 用户回到座位，ErgoSensor 立即将显示器恢复到正常操作。

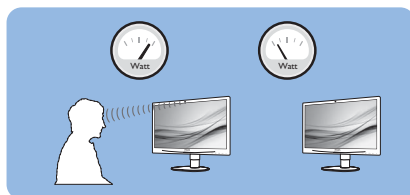

5. 技术规格

画面/显示	
显示器屏幕类型	TFT-LCD
背光	LED
面板尺寸	24 吋宽 (61.0 cm)
宽高比	16:9
像素点距	0.277 × 0.277 mm
亮度	250 cd/m ²
SmartContrast	20,000,000:1
对比度 (典型)	1000:1
响应时间 (典型)	5 ms
最佳分辨率	1920 × 1080 @ 60Hz
视角	170° (H) / 160° (V) @ C/R > 10
画面增强	SmartImage
显示颜色数	1670 万
垂直刷新率	56Hz - 76Hz
水平频率	30kHz - 83kHz
sRGB	是
连接性	
信号输入	DVI-D (数字)、VGA (模拟)、Display port
USB	USB 2.0 × 4
输入信号	分离同步、绿色同步
音频输入/输出	PC 音效输入, 麦克风输出
方便性	
内置喇叭	1.5W × 2
用户便利性	        
OSD 语言	英语、法语、德语、意大利语、俄语、西班牙语、简体中文、葡萄牙语
其他便利性	VESA 装配 (100 × 100mm)、Kensington 锁
即插即用兼容性	DDC/CI、sRGB、Windows 7/Vista/XP、Mac OSX、Linux
底座	
倾斜	-5/+20
旋转	-65/+65
高度调整	130mm

电源（241P4LRY）			
开机模式	25.9W（典型），48.2W（最大） （配备音频和 4 个 USB 接口）		
开机模式（ECO 模式） （典型）	12.3W		
能耗 （EnergyStar 5.0 测试方法）	交流输入电压 100VAC +/- 5VAC 50Hz +/- 3Hz	交流输入电压 115VAC +/- 5VAC 60Hz +/- 3Hz	交流输入电压 230VAC +/- 5VAC 50Hz +/- 3Hz
正常运行（典型）	21.57W	21.44W	21.42W
睡眠（典型）	0.1W	0.1W	0.1W
不亮	0W	0W	0W
散热*	交流输入电压 100VAC +/- 5VAC 50Hz +/- 3Hz	交流输入电压 115VAC +/- 5VAC 60Hz +/- 3Hz	交流输入电压 230VAC +/- 5VAC 50Hz +/- 3Hz
正常运行	73.62BTU	73.17BTU	73.11BTU
睡眠（典型）	0.34BTU	0.34BTU	0.34BTU
不亮	0BTU	0BTU	0BTU
电源 LED 指示灯	开机模式：白色、待机/睡眠模式：白色（闪烁）		
电源	内置，100-240VAC、50/60Hz		
外形尺寸			
产品（含底座）（WxHxD）	565 x 518 x 220mm		
产品（不含底座）（WxHxD）	565 x 352 x 55mm		
包装箱尺寸（WxHxD）	605 x 442 x 252mm		
重量			
产品（含底座）	6.35kg		
产品（不含底座）	4.2kg		
产品（含包装）	8.8kg		
运行条件			
温度范围	存放：-20°C 到 60°C		
	运行：0°C 到 40°C		
相对湿度	20% 到 80%		
海拔高度	不运行：+ 40,000 英尺（12,192 m）		
	操作：+ 12,000 英尺（3,658 m）		
MTBF	30,000 hrs		

环境	
ROHS	是
EPEAT	金色 (www.epeat.net)
EnergyStar	5.0
包装	100% 可回收
特定物质	无 PVC BFR 外壳
符合性和标准	
管制认证	BSMI、CE Mark、FCC Class B、GOST、SEMKO、TCO Certified Edge、UL/cUL、ISO9241-307、TUV-GS、TUV-Ergo
机壳	
颜色	黑色/银色
表面处理	纹理

注

1. EPEAT Gold 或 Silver 仅在 Philips 注册产品地有效。请访问 www.epeat.net 了解您所在国的注册状况。
2. 此数据如有变更，恕不另行通知。访问 www.philips.com/support 下载最新版本的宣传页。

5.1 分辨率和预设模式

1 最大分辨率

1920 × 1080 @ 60 Hz（模拟输入）
1920 × 1080 @ 60 Hz（数字输入）

2 推荐分辨率

1920 × 1080 @ 60 Hz（数字输入）

水平频率 (kHz)	分辨率	垂直频率 (Hz)
31.47	640×480	59.94
37.88	800×600	60.32
48.36	1024×768	60.00
54.00	1152×864	60.00
44.77	1280×720	59.86
47.78	1280×768	59.87
49.70	1280×800	59.81
60.00	1280×960	60.00
63.89	1280×1024	60.02
47.71	1360×768	60.02
55.47	1440×900	59.90
55.94	1440×900	59.89
75.00	1600×1200	60.00
64.67	1680×1050	59.88
65.29	1680×1050	59.95
66.59	1920×1080	59.93
74.04	1920×1200	59.95
67.50	1920×1080	60.00

注

请注意，您的显示器在 1920 × 1080 @ 60Hz 原始分辨率下显示效果最佳。为获得最佳显示质量，请设置为建议的分辨率。

6 电源管理

6.1 自动省电

如果 PC 中安装了 VESA DPM 兼容显示卡或者软件，显示器可以在不使用时自动降低功耗。如果检测到来自键盘、鼠标或其它输入设备的输入，显示器将自动“唤醒”。下表介绍此自动省电功能的功耗和信号时序：

电源管理定义（241P4LRY）					
VESA 模式	视频	水平同步	垂直同步	使用的功率	LED 颜色
工作	开启	是	是	25.9W（典型）， 48.2W（最大） （配备音频和 4 个 USB 接口）	白色
睡眠 （典型）	关闭	否	否	0.1W	白色 （闪烁）
关闭	关闭	-	-	0W	关闭

下面的设置用于测量此显示器的功耗。

固有分辨率：1920 × 1080
对比度：50%
亮度：250 尼特
色温：6500k 全白图案
音频和 USB 不激活（关闭）



此数据如有变更，恕不另行通知。

7. 有关规定

Lead-free Product



Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community's stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle.

TCO Certified Edge



**Congratulations,
Your display is designed for both
you and the planet!**

The display you have just purchased carries the TCO Certified Edge label. This ensures that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on the climate and our natural environment.

This display is awarded the TCO Certified cutting edge mark to signify it incorporates a new cutting edge innovation that delivers distinct benefits for the user and reduced impact on the environment. TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for displays worldwide.

Some of the Usability features of the TCO Certified for displays:

- Good visual ergonomics and image quality is tested to ensure top performance and

reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, black level, gamma curve, color and luminance uniformity, color rendition and image stability

- Product have been tested according to rigorous safety standards at an impartial laboratory
- Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels
- Low acoustic noise emissions

Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays:

- The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified environmental management system (EMAS or ISO 14001)
- Very low energy consumption both in on- and standby mode minimize climate impact
- Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance)
- Both product and product packaging is prepared for recycling
- The brand owner offers take-back options

The requirements can be downloaded from our web site. The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labeling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT manufacturers all over the world. About 50% of all displays worldwide are TCO certified.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com

EPEAT

(www.epeat.net)



"The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer desktops, laptops, and monitors

based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA.

EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products."

Benefits of EPEAT

Reduce use of primary materials

Reduce use of toxic materials

Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT'S requirement that all registered products meet ENERGY STAR's energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life.

CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2006 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
- EN55022:2006 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
- EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
- EN61000-3-2:2006 (Limits for Harmonic Current Emission)
- EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable
- 2006/95/EC (Low Voltage Directive)
- 2004/108/EC (EMC Directive)

- 2005/32/EC (EuP Directive, EC No. 1275/2008 implementing Directive for Standby and Off mode power consumption) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level. The product also comply with the following standards
- ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays)
- GS EK1-2000:2009 (GS mark requirement)
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display)
- MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields)
- TCO certified (Requirement for Environment Labeling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions

Energy Star Declaration

(www.energystar.gov)



As an ENERGY STAR® Partner, we have determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.



Note

We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)

- ⚠ This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- ⚠ Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS
ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT
REGULATIONS.

FCC Declaration of Conformity

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo,

United States Only



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

⚖ Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de class B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle.

CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.

⚠ Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítače uvedeno, že spadá do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstranil.

Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer; monitor; printer; and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kolkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciem, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkownika zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłócenowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wyciągać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luznych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÅR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III § 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.

ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.

China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products are produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

中国大陆RoHS

根据中国大陆《电子信息产品污染控制管理办法》（也称为中国大陆RoHS），以下部分列出了本产品中可能包含的有毒有害物质或元素的名称和含量

本表适用之产品

显示器（液晶及CRT）

有毒有害物质或元素

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
CRT显示屏	×	○	○	○	○	○
液晶显示屏/灯管	×	×	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等
 ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求；但是上表中打“×”的部件，符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免的部分）



环保使用期限

此标识指期限（十年），电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

中国能源效率标识

根据中国大陆《能源效率标识管理办法》本显示器符合以下要求：

能源效率(cd/W)	> 1.05
能效等级	1 级
能效标准	GB 21520-2008

详细有关信息请查阅中国能效标识网：<http://www.energylabel.gov.cn/>


《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

8. 客户服务与保修

8.1 飞利浦平面显示器像素残缺规定

飞利浦致力于提供最优质的产品。本公司运用同行业最先进的制造程序，实行严格的质量管理。不过，用于平面屏幕显示器的 TFT 显示器屏幕若有像素或分像素残缺有时也是事在难免。没有任何厂家能够担保所有的屏幕皆无像素残缺，飞利浦却保证任何显示器，如果超过不可接受的残缺量，必将得到担保条件下的维修或替换。此处须知描述不同种类的像素残缺，规定每一种类可以接受的残缺水准。为了符合担保下的维修或替换，TFT 显示器屏幕上的像素残缺量须得超过这些可接受水准。例如，显示器上不足 0.0004% 的子像素可能存在缺陷。此外，鉴于有些像素残缺种类或组合比其它更引人注意，飞利浦对此种类确定更高的质量标准。本规定全球范围有效。

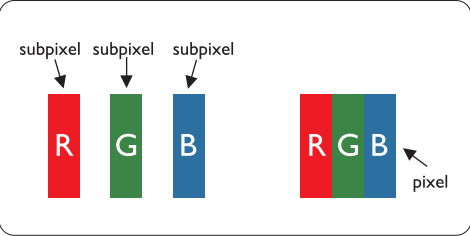

像素和分像素


一个像素，或称图像元素，由三个属于红绿蓝主颜色的分像素组成。许多像素在一起形成一个图像。像素里的所有分像素全被照亮时，三个带颜色的分像素一起以一个白色像素出现。当他们全部变暗时，三个带颜色的分像素一起以一个黑色像素出现。其它类的明暗分像素组合则与其它颜色的单个像素出现。

像素残缺种类


像素和分像素残缺以不同形式出现在屏幕上。有两类像素残缺，每一类内有多种分像素残缺。

亮点缺陷

亮点缺陷是一直点亮的像素或分像素。也就是说，亮点是当显示器屏幕上显示暗图案时一直发亮的分像素。亮点缺陷有如下类型：

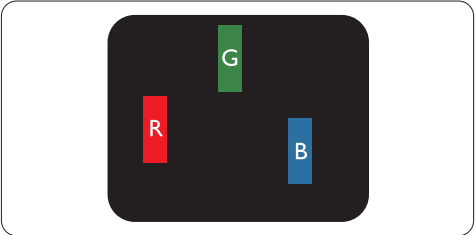


一个发亮的红绿蓝分像素

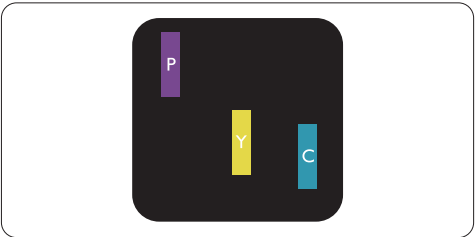

二个相邻发亮的分像素：

- 红 + 蓝 = 紫
- 红 + 绿 = 黄
- 绿 + 蓝 = 氰（浅蓝）

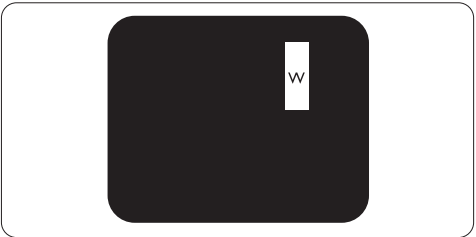



三个相邻发亮分像素（一个白色像素）

注

红色或蓝色亮点的亮度超过周围点 50% 以上；绿色亮点的亮度超过周围点 30%。

暗点缺陷

暗点缺陷是一直不亮的像素或子像素。也就是说，黑点是当显示器屏幕上显示亮图案时一直发暗的子像素。黑点缺陷有如下类型。

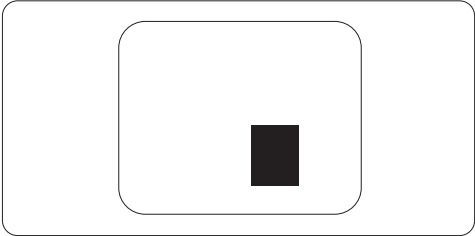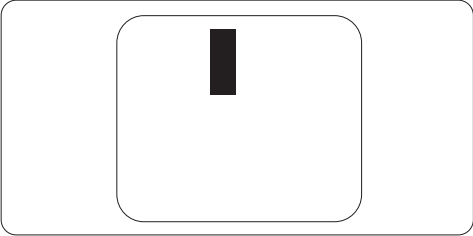

紧凑像素残缺

鉴于靠在一起的同类像素和分像素残缺更引人注意，飞利浦同样制定紧凑像素残缺的容许规格。

像素残缺容许规格

为了符合担保下由于像素残缺而需要的维修或替换，飞利浦平面显示器的 TFT 显示器屏幕必须有超过下表所列容许规格的像素和分像素。

亮点之缺点	可接受的程度
1 个照明之副图素	3
2 个邻接照明之副图素	1
3 个邻接照明之副图素（1 个白色图素）	0
2 个亮点瑕疵之间的距离*	>15mm
所有类型之亮点缺点总数	3

黑点缺陷	可接受的程度
1 个黑副图素	5 或以下
2 个邻接之黑副图素	2 或以下
3 个邻接之黑副图素	0
2 个黑点缺陷间之距离*	>15mm
所有型式之黑点缺陷总数	5 或以下

缺陷点总数	可接受的程度
所有型式之亮点或黑点缺陷总数	5 或以下

注

1 或 2 个邻接副图素缺陷 = 1 个点之缺陷

此显示器符合 ISO9241-307 标准。（ISO9241-307：电子显示设备的人体工学要求、分析及规范性测试方法）

8.2 客户服务与保修

客户服务与保修

有关您所在地区的保修范围信息和更多支持要求，请访问 www.philips.com/support 网站了解详细信息。您也可以拨打下面列出的您当地的飞利浦客户服务中心电话。

西欧地区的联系信息：

国家/地区	ASC	客户服务电话	费用
Austria	Siemens I&S	+43 0810 000206	€ 0.07
Belgium	E Care	+32 078 250851	€ 0.06
Denmark	A-novo	+45 3525 8761	Local call tariff
Finland	A-novo	+358 09 2290 1908	Local call tariff
France	A-novo	+33 082161 1658	€ 0.09
Germany	Siemens I&S	+49 01803 386 853	€ 0.09
Greece	Allman Hellas	+30 00800 3122 1223	Free of charge
Ireland	Invec Scotland	+353 01 601 1161	Local call tariff
Italy	A-novo	+39 840 320 041	€ 0.08
Luxembourg	E Care	+352 26 84 30 00	Local call tariff
Netherlands	E Care	+31 0900 0400 063	€ 0.10
Norway	A-novo	+47 2270 8250	Local call tariff
Poland	Zolter	+48 0223491505	Local call tariff
Portugal	Eatsa Spain	+351 2 1359 1440	Local call tariff
Switzerland	A-novo	+41 02 2310 2116	Local call tariff
Spain	Eatsa Spain	+34 902 888 785	€ 0.10
Sweden	A-novo	+46 08 632 0016	Local call tariff
United Kingdom	Invec Scotland	+44 0207 949 0069	Local call tariff

中东欧地区的联系信息：

国家/地区	呼叫中心	ASC	客户服务电话
Belarus	NA	IBA	+375 17 217 3386
Bulgaria	NA	LAN Service	+359 2 960 2360
Croatia	NA	Renoprom	+385 1 333 0974
Czech Rep.	NA	Asupport	800 100 697
Estonia	NA	FUJITSU	+372 6519900
Hungary	NA	Serware	+36 1 2426331
	NA	Profi Service	+36 1 814 8080
Latvia	NA	"ServiceNet LV" Ltd.	+371 7460399
Lithuania	NA	UAB "Servicenet"	+370 7400088
Romania	NA	Blue Ridge Intl.	+40 21 2101969
Russia	NA	CPS	+7 (495) 645 6746 (for repair)
	NA	CEEE Partners	+7 (495) 645 3010 (for sales)
Serbia & Montenegro	NA	Kim Tec d.o.o.	+381 11 20 70 684
Slovakia	NA	Datalan Service	+421 2 49207155
Slovenia	NA	PC H.and	+386 1 530 08 24
Ukraine	NA	Comel	+380 562320045
	NA	Topaz-Service Company	+38 044 245 73 31
Turkey	NA	Techpro	+90 212 444 4 832

拉丁美洲地区的联系信息：

国家/地区	呼叫中心	客户服务电话
Argentina	Vermont	0800 3330 856
Brazil	Vermont	0800-7254101

北美联系信息：

国家/地区	呼叫中心	ASC	客户服务电话
Canada	Supercom	Supercom	(800) 479-6696
U.S.A.	TOS	Teleplan	(877) 835-1838

中国联系信息：

中国

客户服务电话：4008 800 008

APMEA 地区联系信息:

国家/地区	呼叫中心	ASC	客户服务电话
Australia	NA	AGOS NETWORK PTY LTD	1300 360 386
Bangladesh	NA	Distributor: Computer Source Ltd (warranty buy-out)	880-2-9141747, 9127592 880-2-8128848 / 52
Cambodia	NA	Distributor: Neat Technology Pte Ltd (Singapore) (warranty buy-out)	855-023-999992
Hong Kong / Macau	NA	Smart Pixels Technology Ltd.	Hong Kong:Tel: +852 2619 9639 Macau:Tel: (853)-0800-987
India	NA	REDINGTON INDIA LTD	Tel: 1 800 425 6396 SMS: PHILIPS to 56677
Indonesia	NA	PT. Gadingsari elektronika Prima	Tel: 62 21 75909053, 75909056, 7511530
Israel	NA	Eastronics LTD	1-800-567000
Malaysia	NA	After Market Solutions (CE) Sdn Bhd	603 7953 3370
Nepal	NA	Distributor: Syakar Co. Ltd (warranty buy-out)	977-1-4222395
New Zealand	NA	Visual Group Ltd.	0800 657447
Pakistan	NA	Philips Consumer Service	(9221) 2737411-16
Philippines	NA	Glee Electronics, Inc.	(02) 633-4533 to 34, (02) 637-6559 to 60
Singapore	NA	Philips Electronics Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center)	(65) 6882 3999
South Africa	NA	Sylvara Technologies Pty Ltd	086 0000 888
South Korea	NA	PCS One Korea Ltd.	080-600-6600
Sri Lanka	NA	no distributor and/or service provider currently	
Taiwan	PCCW Teleservices Taiwan	FETEC.CO	0800-231-099
Thailand	NA	Axis Computer System Co., Ltd.	(662) 934-5498
United Arab Emirates	NA	AL SHAHD COMPUTER L.L.C	00971 4 2276525
Vietnam	NA	FPT Service Informatic Company Ltd.	+84 8 38248007 Ho Chi Minh City +84 5113.562666 Danang City +84 5113.562666 Can tho Province

9. 故障排除和常见问题解答

9.1 故障检修

本页介绍用户可以解决的问题。如果在尝试这些解决办法后问题仍然存在，请与飞利浦客户服务代表联系。

1 常见问题


无图片 (电源 LED 指示灯不亮)

- 确保电源线两端分别插入电源插座和显示器背面的插口。
- 首先，确保显示器正面的电源按钮处于 OFF (关闭) 位置，然后将其按至 ON (开启) 位置。

无图片 (电源 LED 指示灯闪烁白色)

- 确保计算机处于开机状态。
- 确保信号线正确连接到计算机。
- 确保显示器线缆接头没有弯曲的插针。若有，请修理或更换线缆。
- 可能激活了节能功能。

屏幕上显示

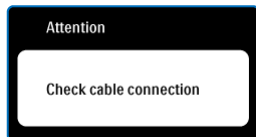

- 确保显示器线缆正确连接到计算机 (另请参见快速入门指南)。
- 检查显示器线缆是否有弯曲的插针。
- 确保计算机处于开机状态。

自动按钮不起作用

- 自动功能仅适用于 VGA-模拟模式。如果对结果不满意，您可以通过 OSD 菜单进行手动调整。

注

自动功能不适用于 DVI-数字模式，因为该模式不需要自动调整。

冒烟或出现火星

- 切勿执行任何故障排除步骤。
- 为安全起见，立即从主电源上拔掉显示器电源线。
- 立即与飞利浦客户服务代表联系。

2 图像问题

图像不居中

- 使用 OSD 主控制中的“自动”功能调整图像位置。
- 使用 OSD 主控制中“设置”的“相位/时序”调整图像位置。这仅在 VGA 模式下起作用。

屏幕上的图像震动

- 检查信号线是否正确牢固地连接到图形板或 PC。

有垂直闪烁现象



- 使用 OSD 主控制中的“自动”功能调整图像位置。
- 使用 OSD 主控制中“设置”的“相位/时序”消除竖条。这仅在 VGA 模式下起作用。

有水平闪烁现象



- 使用 OSD 主控制中的“自动”功能调整图像位置。
- 使用 OSD 主控制中“设置”的“相位/时序”消除竖条。这仅在 VGA 模式下起作用。

图像模糊不清或太暗

- 使用 OSD 调整对比度和亮度。

关闭电源后仍有图像残留或重影现象

- 长时间不间断显示静止或静态图像可能会在屏幕上造成“烙印”，也称“残像”或“余像”。“烙印”、“残像”或“余像”是显示器屏技术的一个常见现象。大多数情况下，在关闭电源后，“烙印”、“残像”或“余像”会随着时间的推移而逐渐消失。
- 显示器无人看管时务必启动移动的画面保护程序。
- 如果您的显示器将显示不变的静态内容，务必启动定时屏幕刷新应用程序。
- 激活屏幕保护程序或者定期屏幕刷新应用程序失败可能导致服务器出现将不会消失且无法修复的“烧伤”、“残影”或“鬼影”症状。上述损坏不包含在保修范围内。

图像变形。文字模糊

- 将 PC 的显示分辨率设成显示器屏幕的固有分辨率。

屏幕上出现绿色点、红色点、蓝色点、黑点或白点

- 坏点是当今使用的液晶技术的正常特性，请参见像素策略以了解详情。

“电源开启”指示灯太亮，会干扰我

- 您可以使用 OSD 主控制中“设置”的“电源 LED 指示灯”来调整“电源开启”指示灯。

3 音频问题

没有声音

- 检查音频线是否正确连接到 PC 和显示器。
- 确保音频未静音。按 OSD “菜单”，选择“音频”，然后选择“静音”。检查其是否处于“关闭”位置。
- 在 OSD 主控制中按“音量”以调节音量。

4 USB 问题

USB 外设不工作

- 检查 USB 上游线缆是否正确连接到显示器
- 关闭显示器电源，然后重新开启。您可能需要在 PC 中安装/重新安装 USB 驱动程序，并确保集线器处于工作状态。
- 重新连接 USB 外设

如需进一步帮助，请参见消费者信息中心列表并联系飞利浦客户服务代表。

9.2 SmartControl Premium 常见问题解答

问题 1: 当我将显示器从一个 PC 切换到另一个 PC 时，SmartControl Premium 变得无法使用，怎么办？

回答: 重新启动 PC，检查 SmartControl Premium 是否工作正常。否则，您需要删除然后重新安装 SmartControl Premium 以确保安装正确的驱动程序。

问题 2: SmartControl Premium 以前工作正常，但现在不工作，怎么办？

回答: 如果执行了下列操作，可能需要重新安装显示器驱动程序。


- 切换至另一个视频图形适配器
- 更新视频驱动程序
- 与操作系统有关的活动，如 service pack 或补丁程序
- 运行 Windows Update 和更新显示器和/或视频驱动程序
- 在显示器关闭或断开的情况下启动了 Windows。为找到原因，请右键单击“我的电脑”，然后单击“属性 -> 硬件 -> 设备管理器”。如果看到“显示器”下面出现“即插即用显示器”，则需要重新安装。删除 SmartControl Premium，然后重新安装它。

问题 3: 安装完 SmartControl Premium 后，单击 SmartControl Premium 标签时，不显示任何信息或者显示失败信息，为什么？

回答: 可能是图形适配器与 SmartControl Premium 不兼容。如果图形适配器是上面提到的一种品牌，请尝试从相应公司的网站上下载最新的图形适配器驱动程序。安装驱动程序。删除 SmartControl Premium，然后重新安装一次。如果仍不能工作，则图形适配器不受支持。请访问飞利浦网站，检查是否有更新的 SmartControl Premium 驱动程序。

问题 4: 当我单击“产品信息”时，只显示部分信息，为什么？

回答: 可能是图形卡适配器驱动程序不是最新版本，因而不完全支持 DDC/CI 接口。请尝试从相应公司网站下载最新的图形适配器驱动程序。安装驱动程序。删除 SmartControl Premium，然后重新安装一次。

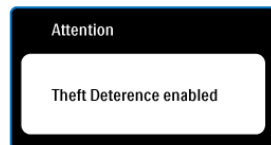

问题 5: 我忘记了防盗功能的 PIN，怎么办？

回答: 为了确定显示器的所有权，飞利浦服务中心有权要求提供合法身份和授权。

请注意，防盗功能作为方便的免费选项提供。管理 PIN 码的责任由设置 PIN 码的个人用户或组织承担。

如果忘了 PIN 码，Philips 服务中心可在对拥有者身份进行识别后，以很低的费用为您重设。请注意，此行为不属标准保修范围之列。

问题 6: 在具有 SmartImage 功能的显示器中，SmartControl Premium 中色温功能的 sRGB 方案没有响应，为什么？

回答: 当启用 SmartImage 时，会自动禁用 sRGB 方案。如要使用 sRGB，您需要使用显示器前屏幕上的  按钮禁用 SmartImage。

9.3 一般常见问题解答

问题 1: 安装显示器时，如果屏幕上显示“Cannot display this video mode”（无法显示此视频模式），应怎么办？

回答: 此屏幕的推荐分辨率是：1920x1080 @60Hz。

- 拔掉所有线缆，然后将 PC 连接到您原来使用的显示器。
- 在 Windows “开始” 菜单中，选择“设置/控制面板”。在“控制面板”窗口中，选择“显示”图标。在“显示”控制面板中，选择“设置”选项卡。在“设置”选项卡下的“桌面区域”框中，将滑块移到 1920x1080 像素。
- 打开“高级属性”，将刷新率设为 60Hz，然后单击“确定”。
- 重新启动计算机，然后重新执行步骤 2 和 3 以确认 PC 设置在 1920x1080@60Hz。
- 关闭计算机，断开原来的显示器，重新连接飞利浦显示器。
- 打开显示器电源，然后打开 PC 电源。

问题 2: 建议显示器使用的刷新率是多少？

回答: 建议的显示器刷新率是 60Hz。若屏幕上出现任何干扰，最高可将其设成 75Hz 以检查能否消除干扰。

问题 3: 光盘上的 .inf 和 .icm 文件有什么用？如何安装驱动程序 (.inf 和 .icm)？

回答: 它们是显示器的驱动程序文件。按照用户手册中的说明安装驱动程序。第一次安装显示器时，计算机可能会需要显示器驱动程序 (.inf 和 .icm 文件) 或驱动程序磁盘。按照说明插入产品包装中包含的光盘。显示器驱动程序 (.inf 和 .icm 文件) 将会自动安装。

问题 4: 如何调整分辨率？

回答: 您的视频卡/图形驱动程序和显示器共同决定了可用的分辨率。您可以在 Windows® 控制面板的“显示属性”中选择所需的分辨率。

问题 5: 调整显示器时不知道如何操作怎么办？

回答: 只需按“确定”按钮，然后选择“重置”即可全部恢复至原始出厂设置。

问题 6: 显示器屏幕是否抗刮擦？

回答: 一般而言，建议您不要用力撞击面板表面，并且应防止锐利或坚硬物品接触面板表面。操作显示器时，请勿施力于面板表面。否则，可能会影响保修。

问题 7: 如何清洁显示器表面？

回答: 使用干净的软布进行正常清洁。细致清洁时，请使用异丙醇。请勿使用普通酒精、乙醇、丙酮、己烷等其他溶剂。

问题 8: 我可以更改显示器的颜色设置吗？

回答: 可以，您可以通过 OSD 控制来更改颜色设置，具体步骤如下：

- 按“确定”显示 OSD（屏幕显示）菜单
- 按“向下箭头”选择“颜色”选项，然后按“确定”进入颜色设置，有如下三个设置。

1. 色温：包括 6 个设置，分别是 5000K、6500K、7500K、8200K、9300K 和 11500K。设置在 5000K 范围内时，屏幕上显示“warm”（暖色），呈现红白色调；色温为 11500K 时显示“cool”（冷色），呈现蓝白色调。

2. sRGB: 这是确保在不同设备 (如数码相机、显示器、打印机、扫描仪等) 之间正确交换颜色的一种标准。
3. 用户定义: 用户可以调整红色、绿色和蓝色, 从而选择自己喜欢的颜色设置。

注

当物体被加热时所放射的光的色彩测量值。该测量值以绝对温标来表述 (开尔文度数)。较低的开氏温度 (如 2004K) 是红色; 较高的温度 (如 9300K) 是蓝色。中性温度是白色, 6504K。

问题 9: 我可以将我的显示器连接到 PC、工作站或 Mac 吗?

回答: 可以。飞利浦的所有显示器都与标准的 PC、Mac 和工作站完全兼容。将此显示器连接到 Mac 系统时, 您需要使用一个线缆适配器。有关的详细信息, 请与您的飞利浦销售代表联系。

问题 10: 飞利浦显示器可以即插即用吗?

回答: 可以, 这些显示器在 Windows 7、Vista、XP、NT、Mac OSX 和 Linux 下支持即插即用功能。

问题 11: 显示器面板上的图像残留或重影是指什么?

回答: 长时间不间断显示静止或静态图像可能会在屏幕上造成“烙印”, 也称“残像”或“余像”。“烙印”、“残像”或“余像”是显示器屏技术的一个常见现象。大多数情况下, 在关闭电源后, 图像残留或重影会随着时间的推移而逐渐消失。显示器无人看管时务必启动移动的屏幕保护程序。如果您的显示器将显示不变的静态内容, 务必启动定时屏幕刷新应用程序。

小心

激活屏幕保护程序或者定期屏幕刷新应用程序失败可能导致服务器出现将不会消失且无法修复的“烧伤”、“残影”或“鬼影”症状。上述损坏不包含在保修范围内。

问题 12: 为什么显示器显示的文字不够清晰, 显示的字符有锯齿现象?

回答: 此显示器设置在固有分辨率 1920x1080@60Hz 时效果最佳。为达到最佳显示效果, 请使用此分辨率。

9.4 ErgoSensor 常见问题解答

问题 1: 如果我戴隐形眼镜且有颜色, 此功能会工作吗?

回答: 会。

问题 2: 如果因为某种原因我戴墨镜, 此功能会工作吗?

回答: 不会, 它需要两只眼睛清晰可见。

问题 3: 如果我戴定制眼镜阅读, 此功能会工作吗?

回答: 会, 标准清晰的定制眼镜可以被识别, 因为您的眼睛可以透过眼镜被看到。

问题 4: 如果我因为某种医疗原因戴上了一只眼罩, 会怎样呢?

回答: 此功能将无法正常工作。要正常工作, 两只眼睛都需要被检测到。

问题 5: 如果我的脸部分被布块、帽子等遮住, 此功能会工作吗?

回答: 只要能够清晰检测到两只眼睛, 此功能就会工作。

问题 6: 如果我前斜看书桌上的东西, 此功能会工作吗?

回答: 只要感应器可以检测到您的眼睛, 此功能就会工作。

问题 7: 如果我头戴礼帽/帽子/头巾, 此功能会工作吗?

回答: 只要能够连续清晰检测到两只眼睛, 此功能就会工作。

问题 8: 如果我将显示器转为纵向 / 90 度模式, 会怎样呢?

回答: 如果您转动显示器方向, ErgoSensor 功能将自动禁用。

问题 9: 如果我将显示器移开我的脸部, 此功能会工作吗?

回答: 不会, 您必须在标准位 - 屏幕前方面对显示器。

问题 10: 如果有两个或更多的同事一起看屏幕, 会怎样呢?

回答: 如果检测到一张以上的脸, 此功能将“识别”直接在屏幕前面且为最靠近屏幕的脸, 并将其认为是主要用户。所有功能都将根据其检测到的主要脸面被激活。

问题 11: 我的眼睛离显示器屏幕的最佳距离是多少?

回答: 舒适观看的最佳距离是 80 cm。如果您位于 90cm 以上及 70cm 以下的位置, 传感器将通知您进行距离激活。

问题 12: 无压力观看的最佳颈部角度是多少?

回答: 最佳颈部角度是“直颈”! 如果您的姿势在预设的时间内被检测到颈部倾斜超过 15 度, 传感器将通知您进行纠正。

问题 13: 我可以改变休息时间激活定时吗?

回答: 不行, 理想的休息时间约为使用一个小时候, 时间到传感器将通知您休息。

问题 14: 我现在不能休息，还有很多的工作。在上述情况下会怎样呢？

回答: 传感器检测到您工作超过了一个小时。一旦您离开椅子，传感器将重置并将在检测到您回到座位时再次重新计数。休息对您自己有好处！

问题 15: 节电功能何时工作？

回答:

- a. 如果检测到用户坐在座位上，显示器正常操作。
- b. 如果检测到用户未在座位上，1 分钟后显示器亮度变暗以节省电力。
- c. 显示器 3 分钟后关闭，然后进入待机模式，节省电力。
- d. 用户回到座位，ErgoSensor 立即将显示器恢复到正常操作。

问题 16: 它与我的飞利浦 PowerSensor 显示器有何不同？

回答: ErgoSensor 是更高级的传感器，实际上它是使用 CMOS - 传感器，对用户以及其是否在场进行识别，更加准确。PowerSensor 使用红外信号检测用户是否在场，并激活自身。

问题 17: 我可以关闭 ErgoSensor 吗？

回答: 可以。

问题 18: 我可以关闭单个功能吗？

回答: 不行。

问题 19: 是否需要安装软件？

回答: 不用，软件内置在显示器中。您无需安装任何东西。

问题 20: ErgoSensor 模块看起来像一个摄像头。它会进行录制吗？有人会“看见”或“跟踪”我吗？我的隐私怎么办？！

回答: 不会，它既不能录制也不能通讯。该传感器是独立的、基于硬件的 CMOS 低分辨率摄像头，它对您进行检测，然后用强大的算法提供您纠正建议。它没有与计算机进行数据传输和接收的能力。



2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 版权所有。

Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 的注册商标，其使用需遵循 Koninklijke Philips Electronics N.V. 的许可。

规格如有变更，恕不另行通知。

M4241PRE1Q