

Philips Brilliance
曲面超闊 LCD 顯示器

X 系列

34" (86.36 厘米)
3440 x 1440 (WQHD)

349X7FJEW



先進設計，全景享受

為您而設

Philips 超闊 34 吋顯示屏可提供超高清 3440x1440 的清晰圖像和亮麗色彩，讓您留下深刻印象。其一流的超闊顯示屏帶有可調較高度設計，讓您以全景觀的方式欣賞節目。

出色效能

- MultiView 啟用即時雙連接及檢視
- AMD FreeSync™ 技術帶來輕鬆暢順的遊戲體驗
- 超廣闊色域提供更多色彩，令圖片更生動
- 備有超闊 QHD 3440 x 1440 像素超高清圖像
- 100Hz 刷新率為您帶來極致暢順的畫面

安裝簡易，讓您盡情享受歡樂

- HDMI 快速數碼連接
- DisplayPort 連接帶來精彩的畫面
- USB 3.0 快速傳輸數據及智能手機充電
- 多媒體專用內置立體聲喇叭

先進設計為您而設

- 曲線顯示設計帶來更投入的體驗
- 超窄邊框顯示器設計，帶來無縫流暢外觀
- 靈活調較至讓您舒適高度

PHILIPS

曲面超闊 LCD 顯示器
X 系列 34" (86.36 厘米), 3440 x 1440 (WQHD)

產品特點

曲線顯示設計




桌面顯示器提供個人使用者體驗，特別適合曲線設計。曲面屏幕焦點放於桌中央的您，予人怡人但微妙的投入效果。

100Hz 高速刷新率

無延滯及極致暢順的畫面，可讓你盡情享受遊戲和影片時光。這款 Philips 顯示屏可每秒重取畫面影像高達 100 次，比標準顯示屏快得多。更低的幀率讓敵人從畫面的一點跳到另一點，令目標難以擊中。採用 100Hz 幀率，便可看得見畫面看不到的重要影像，從而以超暢順畫面顯示敵人的移動情況，以便容易狙擊目標。

超闊超高清圖像

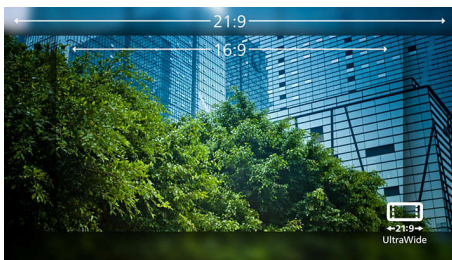

這款 Philips 顯示器可帶來超高清 UltraWide Quad HD 3440 x 1440 像素影像。全新顯示器引入具備高像素密度及 178/178 度廣角的高性能面板，使影像及圖像變得栩栩如生。UltraWide 的 21:9 規格能為並排比較創造更多空間，同時亦能顯示更多電子表格列。無論是您的專業工作需要 CAD-CAM 解決方案的極致細緻資訊，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。

可調較高度的 Ergo 底座




可調較高度的 Ergo 底座是一款使用方便的 Philips 顯示器機座，不但可以傾斜，更能夠調較高度。讓每位使用者都可按個人喜好調整顯示器至最舒適、有效的觀賞角度。

超廣闊色域技術



超廣闊色域技術提供更多色彩，令圖片更燦爛奪目。超廣闊色域技術帶來更廣闊的「色域」，令綠色看起來更天然，紅色看起來更熱情，藍色看起來更沉實。超廣闊色域技術的生動色彩為媒體娛樂、圖像，甚至生產力注入更多動力。

MultiView 技術

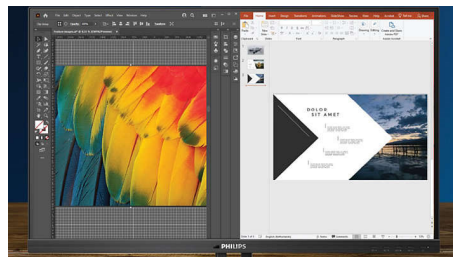

Philips MultiView 顯示器解像度極高，又可為您連接世界：MultiView 技術能啟用活躍式雙連接及檢視功能，讓您可以在不同裝置同時工作，桌上電腦和筆記型電腦雙開絕無問題，方便處理多項複雜事宜。


349X7FJEW/69

極致流暢遊戲畫面



玩遊戲不應波折重重，或遇到畫面斷續。配備全新的 Philips 顯示器，您將可以告別這種情況。顯示器採用 AMD FreeSync™ 技術，更新率流暢快速，響應時間極快，幾乎在任何幀率均可帶來流暢逼真的表現。

超窄邊框

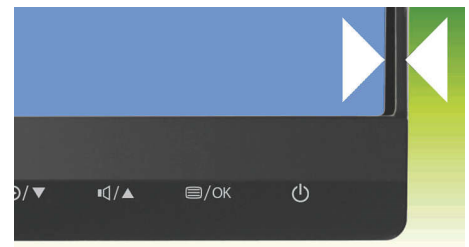

全新 Philips 顯示器設有超窄邊框，可盡量減少干擾，將觀賞尺寸放至最大。超窄邊框顯示器特別適合遊戲、圖形設定及專業應用等多重顯示或畫面分格設定使用，讓您享受運用一個大型顯示器的快感。

支援 HDMI



只需單一纜線即可享受色彩繽紛、清脆細膩的畫面和音頻傳輸。這部支援 HDMI 的裝置設有所有必要硬件，可使用高清多媒體接口 (HDMI) 輸入。HDMI 線可接收電腦或任何影音裝置（包括機頂盒、DVD 播放機、影音接收器和攝錄機）的高質素流暢數碼畫面（高達 4K/ UHD 解像度的 60 Hz 畫面）和音訊。



規格

連接

- 訊號輸入 : DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
- USB: USB 3.0x4 (1 瓦 / 快速充電) *
- 同步輸入 : 分離同步, 綠色同步
- 音訊 (輸入 / 輸出) : 電腦音訊輸入, 耳機輸出

影像 / 顯示

- 面板尺寸 : 34 吋 / 86.36 厘米
- 螢幕比例 : 21:9
- LCD 面板類型 : VA LCD
- 背光類型 : W-LED 系統
- 像素點距 : 0.232 x 0.232 毫米
- 亮度 : 300 cd/m²
- 顯示色彩 : 16.7 百萬
- 色飽和度 (典型) : NTSC 99.8%*, sRGB 117.3%*
- 對比率 (一般) : 3,000:1
- SmartContrast: 100,000,000 :1
- 響應時間 (常規) : 4 毫秒 (灰階到灰階) *
- 可視角度 : 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- 影像增強功能 : SmartImage 遊戲
- 最高解像度 : 3440 x 1440 @ 100Hz*
- 有效可視範圍 : 797.22 (橫向) x 333.72 (垂直) - 曲率為 1800R*
- 掃描頻率 : 58 - 148 kHz (橫向) / 40 - 100 Hz (垂直)
- sRGB: 是
- 不閃爍 : 是
- 像素密度 : 109.68 PPI
- AMD FreeSync™ 技術 : 是

舒適

- 內置喇叭 : 5 瓦 x 2
- 一插即用兼容性 : DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者 : 功能表 / 確定, 使用者 / 往上, SmartImage 遊戲 / 返回, Multiview/ 往下, 電源開啟 / 關閉, Low Blue 模式
- OSD 語言 : 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 法文, 芬蘭文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 意大利文, 日文, 韓文, 葡萄牙文, 光, 俄語, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文, 烏克蘭文
- 其他便捷功能 : Kensington 鎖, VESA 支架 (100x100 毫米)

- 控制軟件 : SmartControl
- MultiView: PIP/PBP 模式, 2x 裝置

直立

- 高度調整 : 150 毫米
- 傾斜度 : -5/20 度

電源

- 電源 : 100-240VAC, 50-60Hz, 外置
- 關閉模式 : 0.3 瓦 (典型值)
- 開啟模式 : 69.55 瓦 (典型值)
- 備用模式 : 0.3 瓦 (典型值)
- 電源 LED 指示燈 : 操作 - 白色, 備用模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品 (含支架) (毫米) : 810 x 444 x 292 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚) : 946 x 576 x 388 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米) : 810 x 369 x 98 毫米

重量

- 產品 (含包裝) (千克) : 13.74 千克
- 產品 (含支架) (千克) : 8.21 千克
- 產品 (不含支架) (千克) : 6.43 千克

操作條件

- 地勢高度 : 正常運作 : +12,000 呎 (3,658 米)、不能運作 : +40,000 呎 (12,192 米)
- 溫度範圍 (操作) : 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 50,000 (不包括背光) 小時
- 相對濕度 : 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲藏) : -20° C 至 60° C ° C

持續性

- 環境與能源 : RoHS, 無水銀
- 可回收包裝材料 : 100 %

合規性和標準

- 法令認可 : CE 標記, FCC Class B, CU-EAC, WEEE, TUV/ISO9241-307, RCM, PSB

外殼

- 顏色 : 白色
- 塗層 : 拋光
- 底部 : 銀色 / 鉻色



出版日期 2024-04-25

版本 : 2.0.1

EAN: 87 12581 75376 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 顯示曲度的弧半徑 (毫米)

* 最高解像度適用於 HDMI 輸入或 DP 輸入。

* 響應時間值等於 SmartResponse

* USB BC 1.2 標準快速充電

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. 保留一切權利。AMD、AMD 箭咀標誌、AMD FreeSync™ 及組合版本為 Advanced Micro Devices, Inc. 的商標。其他本刊物使用的產品名稱僅供辨識之用，並可能是其所屬公司的商標。

* NTSC 區以 CIE1976 為基礎

* sRGB 區以 CIE1931 為基礎