

PHILIPS

USB- telakointiasema

19–28 tuuman (48–71 cm)
näyttöille

Korkeussäätö

USB-yhteys



SB4B1928UB



Yksinkertainen all-in-one näyttöteline ja yleistelakointiasema yhdessä

Tähän kannettavien yleistelakointiasemaan ja näyttötelineeseen on helppo lisätä laitteita. Liitä täysin säädettävässä oleva telakointiteline näyttöön ja liitä kaikki oheislaitteet yleistelakointiasemaan.

Laajenna katselunäkymää

- Käytä useita näyttöjä samanaikaisesti ilman häiritseviä johtoja
- Toista videokuvaa ja ääntä kannettavasta tietokoneesta yhdellä kaapelilla
- Helppokäyttöinen ja vaivaton tapa ottaa käyttöön kaksi näyttöä

Eroon häiritsevistä johdoista työpisteellä


- Verkkoyhteydet kiinteään Ethernet-porttiin
- Voit telakoida kannettavan tietokoneen näyttöön yhdellä USB 3.0 -kaapelilla
- USB-yleistelakointiasema kaikille kannettaville
- Kaikki oheislaitteet, näppäimistö ja hiiri käyttöön keskittimen avulla

Maksimimukavuus, maksimituottavuus

- SmartErgoBase-näyttöteline mahdollistaa ergonomiset säädöt
- Teline on yhteensopiva VESA-näyttöjen kanssa – helppo asennus
- Lyhyt matka näytön reunasta pöytään tekee lukemisesta mukavaa

Kohokohdat

USB-yleistelakointiasema

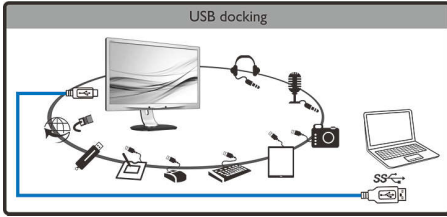

Philipsin innovatiiviseen yleistelakointiasemaan ja näyttölineeseen on helppo lisätä mikä tahansa kannettava tietokone. Samalla pääset eroon häiritsevistä johdoista. Telakointiasema sopii erityisesti erittäin ohuille kannettaville, joissa on vain rajoitettu määrä liitäntöjä. Telineen USB-keskittimen, Ethernet-liitännän ja videolähtöjen ansiosta voit siirtää videokuvaa ja ääntä sekä muodostaa internet-yhteyden vaivattomasti yhdellä ainoalla USB-kaapelilla. USB-liitännän ansiosta voit käyttää telakkaa minkä kannettavan tietokoneen kanssa tahansa, eikä telakkaa tarvitse enää vaihtaa uuteen ostaessasi uuden kannettavan.

Laajenna yhdellä kaapelilla



Laajenna katselunäkymää helposti. Liitä vain yksi USB-kaapeli kannettavasta telakkaan. Näin voit liittää telakkaan useita eri näyttöjä HDMI- ja DisplayPort-liitännöillä ja katsella jopa 4K UHD (3840 x 2160) -tasoista kuvaa. Työskentele tehokkaammin ilman häiritseviä johtoja ja käyttämällä samanaikaisesti useita eri näyttöjä.

SmartErgoBase



SmartErgoBase-näyttöline parantaa näytön ergonomisuutta ja johtojen hallintaa. Telineen korkeuden, kiertonivelen, kallistuman ja kääntökulman säädöt takaavat aina sopivan näytön asennon, mikä vähentää pitkän työpäivän fyysisistä rasitusta. Johtojenhallintajärjestelmä selkeyttää johtojen sekasotkua ja pitää työtilan siistinä ja ammattimaisena.

Lyhyt matka näytön reunasta pöytään



Kehittyneen SmartErgoBase-näyttölineen ansiosta Philipsin näyttö voidaan laskea lähes pöydän tasolle, jolloin katselukulma voidaan säätää entistä mukavamaksi. Lyhyt matka näytön reunasta pöytään takaa täydellisen työskentelymukavuuden, jos käytät silmälaseja työskennellessäsi tietokoneella. Lisäksi eripituiset käyttäjät voivat säätää näytön korkeuden ja katselukulman haluamukseen, mikä vähentää silmien rasittumista ja väsymystä.

Yhteensopiva VESA-näyttöjen kanssa



Yhdistä USB-telakointiasema uuteen Philips-näyttöön tai päivitä nykyiset näyttösi. Näyttölineessä on Philipsin pikakiinnitysjärjestelmä ja teline on


yhteensopiva enintään 28 tuumaisten näyttöjen kanssa, jotka tukevat VESA-kiinnitystä (100 x 100 mm:n kiinnitysreiät).

Laajenna yhdellä kaapelilla



Tämä innovatiivinen, suurikokoinen Philips-näyttö on helppo liittää kannettavaan tietokoneeseen. Soveltuu erityisesti erittäin ohuisiin kannettaviin, joissa on vain rajoitettu määrä liitäntöjä. Näytön USB 3.0 -keskittimen, Ethernet-liitännän ja stereokaiuttimien ansiosta voit siirtää videokuvaa ja ääntä sekä muodostaa internet- ja intranet-yhteydet vaivattomasti yhdellä ainoalla USB-kaapelilla. Helppokäyttöisellä USB 3.0- tai USB 2.0 -liitännällä voit liittää tietokoneeseesi useita erilaisia näyttöjä ilman huolta resoluution säätämisestä tai ylimääräisistä johdoista.

USB-keskitin oheislaitteille

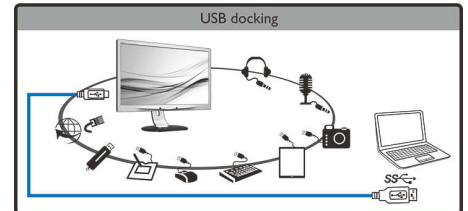

Philips-näytön USB-keskittimen ansiosta voit liittää näyttöön näppäimistön ja hiiren. Kytke ensin kannettava tietokone näyttöön USB-kaapelilla ja ota sitten käyttöön oheislaitteet, kuten ulkoinen kiintolevy, kamera ja USB-kiintolevy, sekä Full HD -video-, ääni- ja internet-ominaisuudet. Jos haluat, voit luonnollisesti käyttää myös tietokoneen näppäimistöä ja hiirtä.

Kiinteä Ethernet-liitäntä

Verkkoyhteydet kiinteään Ethernet-porttiin

Eroon häiritsevistä johdoista työpisteellä

Käytä useita näyttöjä samanaikaisesti ilman häiritseviä johtoja



Tekniset tiedot

Yhdistettävyyttä

Signaalitulo: USB 3.0 x1 (lähtevä)

USB: USB 3.0 x 4, B.C.1.2

Kuulokeliitäntä

Mikrofonitulo: Kyllä (USB:n kautta)

RJ45: Kyllä (USB:n kautta)

SD/MMC-korttipaikka: SD-kortti

Signaalilähtö: DP x 1, HDMI x 1

Ergonomia

Korkeudensäätö: 120 mm

Pivot-toiminto: 90 astetta

Kiertonivel: -65/65

Kallistuma: -5/20 astetta

Käyttömukavuus

VESA-kiinnitys: 100 x 100 mm

Kensington-lukko

Virta

Virtalähde: 100–240 VAC, 50–60 Hz, Kiinteä

Käynnissä: 3,8 W (tav.) / 121 W (enint.)

Valmiustilassa: <4 W (tav.)

Virran merkkivalo: Käynnissä - valkoinen

Mitat

Tuote ja jalusta (mm): 310 x 463 x 261 mm

Pakkaus millimetreinä (L x K x S): 372 x 543 x 299 mm

Paino

Tuote ja pakkaus (kg): 5,2 kg

Tuote ja jalusta (kg): 3,4 kg

Käyttöolosuhteet

Korkeus merenpinnasta: Käyttö: 3 658 m,

säilytys: 12 192 m

Käyttölämpötila: 0–40 °C

MTBF: 70 000 (pois lukien taustavalo) tuntia

Suhteellinen kosteus: 20–80 %

Varastointilämpötila: -20 °C – 60 °C

Kestävä kehitys

Ympäristö ja energia: RoHS

Kierrätettävä pakkausmateriaali: 100 %

Erietyiset aineet: Ei sisällä PVC- eikä BFR-muovia, Ei sisällä elohopeaa

Standardit

Säännöstenmukaiset hyväksynät: CB, CE-hyväksytyt, EMF, ErP, SEMKO, C-tick, CU-EAC


Kaappi

Viimeistely: Kuvioitu

Takapilari: Musta

Kanta: Musta

Etupilari: Hopea



I/O back panel connector diagram

