


PHILIPS

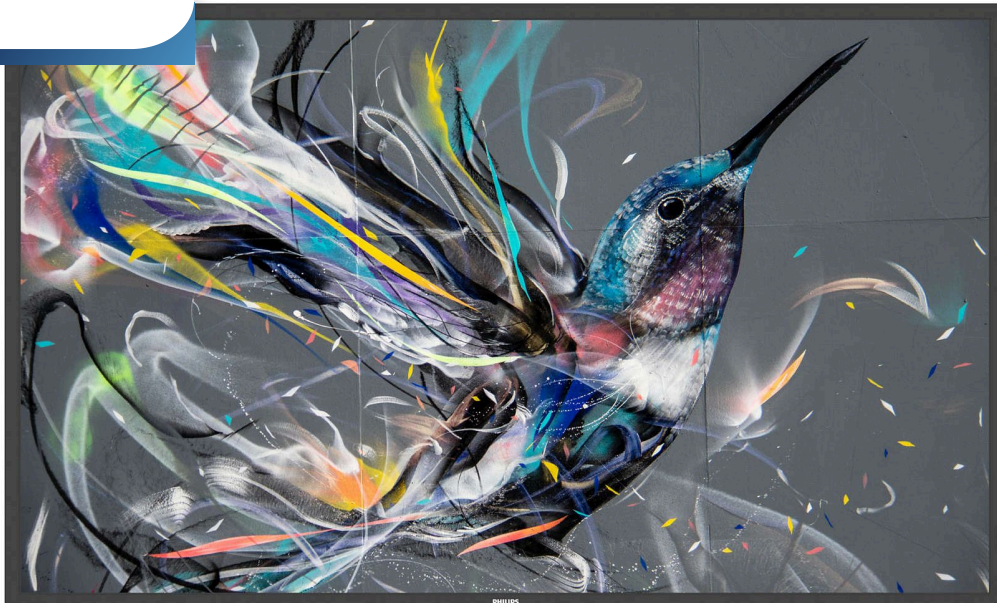

„Q-Line“ ekranas

Signage Solutions

75 col.

Tiesioginis LED ekrano
apšvietimas

„Ultra HD“



75BDL3511Q

Išsiskirkite

Paprastai nustatomas 18/7 ekranas.

Informuokite ir sužavėkite su profesionaliu „Philips Q-Line Ultra HD“ ekranu. Šį patikimą sprendimą parengsite ir jis veiks taip greitai, kaip to reikia.

Apsimokančios sistemos sprendimas

- Energiją taupantis automatinis apšvietimo valdymas
- Integruotas medijos leistas. Lengvai planuokite USB turinį
- Su „FailOver“ užtikrinsite, kad turinys visada būtų rodomas
- Paprastas valdymas. Nuotoliniu būdu valdykite tinkle veikiančius ekranus

Paprastas nustatymas. Visiška kontrolė.


- Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“
- Naudodami OPS lizdą, kompiuterį prijungsite be laido
- Suplanuokite, ką ir kada norite daryti su „SmartPlayer“

Nuostabus vaizdas. Labai didelis ryškumas.

- „Ultra HD“ raiška. Puikūs vaizdai. Pribloškiantis kontrastas


Ypatybės

„CMND & Control“



Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.

„FailOver“

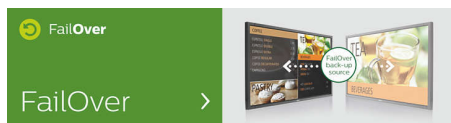


Nuo laukiamojo iki susitikimų kambario – niekur nebus rodomas tuščias ekranas. Su „FailOver“ profesionalus „Philips“ ekranas galės automatiškai perjungti pirminę ir antrinę įvestis, kad turinys būtų rodomas, net jei neveiktų

pirminis šaltinis. Tiesiog nustatykite alternatyvių įvesčių sąrašą ir būkite tikri, kad jūsų turinys visada rodomas.

Integruotas medijos leistas

Lengvai planuokite turinį, kuris bus leidžiamas iš USB. Profesionalus „Philips“ ekranas pabus iš budėjimo režimo ir rodyti norimą turinį. Pabaigus atkūrimą, vėl įsijungs budėjimo režimas.

OPS lizdas



Prijunkite viso galingumo kompiuterį arba su „Android“ veikiantį CRD50 modulį tiesiogiai profesionaliame „Philips“ ekrane. OPS lizde yra visos jungtys, reikalingos į lizdą jungiamiems sprendimams paleisti, įskaitant maitinimo šaltinį.

„SmartPlayer“



Paverskite USB laikmeną tikrai apsimokančiu skaitmeniniu ekranų sistemų prietaisu. Tiesiog išsaugokite turinį (vaizdo, garso, vaizdus) USB laikmenoje ir įjunkite ją į ekraną. Sudarykite leidžiamo turinio sąrašą ir suplanuokite turinį naudodamiesi ekrane rodomu meniu. Mėgaukitės savo sukurtais leidžiamo turinio sąrašais bet kada ir bet kur.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

Ekranas įstrižainė (centimetrais): 189.3 cm
Ekranas įstrižainė (coliais): 74.5 in
Kraštinių santykis: 16:9
Skiriamoji ekrano geba: 3840 x 2160
Pikslio dydis: 0,4296 x 0,4296 mm
Optimali geba: 3840 x 2160, 60 Hz
Ryškumas: 400 cd/m²
Ekranas spalvos: 1,07 mlrd.
Kontrastingumo santykis (tipinis): 1200:1
Dinaminis kontrasto santykis: 500 000:1
Reakcijos laikas (tipinis): 8 ms
Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 178 laipsniai
Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 178 laipsniai
Ekranas technologija: IPS
Klinikinis vaizdas: „D“ vaizdo išankstinis nustatymas (suderinama su DICOM 14 dalimi)
Rūkas: 1 %

Prijungimo galimybės

Garso išvestis: 3,5 mm lizdas
Vaizdo įvestis: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x 3), USB 2.0 (x 2)
Garso įvestis: 3,5 mm lizdas
Kitos jungtys: OPS
Išorinis valdymas: IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas, RJ45, RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas

Patogumas

Vietos parinkimas: Kraštovaizdis (18/7), Portretas (18/7)
Matricos išklotinė: Iki 10 x 15
Klaviatūros valdymas: Paslėptas, Užrakinamas
Nuotolinio valdymo signalas: Užrakinamas
Signalas praleidimas: RS232, „IR Loophthrough“
Lengvas įdiegimas: Sumažinti įdėklas
Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas
Valdomas tinklu: RS232, RJ45
Paleidimas: Įjungti atidėjimą, Įjungti būseną, Paleisti šaltinį
Paleidimo langas: įjungti / išjungti „Philips“ logotipą

Garsas

Integruoti garsiakalbiai: 2 x 10 W RMS

Maitinimas

Elektros energija: 100–240 V, ~50 / 60 Hz
Suvartojimas (tipinis): 180 W
Suvartojimas (maks.): 320 W

Elektros energijos suvartojimas veikiant

budėjimo režimu: < 0,5 W
Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas
Energijos ženklavimo etiketės klasė: G

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Vaizdo įrašų formatai: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Matmenys

Įtaiso plotis: 1683,5 mm
Gaminio svoris: 37,3 kg
Įtaiso aukštis: 961,7 mm
Įtaiso gylis: 69,5 mm (gylis ant sieninio laikiklio) / 91,8 mm (gylis ant rankenos) mm
Įtaiso plotis (coliais): 66,28 in
Įtaiso aukštis (coliais): 37.86 in
Sieninis laikiklis: 600 x 400 mm, M8
Įtaiso gylis (coliais): 2,74 (gylis ant sieninio laikiklio) / 3,61 (gylis ant rankenos) in
Rėmo plotis: 14,9 mm (vienodas rėmas)
Gaminio svoris (svarais): 82,23 svarų

Eksplotavimo sąlygos

Aukštis: 0–3000 m
Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
MTBF: 50 000 val.
Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C
Drėgmės diapazonas (darbinis) [SD]: 20–80 % SD (be kondensato)
Drėgmės diapazonas (saugojimas) [SD]: 5–95 % SD (be kondensato)

Multimedijos programos

USB atkūrimas, vaizdo įrašas: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
USB atkūrimas, vaizdas: BMP, JPEG, PNG
USB atkūrimas, garsas: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Priedai

Pridedami priedai: IR jutiklio laidas (1,8 m) (x 1), „Philips“ logotipas (x 1), AC maitinimo laidas, KS jungiklio dangtelis, Trumpa instrukcija (x 1), Nuotolinio valdymo pultas ir AAA baterijos, RS232 nuosekliosios grandinės sujungimo laidas (x 1), USB dangtelis ir 1 varžtas, Laido spaustuvas (x 3)

Kita

Ekranas meniu kalbos: arabų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, japonų, lenkų, rusų, ispanų, supaprastinta kinų, turkų, tradicinė kinų
Garantija: 3 metų garantija
Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, FCC, A klasė, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

