




Philips Brilliance
LCD-ekraan Miracastiga

Blade 2

23" (58,4 cm)
1920 x 1080

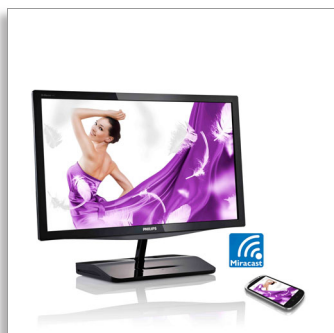

239C4QHWAB

Ekraani lihtne jagada

õhem ja kergem on nüüd suurem ja eredam

Uus Philips Blade 2 Miracast-brauseriga kuvar võimaldab jagada juhtmevabalt täis-HD sisu väikselt ekraanilt suurele ekraanile.

Võrratu jõudlus

- IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks
- SmartImage: optimaalne kasutajasõbralik ekraanikogemus
- SmartKolor tagab küllusliku ja särava pildi
- SmartContrast 20 000 000 : 1 uskumatult külluslike mustade detailide kuvamiseks
- SmartTxt tagab võimalikult hea lugemiskogemuse

Kujundus, mis kaunistab iga kodu

- Stiilne üliõhuke disain annab modernse välimuse
- Suurepärane läikiv viimistlus iseloomulike omadustega

Meelelahutus koos Miracasti ja MHLiga

- Laadige oma mobiilseadet filmi vaatamise ajal
- MHL-tehnoloogia mobiilisisu nautimiseks suurel ekraanil
- Valikuline MHL-kaabel võimaldab HD-video heliesitust
- Vaadake juhtmevabalt täis-HD sisu Miracasti abil

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

IPS tehnoloogia




IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast - isegi 90 kraadi pöörlevas režiimis! Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.

SmartImage

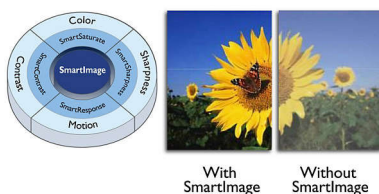

SmartImage on Philipsi ainulaadne juhtiv tehnoloogia, mis analüüsib ekraanile kuvatavat sisu ja tagab optimaalse ekraanipildi. Selle kasutajasõbraliku liidese abil saate valida kasutatava rakenduse jaoks mitu režiimi, nt kontori-, pildi-, meelelahutus-, ökorežiim jne. Tehtud valiku põhjal optimeerib SmartImage parima ekraanipildi tagamiseks dünaamiliselt kontrastsust, värviküllastust ja piltide ning videote teravust. Ökorežiim võimaldab suurt energiasäästu. Seda kõike reaalajas ühe nupuvajutusega!

SmartTxt

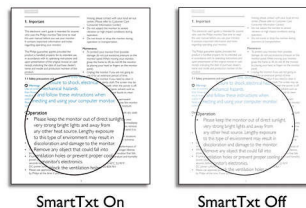

SmartTxt on keeruline algoritm, mis muudab tekstipõhiste rakenduste, näiteks suuremat fookuseerimist ja kontsentreerumist nõudvate PDF-dokumentide või e-raamatute lugemise hõlpsamaks. SmartTxt funktsioon parandab kontrastsust ja teksti ääreosade teravust, et lugeda oleks lihtsam. Parim lugemiskogemus saavutatakse mustvalgel ekraanil tänu valge värvi tasakaalule, erksusele ja kontrastsusele.

SmartKolor



SmartKolor on täiustatud värvi laiendamise tehnoloogia, mille abil on võimalik parandada ekraani visuaalset värviskaalat. Suurendades ekraani RGB võimendustaset, võimaldab SmartKolor saavutada küllusliku ja särava pildi, et nautida suurepäraseid pilte ja videosid.

Miracasti tehnoloogia




Tänu Miracasti tehnoloogiale saate juhtmevabalt jagada suurema osa Android®-seadmete sisu Philipsi kuvaril täis-HD videokvaliteedi ja 5.1 heliga.

MHL-tehnoloogia



Mobile High Definition Link (MHL) on mobiilne heli-/videoliides, et ühendada mobiiltelefonid ja muud kaasaskantavad seadmed otse kõrghlutusega ekraanidega. Valikuline MHL-kaabel võimaldab hõlpsalt ühendada MHL-toega mobiilseadme selle suure Philipsi MHL-ekraaniga ja vaadata, kuidas teie HD-videod elustuvad tänu täisdigitaalsele helile. Nüüd võite mitte lihtsalt nautida oma mobiilmänge, -fotosid, -filme või muid rakendusi suurel ekraanil, vaid võite samal ajal oma mobiilseadet laadida, nii ei saa teil kunagi aku vahepeal tühjaks.

SmartContrasti kuvasuhe 20 000 000 : 1

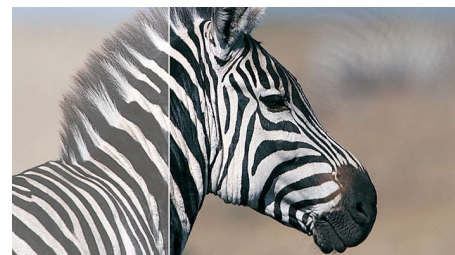

Soovite kindlasti suurima kontrastsuse ja erksaima pildiga LCD-telerit. Philipsi tipptasemel videotöötamise ja ainulaadse hämardus- ja taustvalguse võimendustehnoloogia kasutamise tulemuseks on ergas pilt. SmartContrast suurendab kontrastsust suurepärase musta tasemega ning tumedate varjundite ja värvide täpse esitamisega. See pakub ergast, elutruud pilti suure kontrastsuse ja erksate värvidega.

Mobiilseadme laadimine

Laadige oma mobiilseadet filmi vaatamise ajal

Spetsifikatsioon

Ühenduvus

- Signaali sisend: MHL-HDMI (digitaalne, HDCP), VGA (analoog)
- Sünkroonimissisend: Eraldi sünkroonimissisend, Režiim SOG
- Heli (sisse/välja): HDMI heliväljund

Pilt/Ekraan

- Ekraani suurus: 23" / 58,4 cm
- Kuvasuhe: 16 : 9
- LCD-paneeli tüüp: IPS LCD
- Taustvalguse tüüp: W-LED-süsteem
- Pikslite mõõt: 0,265 x 0,265 mm
- Optimaalne lahutusvõime: 1920 x 1080 60 Hz juures
- Heledus: 250 cd/m²
- Ekraani värvid: 16,7 miljonit
- Kontrastsus (tavaline): 1000:1
- SmartContrast: 20 000 000 : 1
- Vaatenurk: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Pildiparandus: SmartImage
- Vaadeldav pind: 509,18 (H) x 286,41 (V)
- Skannimissagedus: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB
- SmartResponse (tüüpiline): 5 ms (hallist hallini)

Mugavus

- Sisesehitatud kõlarid: 3 W x 2
- Plug & Play ühilduvus: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Mugavusfunktsioonid: Miracast, Menüü, Turbo-kiirus, Toite sisse-/väljalülitamine, Sisend, SmartImage
- OSD keeled: Portugali (Brasiilia), Tšehhi, Hollandi, Inglise, Soome, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Ungari, Itaalia, Jaapani, Korea, Poola, Portugali, Vene, Lihtsustatud hiina, Hispaania, Rootsi, Traditsiooniline hiina, Türgi, Ukraina
- Muud mugavusfunktsioonid: Kensingtoni lukk

Alus

- Kalle: -3/+15 kraadi

Toide

- Toide: Väline, 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Väljalülitatuna: 0,3 W (tüüp.)
- Sisse lülitatud: 20,34 W (tüüp.) (EnergyStar 6.0 katsemeetod)
- Ooterežiim: 0,5 W (tüüp.)
- Toite LED-tuli: Töörežiim, valge, Ooterežiim, valge (vilkuv)

Mõõtmed

- Toode koos alusega (mm): 550 x 421 x 194 mm
- Pakendi mõõtmed (mm, L x K x S): 604 x 585 x 158 mm
- Toode ilma aluseta (mm): 550 x 339 x 34 mm

Kehakaal

- Toode koos pakendiga (kg): 6,49 kg
- Toode alusega (kg): 4,15 kg

Töötingimused

- Kõrgus: Töötab kõrgusel kuni +12 000 jalga (3658 m), ei tööta alates kõrgusest +40 000 jalga (12 192 m)
- Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0–40 °C
- Keskmine riketevaheline aeg: 30 000 tund(i)
- Suhteline õhuniiskus: 20–80% %
- Temperatuurivahemik (säilitamisel): -20–60 °C

Jätkusuutlikkus

- Keskkonnanõuded ja energiasäästlikkus: EnergyStar 6.0, RoHS, Ei sisalda elavhõbedat
- Ringlussevõetav pakend: 100 %

Vastavus ja standardid

- Heakskiidud: BSMI, CE-märgis, FCC, energiaklass B, GOST, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE, UL/cUL

Korpus

- Viimistlus: Lääkiv
- Alus: Must
- Eesmine raam: Must
- Tagumine kate: Must



Väljalaske kuupäev
2024-04-26

Versioon: 2.0.1

EAN: 87 12581 70250 2

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Sellel Philipsi ekraanil on MHL-sert. Kui aga teie MHL-seade ei ühendu või tööta korralikult, vaadake üle oma MHL-seadme korduma kippuvad küsimused või pöörduge juhistte saamiseks seadme müüja poole. Teie seadme tootja garantii võib seadme töötamiseks ette näha kaubamärgipõhise MHL-kaabli või adapteri soetamist.

* ErP oote- või väljalülitatud režiimi energiasääst ei kehti MHL-i laadimisfunktsiooni puhul

* Vajab valikulist MHL-serdiga mobiilseadet ja MHL-kaablit. (Ei kuulu komplekti.) Kontrollige ühilduvust oma MHL-seadme müüjalt.

* „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

* Nutikas reaktsiooniaeg on GtG või GtG (BW) katsete käigus saadud optimaalne väärtus.